


## FONKSİYONLAR

1. Kapı ile konuşma butonu (bas-konuş, bırak-dinle)
2. Görüntü alma ve kamera seçme butonu
3. Güvenlik butonu
4. Kapıcıyı arama butonu
5. Kapı otomatığını açma butonu
6. Tuş takımı (Opsiyonel)
7. Aktif ledi
8. Hoparlör
9. Mikrofon
10. Zil sesi seviye ayarı
11. Monitör ışık ayarı
12. Monitör renk ayarı

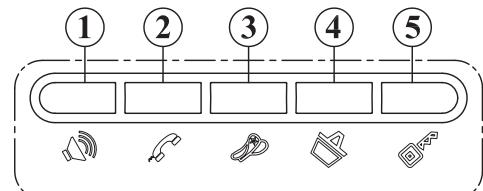

**Detay-A**

**Daireden kapı ile konuşma:** Panelden zil çalındığında kapı ile konuşma butonuna basarak konuşma başlatılır. Kapı ile konuşma, bas-konuş, bırak-dinle şeklinde gerçekleştirilir. Kapı otomatığıne basıldığında kapı açılır ve cihaz kendini 5sn. içerisinde kapatır. Kapı otomatığıne basılmazsa cihaz 40sn. sonra otomatik olarak kapanır. **Güvenlik nedeni ile şube ekranında kapının görüntüsü yok iken kapı otomatığı butonuna basıldığından, kapı açılmaz.** Kapıyı açmak için önce görüntü alma ve kamera seçme butonuna basıp ekran görüntüsü alınır. Ardından kapı otomatığı butonu ile kapı açılır.

**Daireden kapıcıyı arama:** Ürün üzerindeki kapıcı arama butonuna basarak kapıcı aranır. Kapıcı cevap verince, kapı ile konuşma butonu ile bas-konuş, bırak-dinle şeklinde görüşülür. Toplam görüşme süresi 90sn.'dır.

**Daireden daireyi arama:** Şube kapalı durumda iken tuş takımı ile aranacak dairenin blok numarası 1 haneli ve daire numarası 2 haneli olarak tuşlanır. Görüşmeyi sonlandırmak için kapı otomatığı butonuna basılır. Toplam görüşme süresi 90sn.'dır.

**Örnek:** 3. blok, daire 27'yi aramak için 1 haneli blok ve 2 haneli daire numarası 327 şeklinde tuşlanır.



**Daireden güvenliği arama:** Ürün üzerindeki güvenlik arama butonuna basarak güvenlik aranır. Güvenlik cevap verince, kapı ile konuşma butonu ile bas-konuş, bırak-dinle şeklinde görüşülür. Toplam görüşme süresi 60sn.'dır.

**Daireden görüntü alma ve kamera seçme:** Görüntü alma ve kamera seçme butonuna bir kez basıldığında, binanın 1. kapısının, aynı butona 2. kez basılırsa ikinci kapısının, 3. ve 4. kez basılırsa harici kameraların görüntüsü ekrana gelir. 5. basısta şube kapanır. Toplam izleme süresi 20sn.'dır.

## GENEL AÇIKLAMALAR

- 1- Zil sesi, kısık, orta ve yüksek şeklinde üç kademeli olarak, zil sesi ayar anahtarı ile ayarlanabilir.
- 2- Monitörlerin ışık ve rengini ayarlamak için ürünün alt kenarında bulunan ayar trimpotları kullanılabilir.
- 3- Ürün, bas-konuş, bırak-dinle şeklinde çalışmaktadır.
- 4- Sistemde meşguliyet var ise cihaz hat meşgul sinyali verir. Birkaç saniye bekledikten sonra tekrar deneyiniz.

DİAFONLAR İÇİN ÖNERİLEN  
MONTAJ YÜKSEKLİĞİ

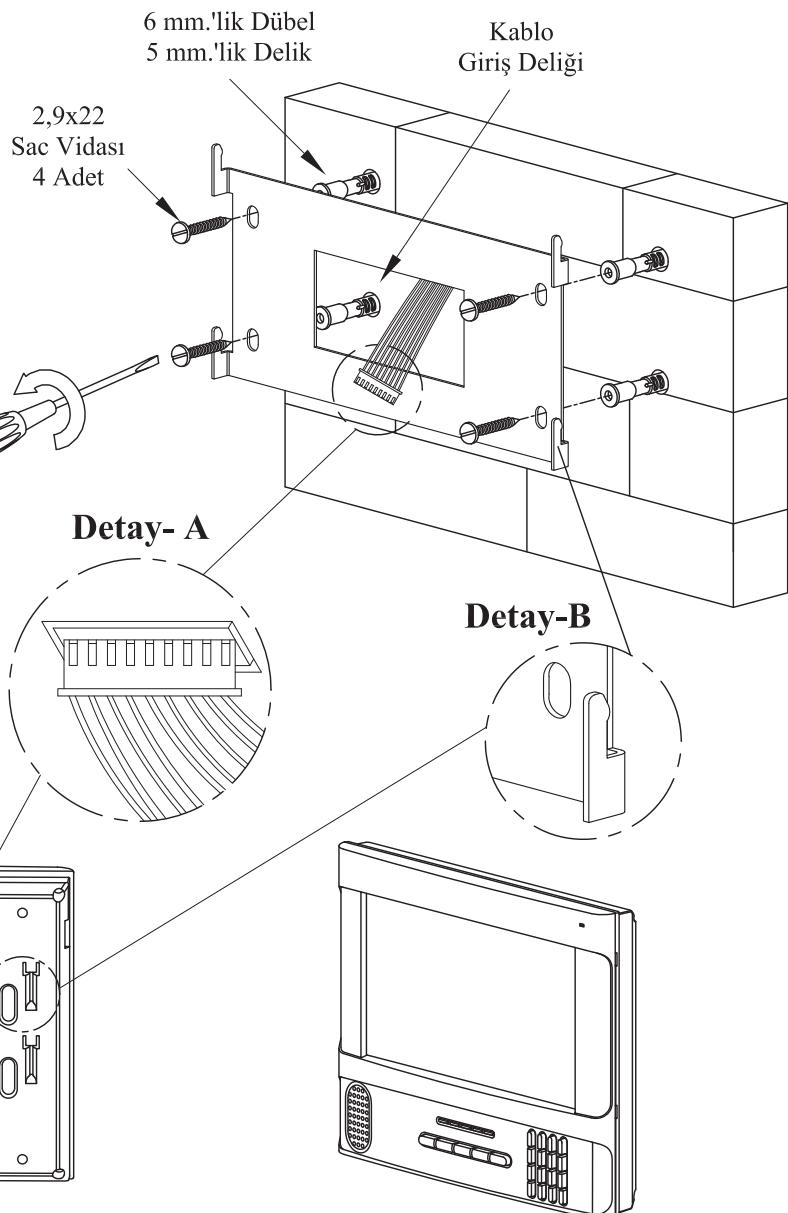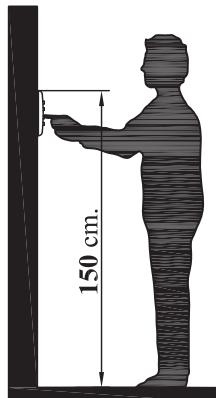

### DUVARA MONTAJ

- 1- Ürünün arkasına takılı olarak gelen askı sacını aşağıya doğru çekerek üründen ayıriz.
- 2- Askı sacını duvardaki kablo kanalına uygun montajlanabilecek şekilde vida yerlerini işaretleyiniz.  
Bunun için;
  - Askı sacı üst hizasının yerden **150cm.** yukarıda olması,
  - Duvar yüzeyinin düz olması gerekmektedir.
- 3- Duvara montaj deliklerini deldikten sonra ürünün içindeki dört adet vida-dübeli kullanarak dübelleri deliklere yerleştiriniz. Kabloyu askı sacı üzerindeki kablo giriş deligiden geçirerek askı sacını duvara vidalar yardımıyla sabitleyiniz.
- 4- Önceden çekilmiş olan diafon kablosu ile ürünün yanında verilen soketli kabloyu birbirine, uygun tesisat (DT-8) ise rengi rengine, değil ise ürünün arkasındaki etiket numaralandırmasına göre bağlayınız.
- 5- Bu kablolu soketi de ürünün arkasındaki soket yuvasına **Detay-A**'daki gibi takınız.
- 6- Bağlantısı yapılan ürünün arkası, duvarda önceden monte ettiğiniz askı sacına denk gelecek şekilde yerleştirip, ürünü aşağıya doğru çekiniz.
- 7- Cihazın değişken kapaklarının montajı için **Bkz. 7" Görüntülü Diafon Kapak Montaj Şeması**