



**LINUX 4,3" ve 7" Dokunmatik Buton
Montaj ve Kullanım Kılavuzu**

Ücretsiz servis ve devreye alma desteği


IP Linux 4,3"
Dokunmatik Buton Beyaz

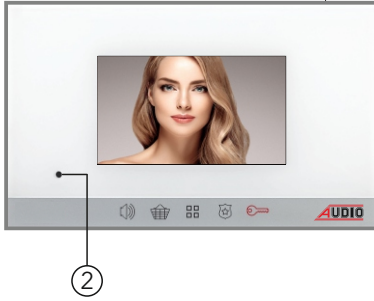


IP Linux 4,3"
Dokunmatik Buton Siyah

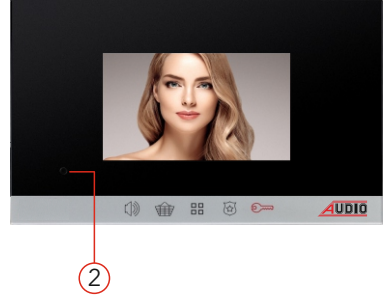

IP Linux 7"
Dokunmatik Buton Beyaz

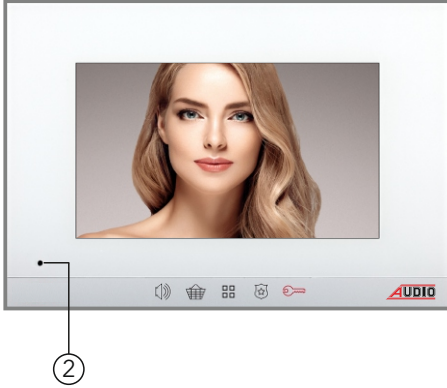

IP Linux 7"
Dokunmatik Buton Siyah

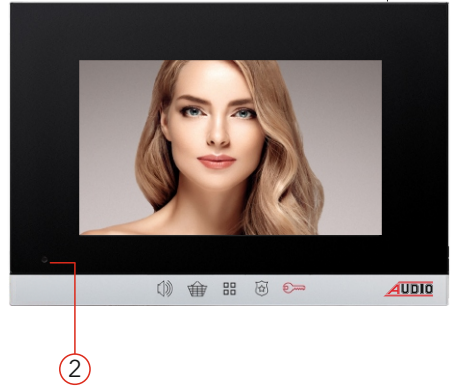

Detay-A

Butonlar




FONKSİYONLAR

1. Hoparlör
2. Mikrofon
3. Konuşma / Kamera izleme butonu

4. Kapıcıyı arama butonu
5. Menü giriş ve onay butonu
6. Güvenliği arama butonu
7. Kapı otomatliğini açma butonu

BİLDİRİM EKRANI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekrana ana menü açılır, hoparlör sembollü kapat butonuna bir kere dokunulur.

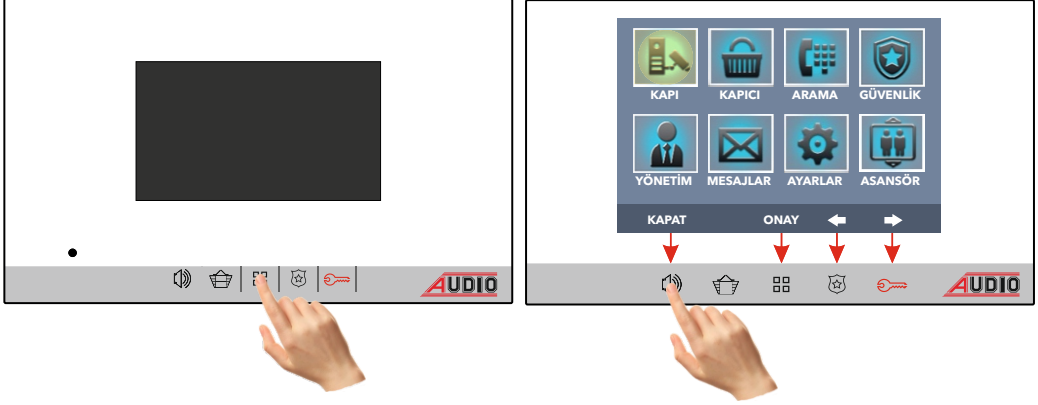

Ekranda, bildirim ekranı menüsü açılır. Bu menüde cihaza gelen mesaj iconu, çağrı engelleme iconu ve arama yönlendirme iconu varsa, cihaza yönetimden mesaj atıldığı, zil sesinin kapatıldığı ve dışarıdan gelen aramaların başka bir daireye yönlendirildiği anlamına gelmektedir.

- Gelen mesaj sırasıyla; **ana menü, mesajlar, daire kayıtları** menülerine girilerek okunabilir.
- Zil sesi sırasıyla; **ana menü, ayarlar, çağrı engelleme** menülerine girilerek kaldırılabilir.
- Dışarıdan gelen aramalar sırasıyla; **ana menü, ayarlar, arama yönlendirme** menülerine girilerek iptal edilebilir.

Menüden çıkmak için hoparlör sembollü kapat ikonuna bir kez dokunulur.



 Kapı izleme butonu; farklı menülerde **kapatma, yanıtlama** butonu olarak kullanılır.

 Kapıcı arama butonu; farklı menülerde **kapatma, silme, seviye artırma ve aşağı ilerleme** butonu olarak kullanılır.

 Menü giriş butonu; farklı menülerde **onaylama, seviye azaltma** butonu olarak kullanılır.

 Güvenlik arama butonu; farklı menülerde **sola ilerleme, seviye artırma** butonu olarak kullanılır.



 Kapı otomatiği açma butonu; farklı menülerde **sağa ilerleme, kapıyı açma** butonu olarak kullanılır.



Cihaz kapalı durumda iken menü giriş sembolüne dokunulur ve yandaki ana menü görüntüsü açılır. Yön butonları ile istenilen ikon üzerine gelinir, bu esnada seçilen ikon sarı renge döner ve onay tuşuna dokunulur (Sarı renk hangi ikonun üzerinde ise onay tuşu ile bu özellik seçilmiş olur).

KAPI İZLEME MENÜSÜ

Ana menü ekranında iken menü giriş sembolüne iki kere dokunulur ve aşadaki menü görüntüsü açılır. Yön butonları ile istenilen kamera ikonunun üzerine gelinir, bu esnada seçilen ikon sarı renge döner ve onay tuşuna dokunulur.

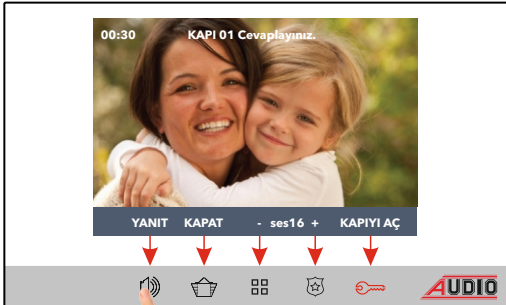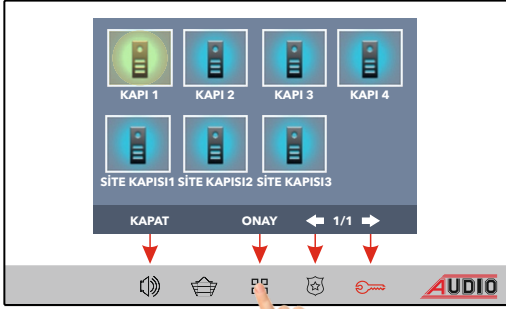


GELEN KAPI ARAMASI

Panelden, dairenin zili çaldırıldığında ekrana bina kapı görüntüsü gelir ve cihazın zili çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez dokunulur. Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn.'dir. Çağrı cevaplanmazsa cihaz 30sn. sonra kapanır.


KAPICI MENÜSÜ

Cihaz kapalı iken sepet sembolü kapıcı arama butonuna bir kez dokunulur. Kapıcı dairesinin zili çalar. Kapıcı cevap verdiğinde konuşma başlamış olur. Konuşma süresi toplam 180sn.'dir. Konuşma bittikten sonra sepet sembolü kapat butonuna bir kez dokunularak arama sonlandırılır. İstenirse aşağıdaki ekran görüntüsü gibi ilk önce onay butonu ile ekran açılır ve yön tuşları ile kapıcı ikonunun üzerine gelinerek onay tuşuna dokunularak da kapıcı araması yapılabilir.

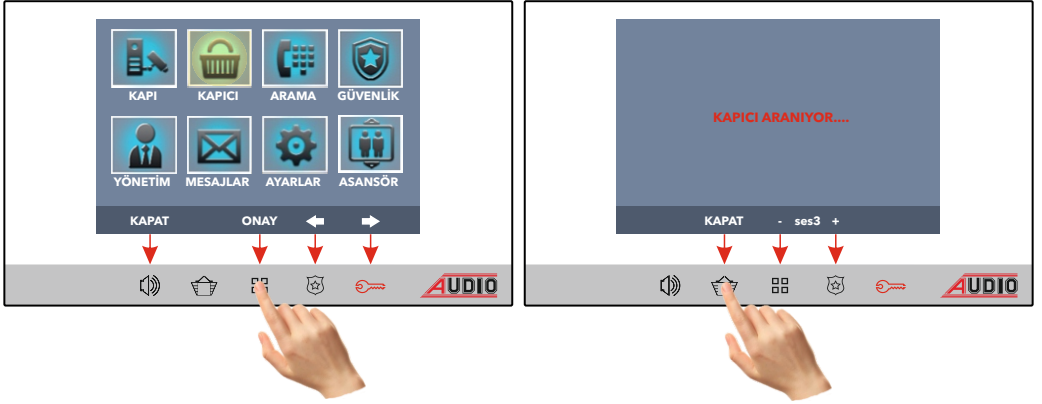

GELEN KAPICI ARAMASI


Kapıcıdan dairenin zili çaldırıldığında sol aşağıdaki menü görüntüsü ekrana gelir ve cihazın zili çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez dokunulur. Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn.'dir. Çağrı cevaplanmazsa cihaz 30sn. sonra kapanır. Konuşma bittikten sonra sepet sembolü kapat butonuna bir kez dokunularak arama sonlandırılır.

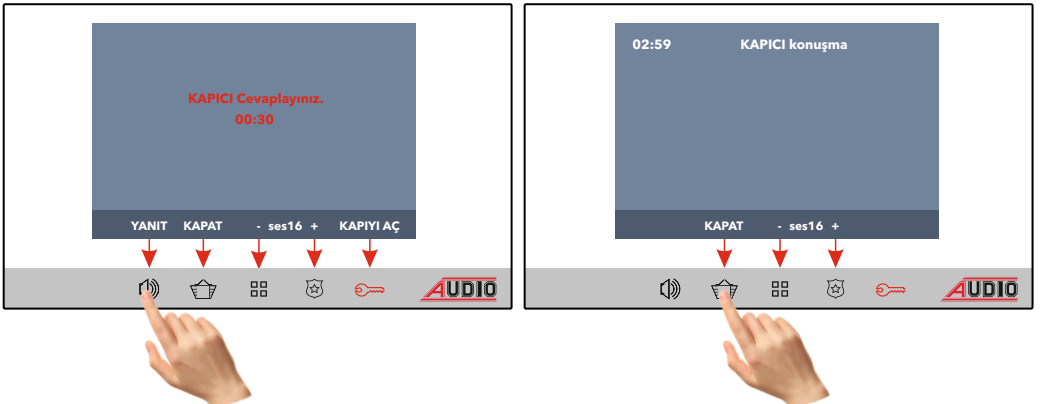

ARAMA MENÜSÜ


Cihaz kapalı iken menü giriş sembolü butonuna bir kez dokunulur. Açılan menü ekranında yön butonları ile arama ikonunun üzerine gelinerek menü onay butonuna dokunulur. Ekrana arama menüsü gelir. Yön butonları ile aranmak istenen dairenin önce iki haneli blok numarası ardından üç haneli daire numarası girilir.

Örnek: 1. blok daire 5'i aramak için yön butonları kullanılarak sırasıyla; siyah renk 0 üzerindeyken **onay** butonuna bir kez dokunulur, siyah renk 1 üzerindeyken **onay** butonuna bir kez dokunulur, siyah renk 0 üzerindeyken **onay** butonuna iki kez dokunulur, siyah renk 5 üzerindeyken **onay** butonuna bir kez dokunulur. Son olarak yön butonları ile siyah renk **ARA** üzerindeyken **onay** butonuna bir kez dokunulur. Hat meşgul değil ise karşı tarafın aramayı cevaplaması beklenir. Cevap alındığında konuşma handsfree olarak yapılır, konuşma süresi toplam 180 sn'dir.

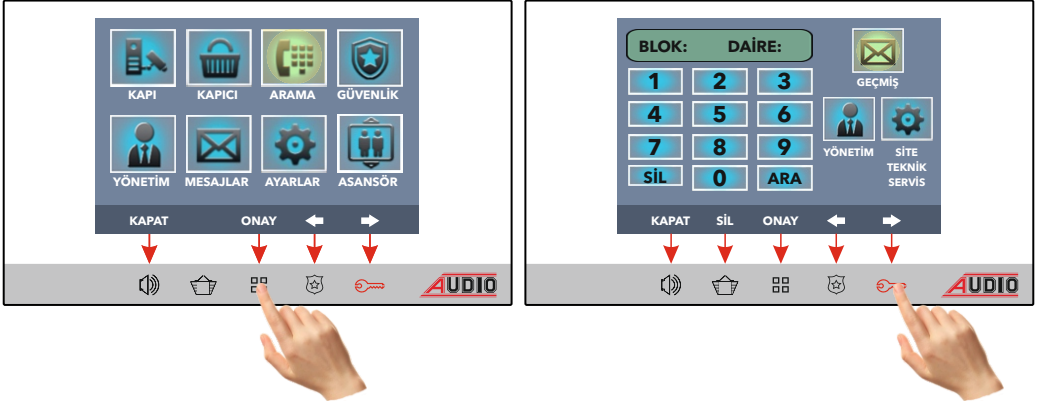

GELEN DAİRELERARASI ARAMASI

Başka bir daireden, dairenin zili çaldırıldığında sol aşağıdaki menü görüntüsü ekrana gelir ve cihazın zili çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez dokunulur. Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn'dir. Çağrı cevaplanmazsa cihaz 30sn. sonra kapanır. Konuşma bittikten sonra sepet sembolü kapat butonuna bir kez dokunularak arama sonlandırılır.

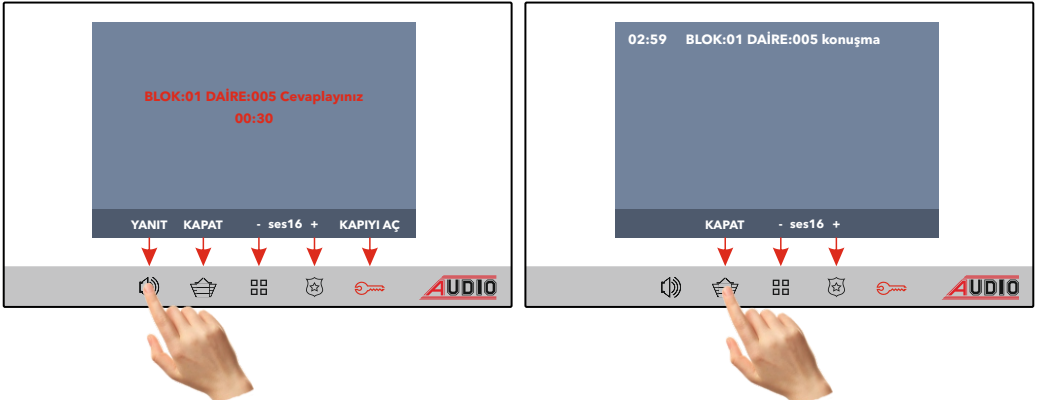


GÜVENLİK MENÜSÜ

Cihaz kapalı iken güvenlik arama butonuna bir kez dokunulur. Ekranda güvenlik menüsü açılır, 4 adet güvenlikten hangisi aranacak ise yön butonları ile aranacak güvenlik seçilerek onay butonuna bir kez dokunulur. Güvenliğin zili çalar, güvenlik cevap verdiğinde konuşma başlamış olur. Konuşma süresi toplam 180sn.'dir. Konuşma bittikten sonra sepet sembolü kapat butonuna bir kez dokunularak arama sonlandırılır. İstenirse ilk önce onay butonu ile ekran açılır ve yön tuşları ile güvenlik ikonunun üzerine gelinerek onay tuşuna dokunularak da arama ekranı açılabilir.




GELEN GÜVENLİK ARAMASI

Güvenlikten dairenin zili çaldırıldığında sol aşağıdaki menü görüntüsü ekrana gelir ve cihazın zili çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez dokunulur. Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn.'dir. Çağrı cevaplanmazsa cihaz 30sn. sonra kapanır. Güvenlik ahizeyi kapattığında veya konuşma bittikten sonra sepet sembolü kapat butonuna bir kez dokunulursa arama sonlandırılır.

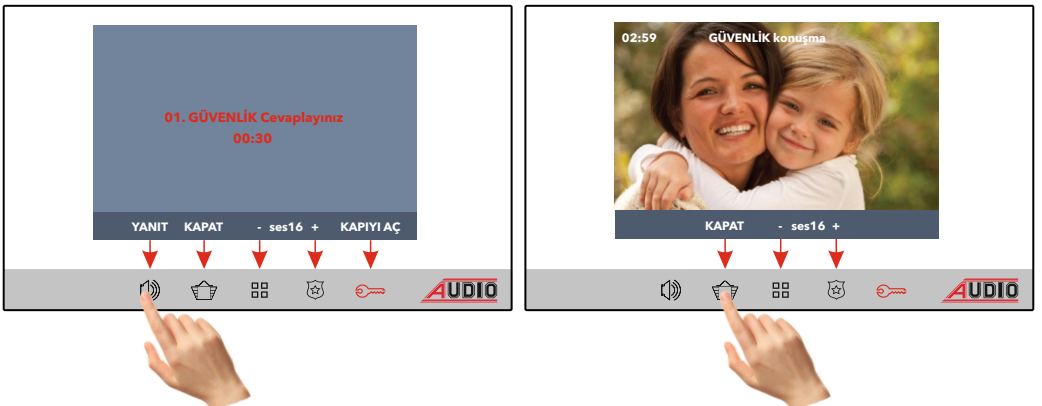


ASANSÖR ARAMASI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile asansör ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Asansör çağrıldı bilgi yazısı ekrana gelir ve sisteme bağlı asansör cihazın bulunduğu kata hareket etmeye başlar.

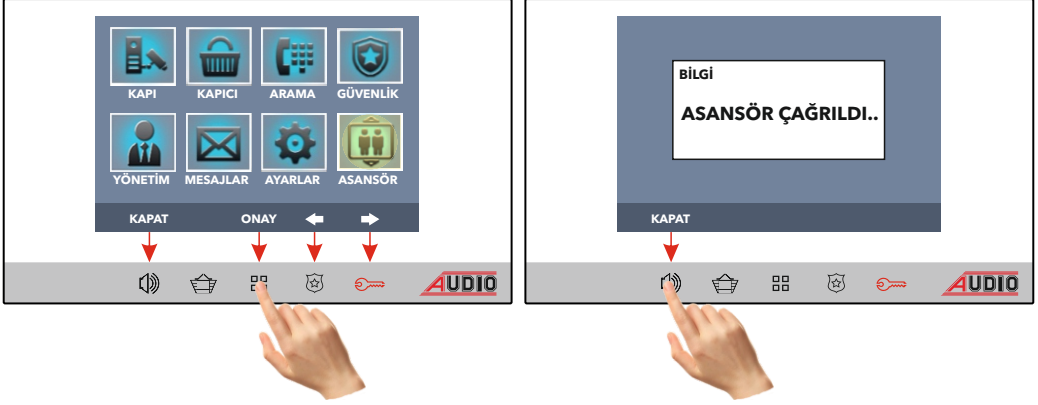


MESAJLAR MENÜSÜ

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekrana mesajlar menüsü gelir, bu menü içeriğinde yönetimden gelen daire mesajları, zil paneli-güvenlik dairelerarası aramalarının bulunduğu ziyaretçi kayıtları, sisteme bağlı alarm sensörlerinden gelen alarm kayıtları ve izleme-konuşma sırasında çekilen fotoğraf kayıtlarına bakılabilmektedir.

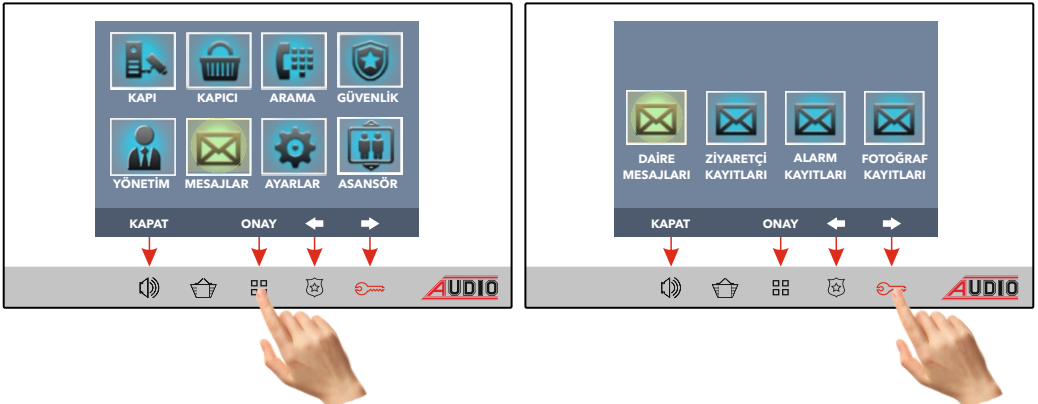


DAİRE KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna iki kez dokunulur. Ekrana daire mesajları menüsü gelir, bu menü içeriğinde yönetimden gelen mesajlar görülebilir. Genel ikonu toplu atılan, özel ikonu yönetimden sadece bu cihaza gelen mesajların içeriğini gösterir. Menü içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna dokunularak görülebilir, silinebilir.

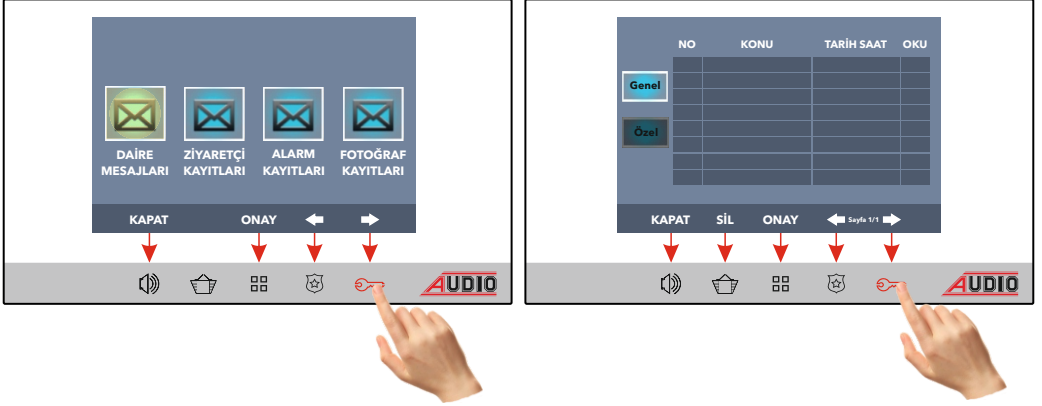


ZİYARETÇİ KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekrana mesajlar menüsü gelir, yön butonu ile ziyaretçi kayıtları ikonu üzerine gelinir ve onay butonuna dokunulur. Bu menü içeriğinde zil paneli-güvenlik-dairelerarası aramalarının kayıtları bulunmaktadır. Menü içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna dokunularak görülebilir, silinebilir.

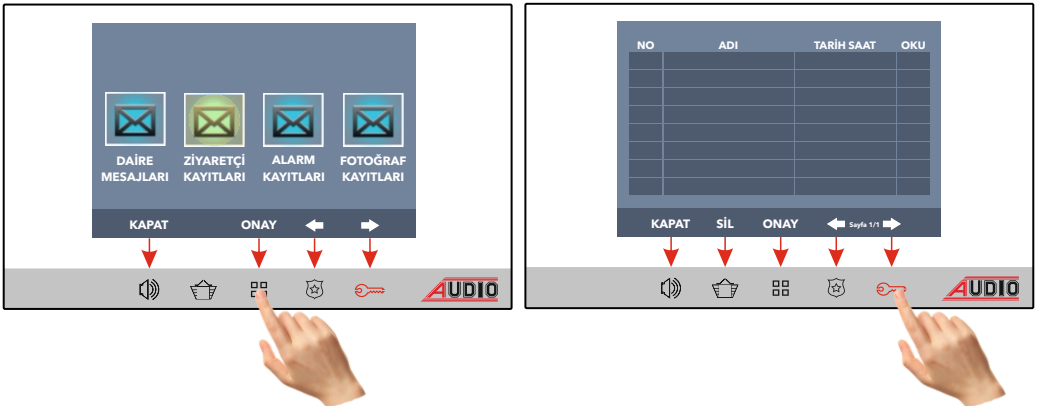


ALARM KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekrana mesajlar menüsü gelir, yön butonu ile alarm kayıtları ikonu üzerine gelinir ve onay butonuna dokunulur. Bu menü içeriğinde sisteme bağlı alarm sensörlerinin verdiği ikaz kayıtları bulunmaktadır. Menü içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna dokunularak görülebilir, silinebilir.

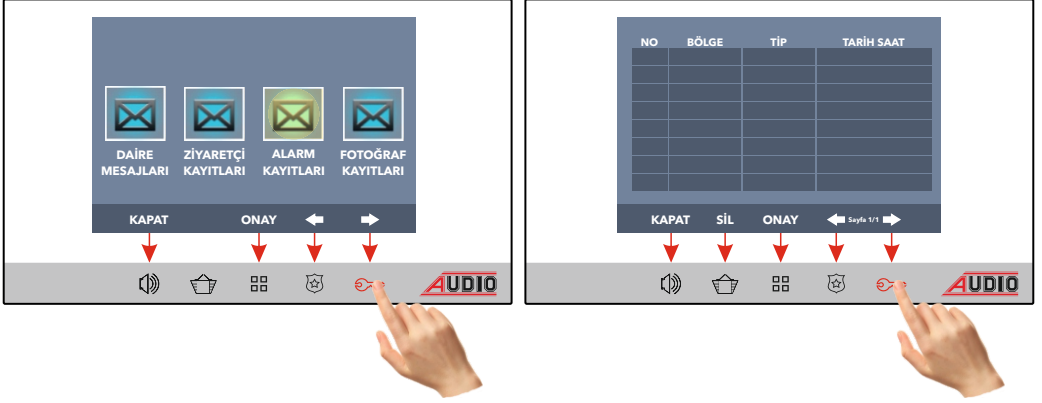


FOTOĞRAF KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekrana mesajlar menüsü gelir, yön butonu ile fotoğraf kayıtları ikonu üzerine gelinir ve onay butonuna dokunulur. Bu menü içeriğinde izleme ve konuşma sırasında çekilen fotoğraf kayıtları bulunmaktadır. Menü içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna dokunularak görülebilir, silinebilir.

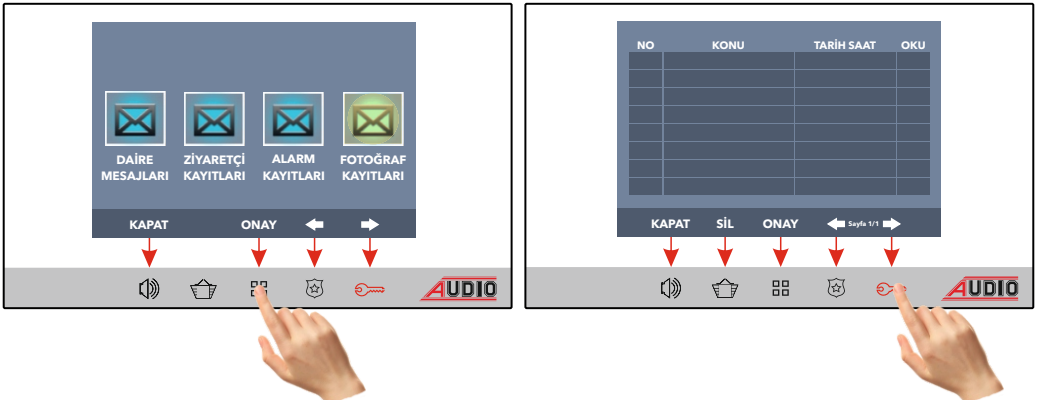


AYARLAR MENÜSÜ

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekran ayarlar menüsüne gelir, yön butonları ile hangi özelliğin ayarı değiştirilmek isteniyor ise o ikonun üzerine gelinir ve onay butonuna dokunulur. Menü içeriğinde ses, dil, arama yönlendirme, ekran, tarih-saat, cihaz bilgisi, çağrı engelleme ve teknik menü ayarları bulunmaktadır.

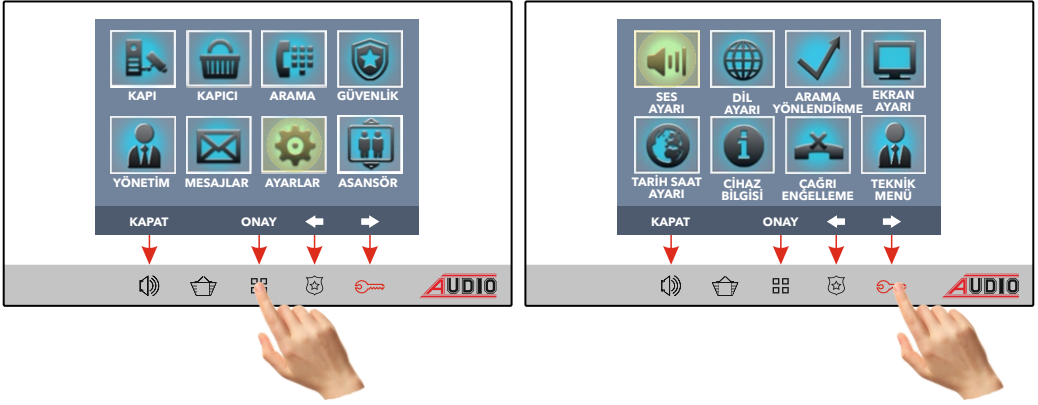


SES AYARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna iki kez dokunulur. Ekrana ses ayarı menüsüne gelir, yön butonları ile kırmızı çerçeveyi değiştirmek istenen özelliğin üzerine getirerek (-) ve (+) butonları yardımıyla değişiklikler yapılarak kaydet butonuna dokunulur. Bu menü içerisindeki ses menüsünden konuşma, zil ve tuş sesleri. Zil sesi tipi menüsünden kapı, arama, güvenlik, yönetim, iç zil ve alarm melodileri değiştirilebilir.

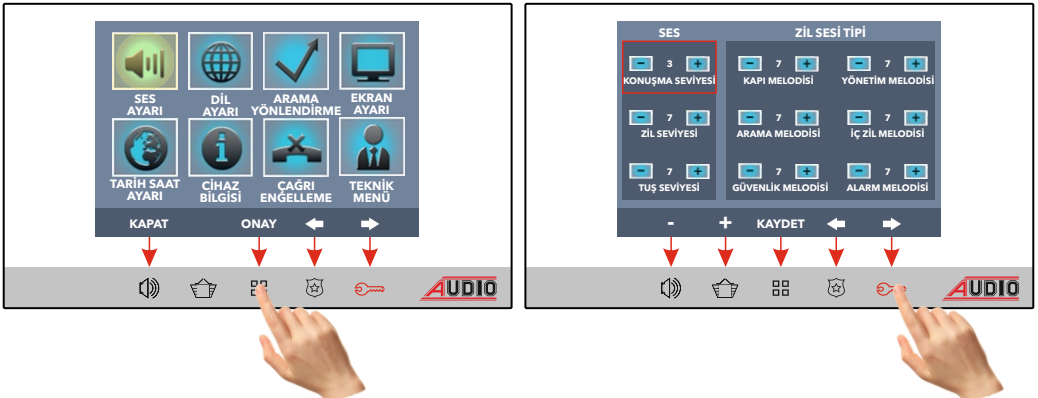


DİL AYARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekrana ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekrana ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile dil ayarı ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna dokunulur. Menü içeriğinde Türkçe ve İngilizce dil seçeneğinden biri seçilebilmektedir.

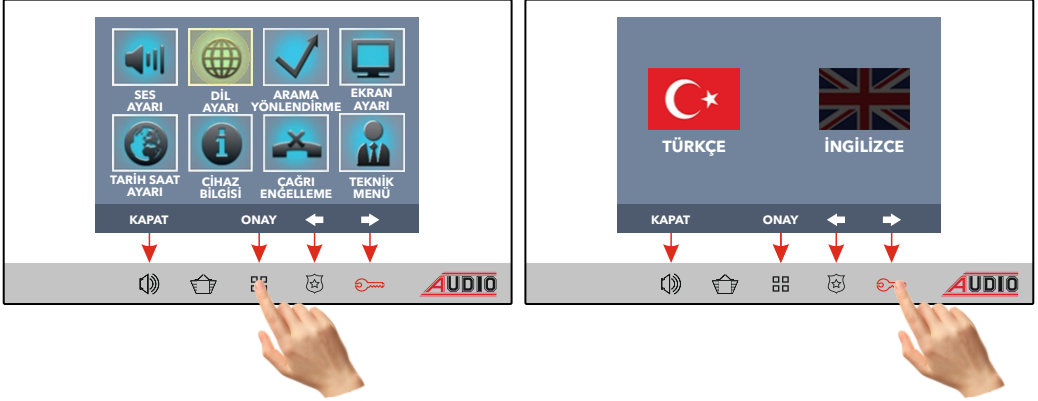


ARAMA YÖNLENDİRME

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekrana ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile arama yönlendirme ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna dokunulur. Menü içeriğinde evde yokken aranması istenilen dairenin blok ve daire numarası yön butonları ile arama menüsünde anlatıldığı gibi girilerek onay butonuna dokunulur. Böylece cihaz bilgi ekranında yönlendirme ikonu çıkacaktır ve yönlendirme tamamlanacaktır. Dışarıdan gelen aramalar yönlendirilen dairede çalmaya başlayacaktır. Yönlendirme iptali için aynı menü içerisine girilerek ekrana gelen menüde sil butonuna dokunulur, ekrana gelen sil menüsünden onay ikonu seçilir ve onay butonuna dokunulur. Artık gelen aramalar dairede çalmaya başlayacaktır.

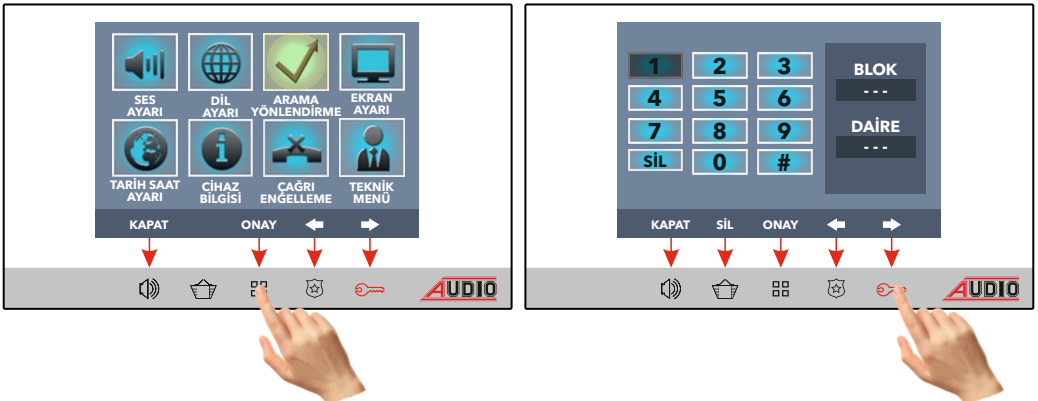

EKRAN AYARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekran ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile ekran ayarı ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna dokunulur. Menü içeriğinde cihaz uyku modunda iken dijital saat, analog saat, logo ekranı ve ya siyah ekranda mı çalışacağı seçilmektedir. Yön butonları ile istenilen özellik üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.

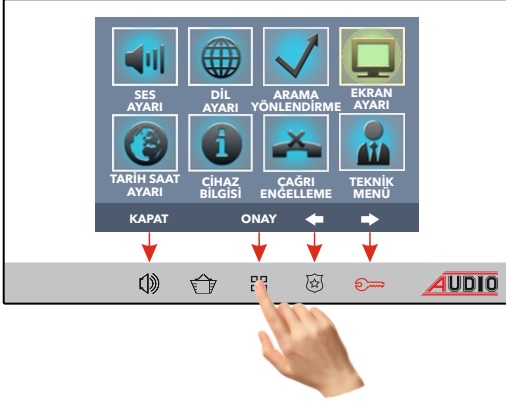


DİJİTAL EKRAN GÖRÜNÜMÜ



SİYAH EKRAN GÖRÜNÜMÜ



ANALOG EKRAN GÖRÜNÜMÜ

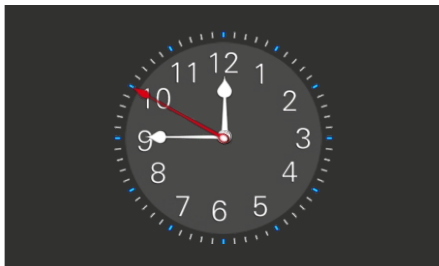


LOGO EKRANI GÖRÜNÜMÜ




TARİH- SAAT AYARI

Tarih ve saat bilgisi sisteme bağlı zil paneli üzerinden güncellenmektedir. Bu menüde yapılan değişiklikler belirli bir süre sonra eski haline döneceğinden menüde herhangi bir işlem yapmayın.

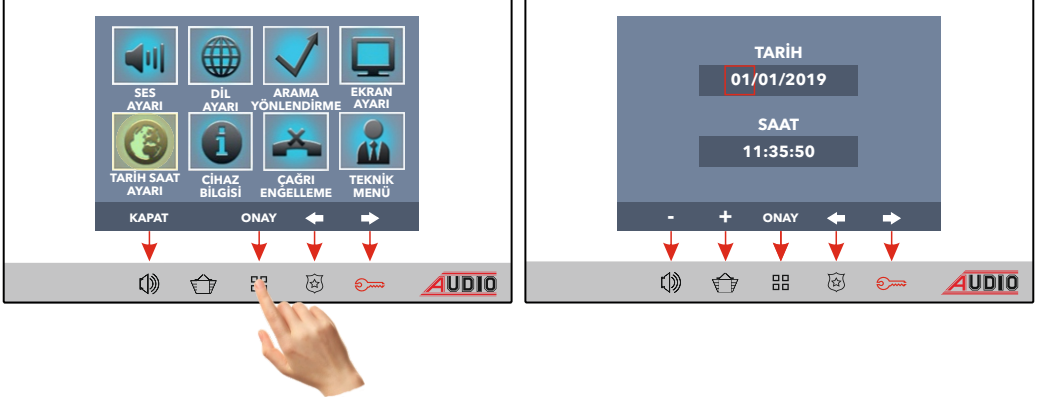


CİHAZ BİLGİSİ


Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekran ayarlar menüsüne gelir, yön butonları ile cihaz bilgisi ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna dokunulur. Menü içeriğinde cihaza ait blok-daire, ip adresi, versiyon vb. gibi bilgiler bulunmaktadır.

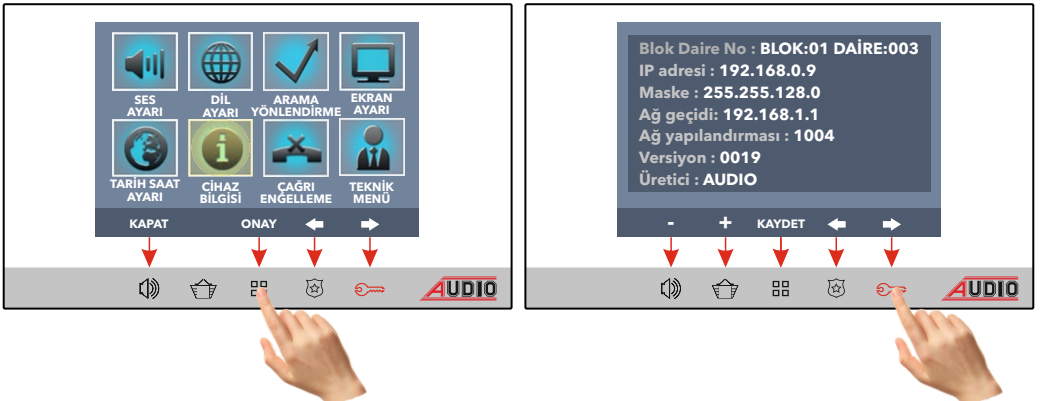


ÇAĞRI ENGELLEME

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez dokunulur. Ekrana ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez dokunulur. Ekrana ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile çağrı engelleme ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna dokunulur. Menü içeriğinde zil paneli için kapı, dairelerarası için arama, güvenlik ve iç zilden gelen zil sesleri engellenebilir. Ekranda kırmızı pasif yazısı var ise engellemenin yok, yeşil aktif yazısı var ise engellemenin var olduğu anlaşılmalıdır. Engelleme yapıldığında cihaz bilgi ekranında engel ikonu çıkmaktadır. Zil sesi engelinin olup olmadığı buradan da kontrol edilebilir.

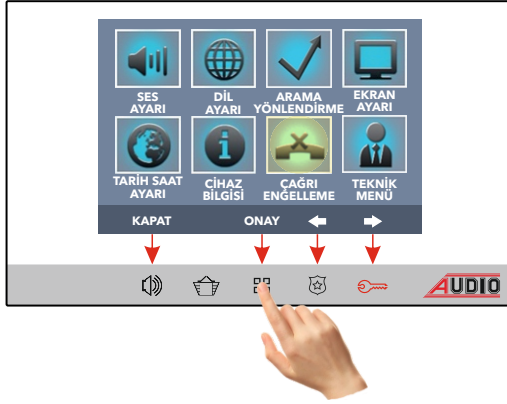


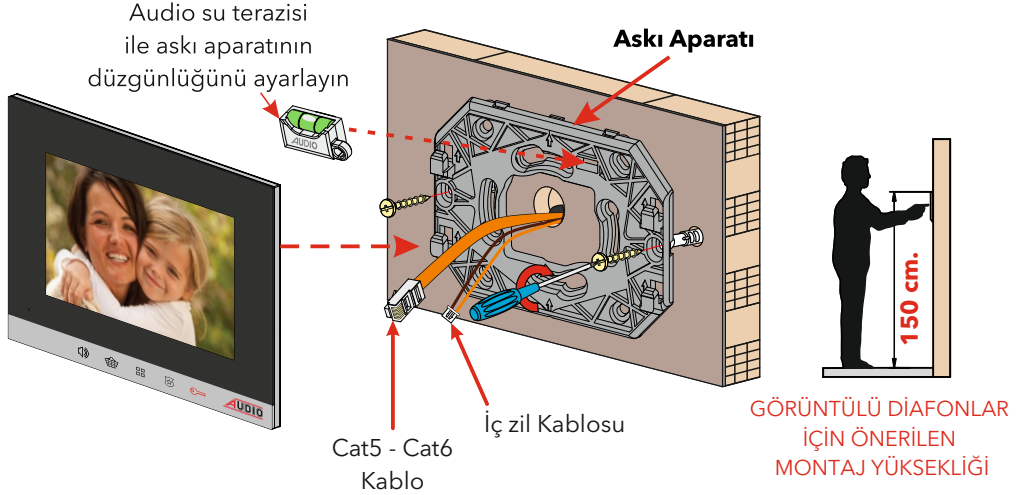

T 568 B ULUSLARARASI KABLO STANDARDI



- 1- Turuncu-Beyaz
- 2- Turuncu
- 3- Yeşil-Beyaz
- 4- Mavi
- 5- Mavi-Beyaz
- 6- Yeşil
- 7- Kahverengi-Beyaz
- 8- Kahverengi

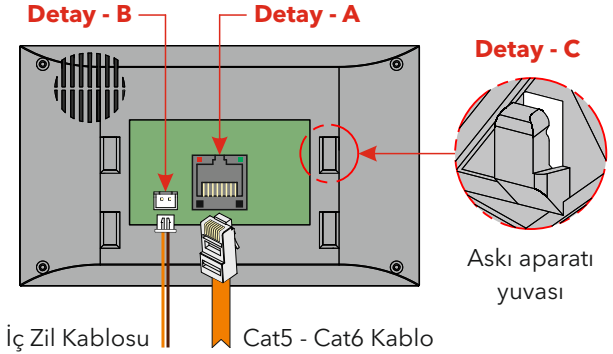

DUVARA MONTAJ

1. Cihazın arkasına takılı olarak gelen askı aparatı aşağıya doğru çekilerek cihazdan ayrılır.
2. Askı aparatı, duvardaki kablo buatına uygun montaj yapılabilecek şekilde vida yerleri işaretlenir. Bunun için; askı aparatı üst hizasının yerden 150 cm. yukarıda ve duvar yüzeyinin de düz olması gerekmektedir.
3. Duvara montaj delikleri delindikten sonra cihaz ile birlikte verilen vida-dübel kullanılarak dübeller deliklere yerleştirilir. Kablo, askı aparatı üzerindeki kablo giriş deliğinden geçirilerek, askı aparatı duvara vidalar yardımıyla sabitlenir.
4. Önceden çekilmiş olan Cat5 - Cat6 diafon kablosu, T 568 B uluslararası kablo standardına göre çakılmalı, cihaz ile birlikte verilen 2'li iç zil kablosu iç zil butonuna bağlanmalıdır.
5. Çakılan Cat5 - Cat6 kablo **Detay-A**'daki soket yuvasına, iç zil kablosu ise **Detay-B**'deki soket yuvasına takılır.
6. Cihazın askı aparatı yuvaları **Detay-C**'deki gibi duvardaki askı aparatına denk gelecek şekilde yerleştirilip, cihaz aşağıya doğru çekilerek yuvasına sabitlenir.