


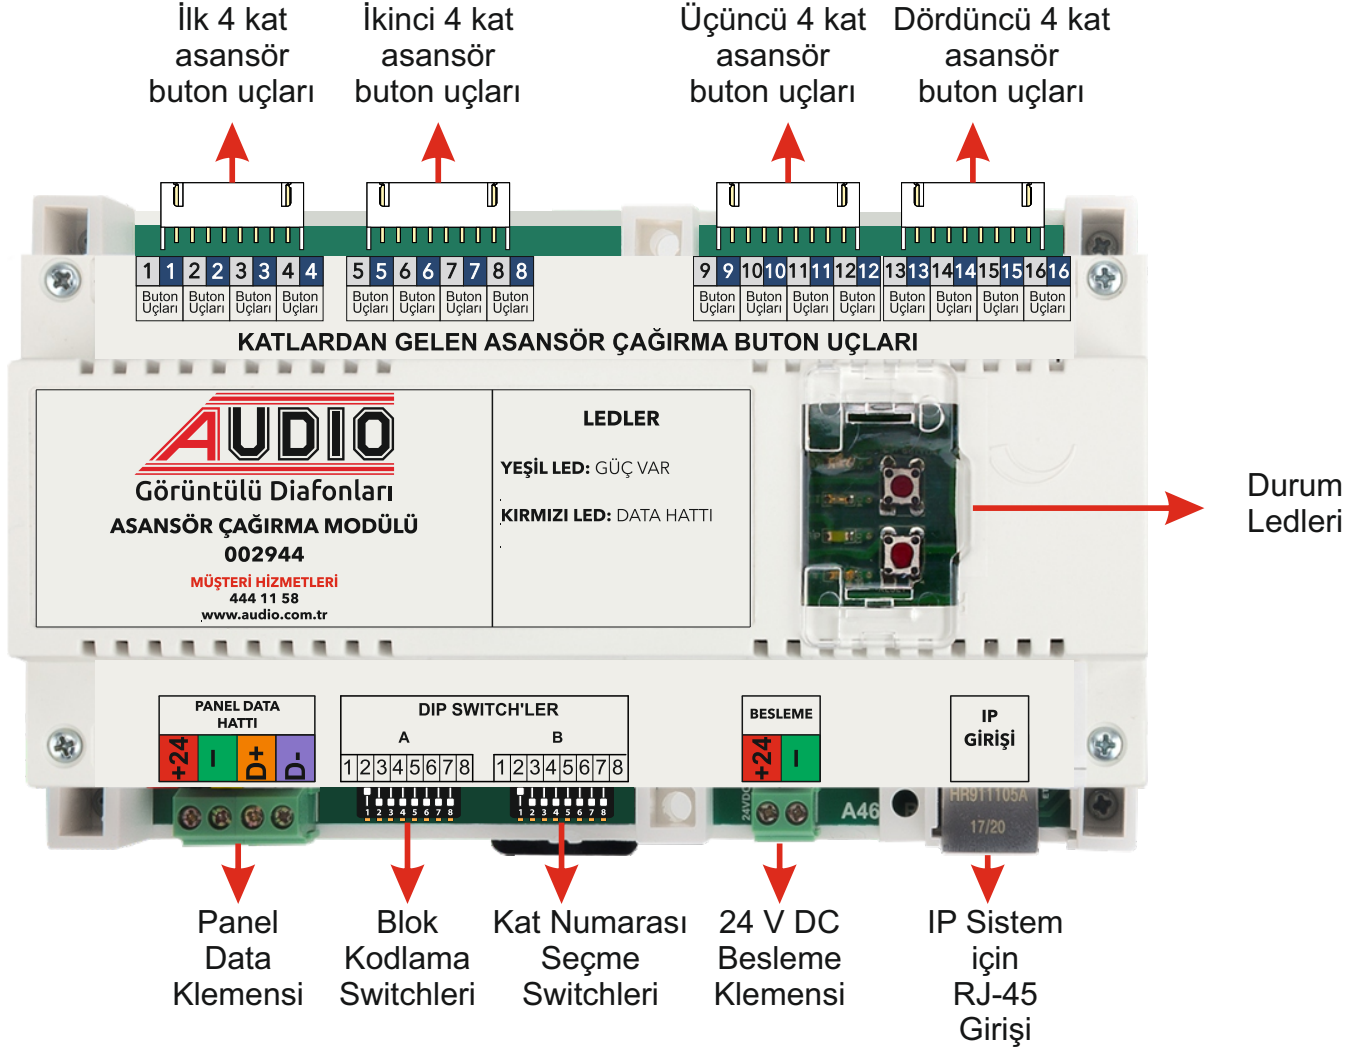

Asansör çağırma modülü daire içerisinde bulunan görüntülü diafon üzerinden bulunduğunuz kattaki asansör butonuna basmaya veya dokunmaya gerek kalmadan asansör çağırmanız için kullanılır.

Asansör çağırma modülü Bus Plus ve IP sistemde kullanılabilir.

Bus plus sistemde kullanılacak ise panel data hattı bağlantısı yapılır. Asansör çağırma modülü ve zil paneli arasına 2x0,50mm kablo çekilmesi yeterlidir. Modül besleme voltajı 24 V DC'dir.

IP sistemde kullanılacak ise IP giriş konnektörü kullanılır. Asansör çağırma modülü ve en yakın POE switch arasına Cat 5 veya Cat 6 kablo çekilmesi yeterlidir. Modül besleme voltajı 24 V DC'dir.


Her iki sistemde de yandaki tabloda verilen **A grubu** (blok numarası) ve **B grubu** (kat numarası seçme) switchlerinin ayarlanması gerekmektedir. **A grubu** modülün hangi bloğa bağlı olduğunu, **B grubu** hangi katlar arasında çalışacağını belirlemek için kullanılır.

**A GRUBU
DIP SWITCH
TABLOSU**

BLOK NUMARASI	SWITCH KONUMU
BLOK - 1	
BLOK - 2	
BLOK - 3	
BLOK - 4	
BLOK - 5	
BLOK - 6	
BLOK - 7	
BLOK - 8	

**B GRUBU
DIP SWITCH
TABLOSU**


KAT NUMARASI SEÇME	SWITCH KONUMU
İlk 16 kat asansör çağırma butonu için switch kodlama (1 - 16 kat arası)	
İkinci 16 kat asansör çağırma butonu için switch kodlama (17 - 32 kat arası)	
Üçüncü 16 kat asansör çağırma butonu için switch kodlama (33 - 49 kat arası)	
Dördüncü 16 kat asansör çağırma butonu için switch kodlama (50 - 65 kat arası)	
Beşinci 16 kat asansör çağırma butonu için switch kodlama (66 - 81 kat arası)	
Altıncı 16 kat asansör çağırma butonu için switch kodlama (82 - 97 kat arası)	
Yedinci 16 kat asansör çağırma butonu için switch kodlama (98 - 113 kat arası)	
Sekizinci 16 kat asansör çağırma butonu için switch kodlama (114 - 129 kat arası)	

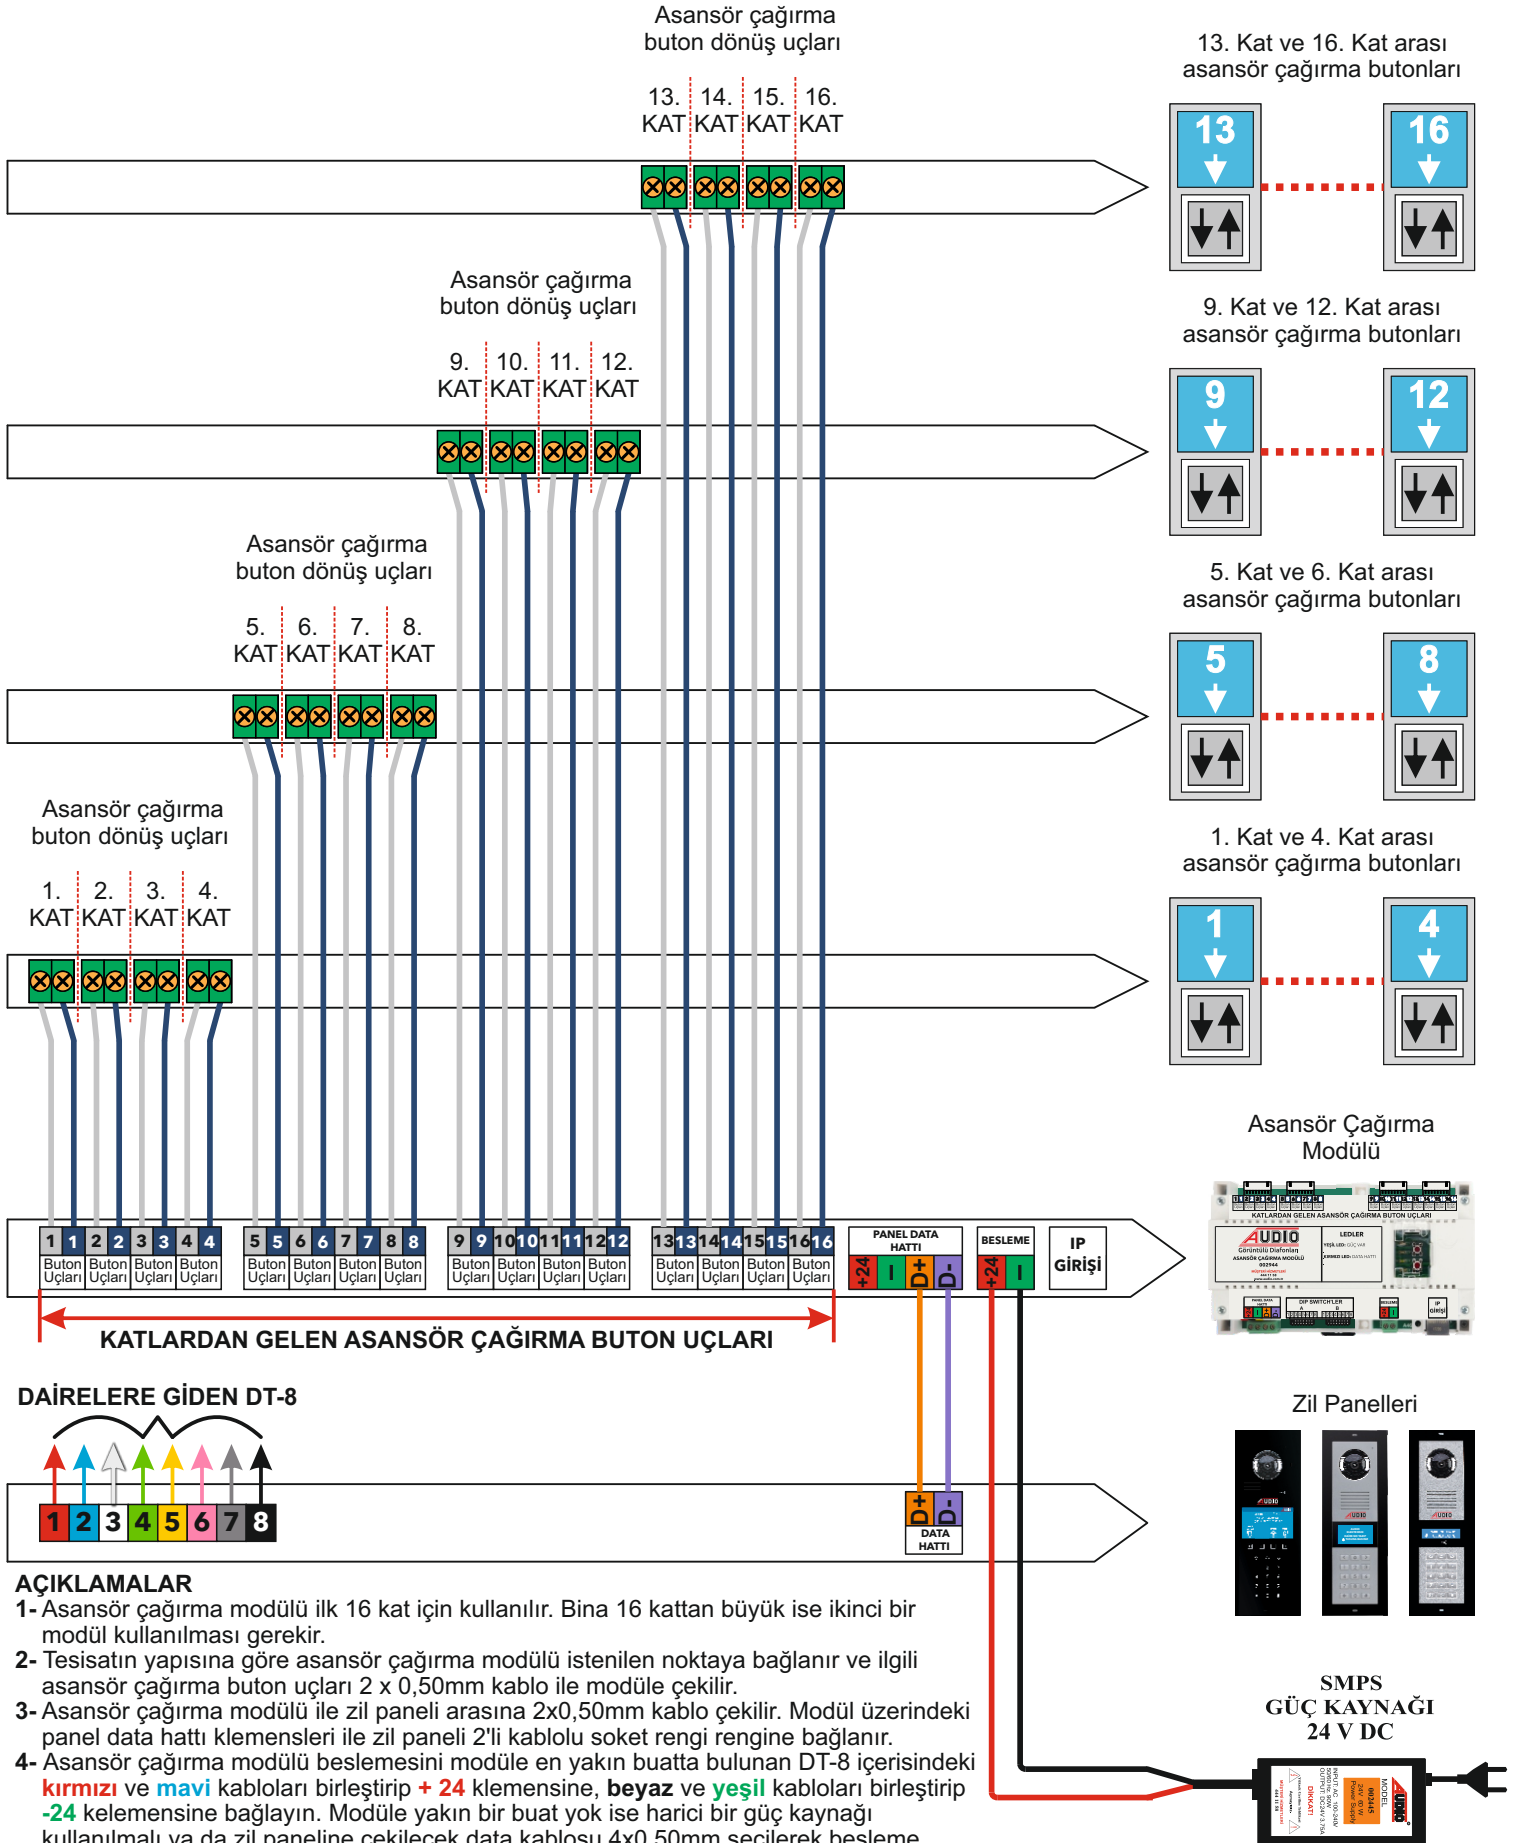

AÇIKLAMALAR

- 1- Asansör çağırma modülü ilk 16 kat için kullanılır. Bina 16 kattan büyük ise ikinci bir modül kullanılması gerekir.
- 2- Tesisatın yapısına göre asansör çağırma modülü istenilen noktaya bağlanır ve ilgili asansör çağırma buton uçları 2 x 0,50mm kablo ile modüle çekilir.
- 3- Asansör çağırma modülü ile zil paneli arasına 2x0,50mm kablo çekilir. Modül üzerindeki panel data hattı klemensleri ile zil paneli 2'li kablolu soket rengi rengine bağlanır.
- 4- Asansör çağırma modülü beslemesini modüle en yakın buatta bulunan DT-8 içerisindeki **kırmızı** ve **mavi** kabloları birleştirip **+ 24** klemensine, **beyaz** ve **yeşil** kabloları birleştirip **-24** klemensine bağlayın. Modüle yakın bir buat yok ise harici bir güç kaynağı kullanılmalı ya da zil paneline çekilecek data kablosu 4x0,50mm seçilerek besleme uçları buradaki DT-8 içerisindeki yazıda anlatılan renklerden alınabilir.

ÖNEMLİ UYARI!!!! Asansör çağırma modülü kullanılacak binalarda kat numarası (-2, -1 ve ya **zemin kat** vb. gibi) başlıyor ise modül üzerindeki 1 numaralı buton uçlarının o kattan başlatılması gerekir. Ayrıca daire içerisinde bulunan görüntülü diafonun ayarlar menüsünden asansör kat numarasının buna göre ayarlanması gerekir. **Örnek verecek olursak;** bina da -2. kat var ise -2'de bulunan asansör çağırma buton dönüş uçları asansör çağırma modülündeki 1 numaralı kırmızı ve mavi kablolarla bağlanmalı, -2'deki görüntülü diafonun asansör kat numarası 1 olarak ayarlanmalıdır. Sonraki 15 kat bu sıraya göre yapılmalıdır.

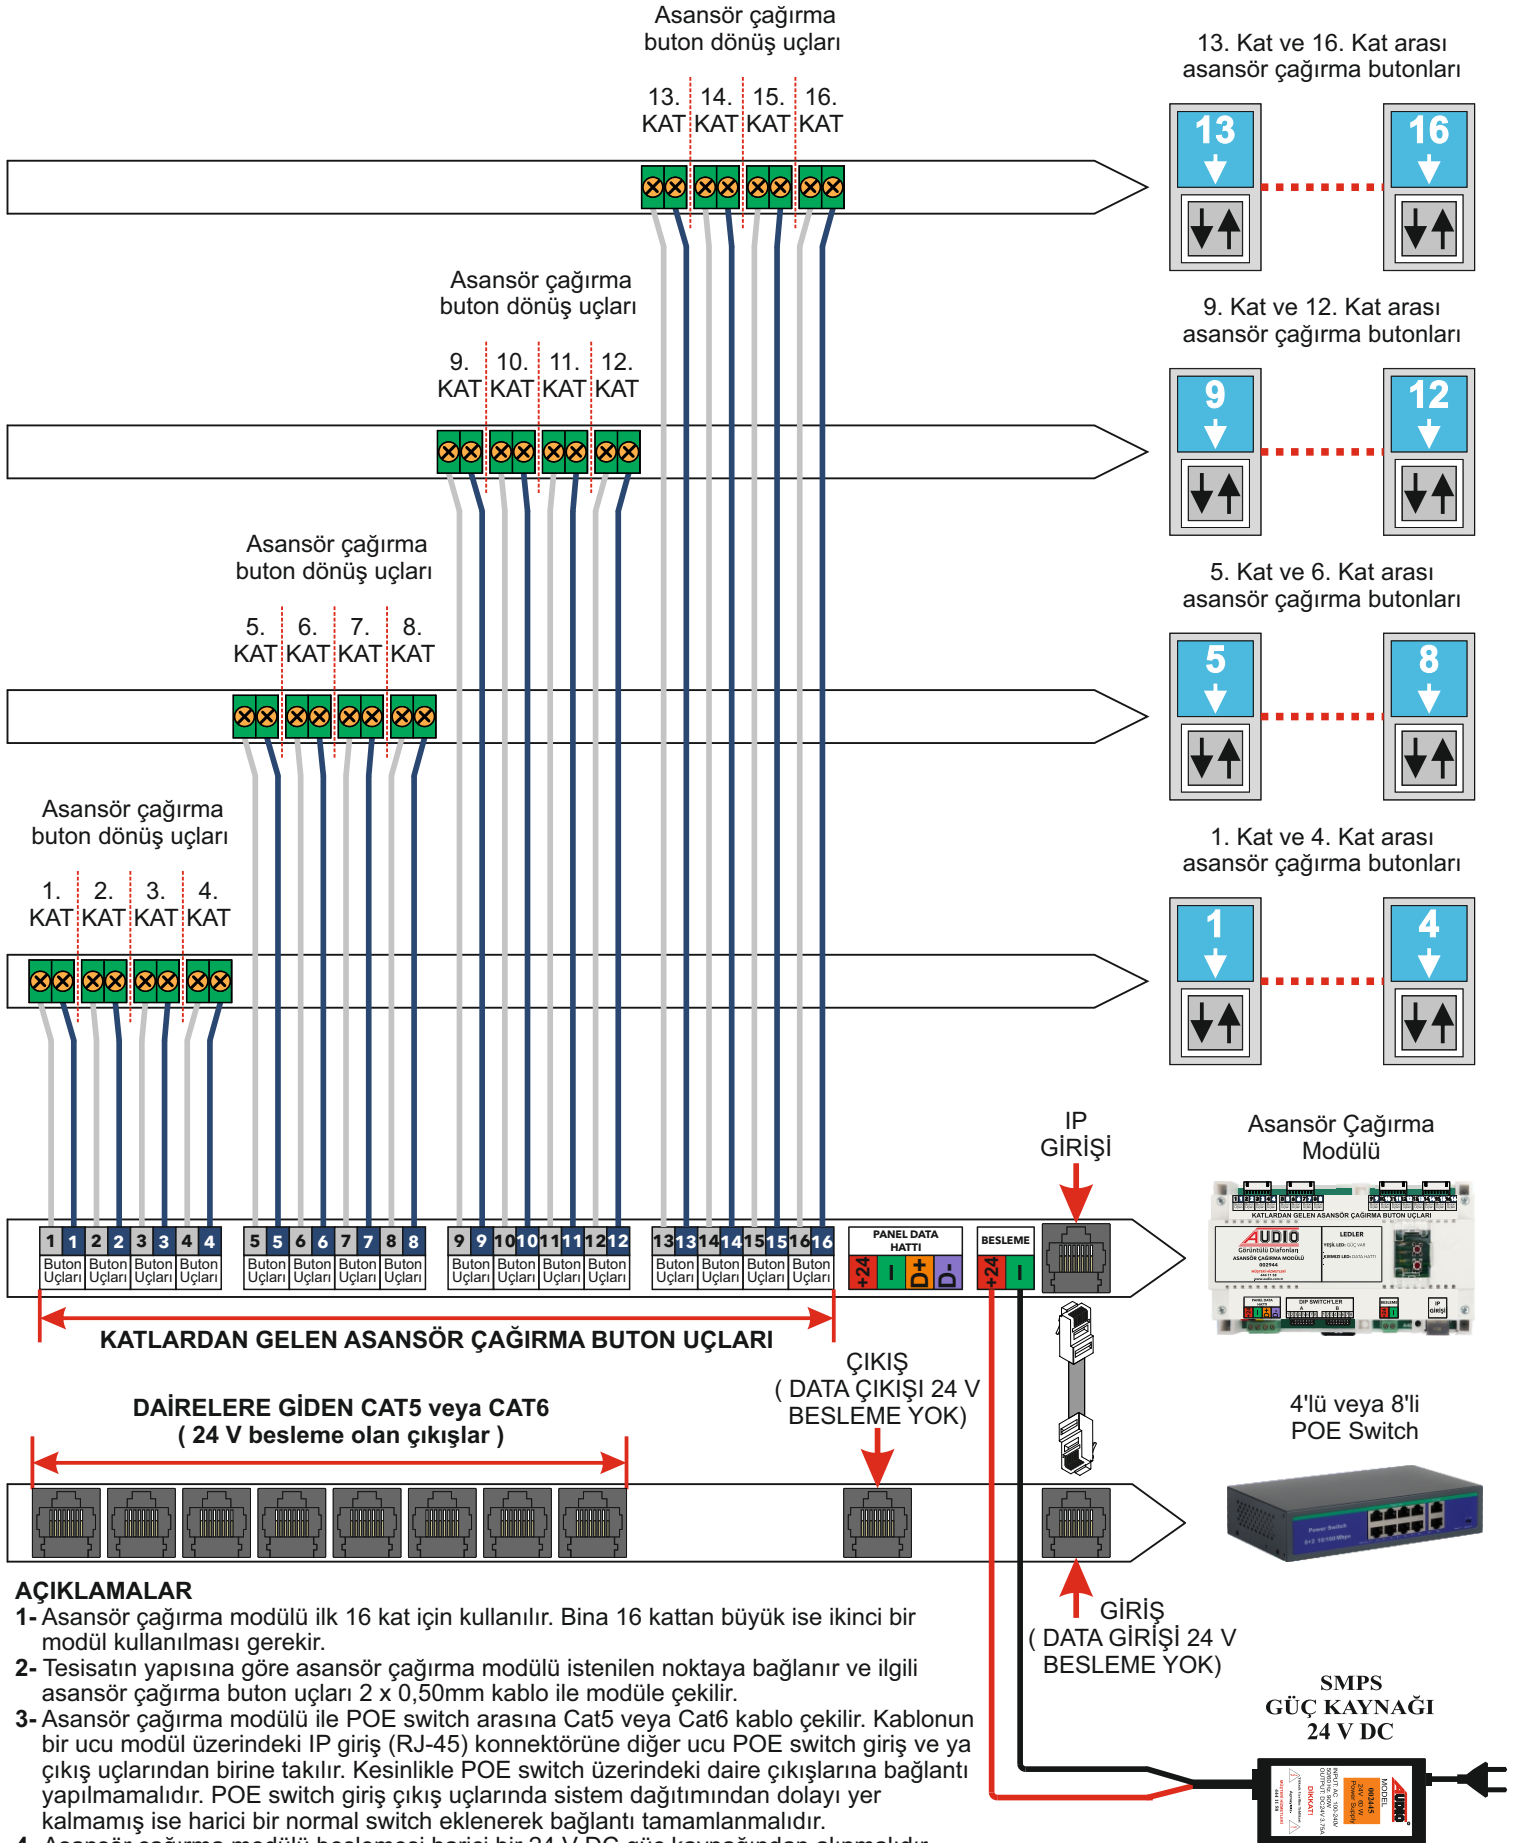

AÇIKLAMALAR

- 1- Asansör çağırma modülü ilk 16 kat için kullanılır. Bina 16 kattan büyük ise ikinci bir modül kullanılması gerekir.
- 2- Tesisatın yapısına göre asansör çağırma modülü istenilen noktaya bağlanır ve ilgili asansör çağırma buton uçları 2 x 0,50mm kablo ile modüle çekilir.
- 3- Asansör çağırma modülü ile POE switch arasına Cat5 veya Cat6 kablo çekilir. Kablonun bir ucu modül üzerindeki IP giriş (RJ-45) konnektörüne diğer ucu POE switch giriş ve ya çıkış uçlarından birine takılır. Kesinlikle POE switch üzerindeki daire çıkışlarına bağlantı yapılmamalıdır. POE switch giriş çıkış uçlarında sistem dağıtımından dolayı yer kalmamış ise harici bir normal switch eklenerek bağlantı tamamlanmalıdır.
- 4- Asansör çağırma modülü beslemesi harici bir 24 V DC güç kaynağından alınmalıdır.

ÖNEMLİ UYARI!!!! Asansör çağırma modülü kullanılacak binalarda kat numarası (-2, -1 ve ya zemin kat vb. gibi) başlıyor ise modül üzerindeki 1 numaralı buton uçlarının o kattan başlatılması gerekir. Ayrıca daire içerisinde bulunan görüntülü diafonun ayarlar menüsünden asansör kat numarasının buna göre ayarlanması gerekir. **Örnek verecek olursak;** bina da -2. kat var ise -2'de bulunan asansör çağırma buton dönüş uçları asansör çağırma modülündeki 1 numaralı kırmızı ve mavi kablolarla bağlanmalı, -2'deki görüntülü diafonun asansör kat numarası 1 olarak ayarlanmalıdır. Sonraki 15 kat bu sıraya göre yapılmalıdır.

