AUDIO
Görüntülü Diafonları

IP SİSTEM

4,3" Mekanik Buton Zil Paneli Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Ücretsiz servis ve devreye alma desteği

www.audio.com.tr

Müşteri Hizmetleri
444 11 58

082060 R0-MS / 2020

İÇİNDEKİLER SAYFA

Zil Paneli Özellikleri....: 1
Zil Panelinden Daireyi Arama....: 2
Zil Panelinden Güvenliği Arama....: 3
Zil Panelinden Kapıcıyı Arama....: 3
Zil Panelinden Şifre ile Kapı Açtırma....: 3
Blok ve Kapı Numarası Belirleme....: 4
Daire Sayısı Belirleme....: 5
Yönetici Şifresinin Değiştirilmesi....: 5
Dairelere Tek Tek Kapı Otomatiği Şifrelerinin Girilmesi....: 6
Dairelere Kapı Otomatiği Açmak için Kart Tanıtılması ve Silinmesi....: 7 - 8
Dairelere İsim Girilmesi ve Silinmesi....: 8 - 9
Saat ve Tarih Ayarı....: 9
Ekran Ayarı (Uyku Modu)....: 10
Sistem Ayarları (Teknisyen Menüsü)....: 11
Sistem Bilgi Ekranı....: 11
Sistem IP Ekranı....: 12
Teknisyen Şifre Değiştirme....: 12
Kapı Kilidi Seçimi (Röle açık - Röle Kapalı)....: 13
Kapı Kilidi Açma Süresi Ayarlama....: 13
Dil Seçimi....: 14
Ses Ayarları....: 14
Zil Panelini Main Door Panel Olarak Ayarlama....: 15
Blok Panellerindeki Kapı Otomatiği Şifrelerinin Main Door Panele Yüklenmesi....: 16
Blok Panellerindeki Kapı Otomatiği Kartlarının Main Door Panele Yüklenmesi....: 17
Blok Panellerindeki İsim Listelerinin Main Door Panele Yüklenmesi....: 17
Main Door Panelden Daireyi Arama....: 18
4,3" ve 7" Mekanik ve Dokunmatik Buton Şubelerde Teknisyen Menüsü....: 19-20-21
4,3", 7" ve 10,1" Dokunmatik Ekran Şubelerde Teknisyen Menüsü....: 22-23-24-25
Güvenlik Konsolu Teknisyen Menüsü....: 26-27
Teknisyen Telefonlarının Cihaz Numarasının Verilmesi....: 27
Resepsiyon Telefonu Teknisyen Menüsü....: 28
Zil Paneli Duvara Montaj Şeması (Cat5 veya Cat6 Kablo Çakım Sırası)....: 29

Audio Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Esenkent Mah. Baraj Yolu Caddesi No: 26 Ümraniye - İstanbul - TÜRKİYE
Tel: +90 0216 527 46 71 **Faks:** +90 0216 527 46 80
e-mail: info@audio.com.tr

MEKANİK BUTON PANEL ÖZELLİKLERİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 4,3" TFT renkli ekran,
- Mekanik butonlu kullanım,
- Özel görüntü işleyici kamera sayesinde yüksek ışıkta net görüntü alma,
- Ana ekranda saat, rehber, kapıcı, güvenlik ve şifre ikonları ile kolay kullanım,
- İsim arama menüsü sayesinde rehberde rahatlıkla gezinebilme,
- Şifreli ve şifresiz giriş seçeneği,
- Kartlı geçiş özelliği,
- Master kart ihtiyacı olmadan kart tanıtma,
- Açısı ayarlanabilir, hareketli renkli kamera,
- Kapı otomatiği çekme süresi ayarlama,
- Sıva üstü ve sıva altı montaj seçeneği,
- Opsiyonel MAINDOOR özelliği sayesinde site kapısından istenen blok ve daireyi arayabilme,

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ekran özellikleri : 4,3" TFT ekran
- Ekran çözünürlüğü; : 480 x 272
- Kamera çöözünürlüğü : 1,3 Mp
- Boyutlar : 110 x 313 x 25 mm

ZİL PANELİ KULLANIMI

ZİL PANELİNDEN DAİREYİ ARAMA

Ana menü ekranında iken tuş takımı yardımıyla aranmak istenen daire numaralarına basılır. Ardından çan işaretine basılır ve arama gerçekleştirilir.

Daire aramaları için üç hane girmeye gerek yoktur. Aranmak istenen daire numarası aynen girilip çan ikonuna basılıp/dokunulması yeterlidir..




Zil panelinden daireyi aramanın başka bir yolu da arama listesi menüsüdür. Ana menü ekranında arama listesi ikonuna basılır açılan liste içerisinden ilgili daire yön butonları ile bulunarak çan ikonuna basılır.



ZİL PANELİNDEN GÜVENLİ'Ğİ ARAMA

Ana menü ekranında iken **güvenlik** ikonunun altındaki butona basılır. Güvenlik cevap verdiğinde görüşme başlamış olur. Güvenlik aranan zil panelinin kapı otomatiğini açabilir.

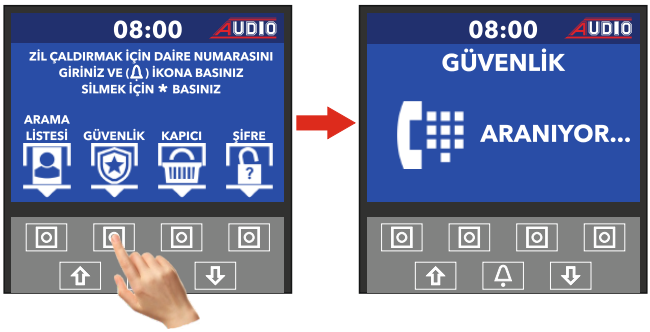

ZİL PANELİNDEN KAPICI'YI ARAMA

Ana menü ekranında iken **kapıcı** ikonunun altındaki butona basılır. Kapıcı cevap verdiğinde görüşme başlamış olur.



ZİL PANELİNDEN ŞİFRE İLE KAPI OTOMATİĞİ AÇTIRMA

Ana menü ekranında iken **şifre** ikonunun altındaki butona basılır. Ekrana şifre menüsü gelir bu menüde tuş takımında daire numarası ve 4 haneli şifre girilerek giriş butonuna basılır.




BLOK VE KAPI NUMARASI GİRME

Zil panelini sisteme eklemek için blok ve kapı numaralarının girilmesi gerekmektedir. Panel programlamaya girmek için tuş takımından; * # 9 9 9 9 'a basılır ve ekrana ayarlar menüsü gelir. Açılan menüde sırasıyla **genel ayarlar - blok ayarları - blok numarası** ikonlarına basılır.



Tuş takımından ilgili blok numarası girilerek giriş ikonuna basılır ve blok numarası kaydedilmiş olur.

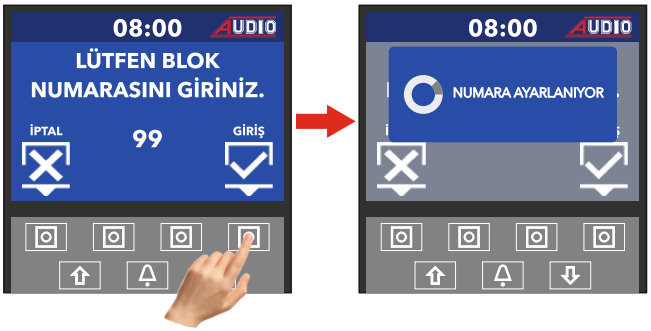

Blok numarasının girişini yaptıktan sonra **blok ayarı** menüsünden **kapı numarası** ikonuna basılır. Açılan menüde ilgili kapı numarası girilerek giriş ikonuna basılır ve kapı numarası kaydedilmiş olur.




DAİRE SAYISININ GİRİLMESİ

Blok ve kapı numarası girişi yapıldıktan sonra blokta bulanan daire sayısını girilmesi gerekir. **Blok ayarı** menüsünde sırasıyla **cihaz ayarları - daire ayarları** ikonlarına basılır. Açılan menüde daire sayısı girilerek **giriş** ikonuna basılır ve daire sayısı kaydedilmiş olur.



YÖNETİCİ ŞİFRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Fabrika çıkışı programlama giriş şifresi 9999' dur. Bu şifre standart bir şifre olduğundan değiştirilmesi gerekmektedir. Ayarlar menüsünden sırasıyla **genel ayarlar - blok ayarları - cihaz ayarları - yönetici şifresi değiştir** ikonlarına basılır. Açılan menüde eski şifre girilerek **giriş** ikonuna basılır. Açılan menüde yeni şifre girilerek giriş ikonuna basılır. Açılan menüde yeni şifre tekrar girilerek giriş ikonuna basılır ve yönetici şifresi değiştirilmiş olur.

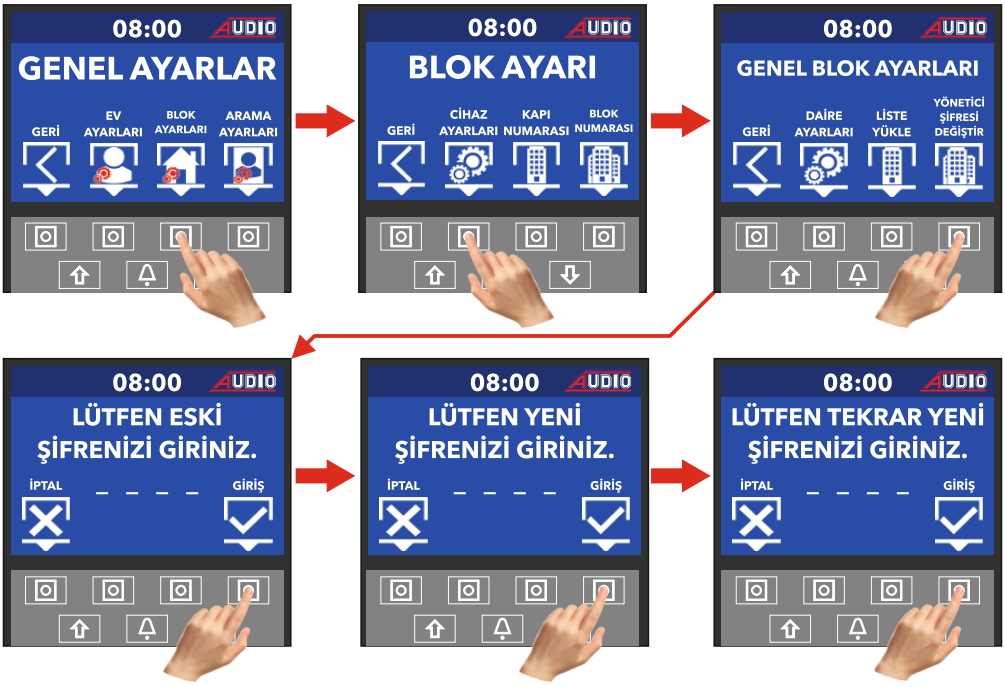


DAİRELERE KAPI OTOMATİĞİ ŞİFRESİNİN GİRİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Dairelere tek tek kapı otomatiği şifresi verilebilmektedir. Şifre girişi panel programlama menüsünden yapılır. Programlamaya girildikten sonra sırasıyla **Genel ayarlar - Ev ayarları - Kapı Şifresi ayarları - Şifre ekle** ikonlarına basılır. Açılan menüde daire numarası girilerek **giriş** ikonuna basılır. Açılan ekrana 4 haneli yeni şifre girilir ve giriş ikonuna basılır/dokunulur. Açılan ekrana tekrar 4 haneli yeni şifre girilir ve giriş ikonuna basılır ve dairenin kapı otomatiği şifresi sisteme kaydedilmiş olur. Girilmiş olan şifreyi değiştirmek için aynı işlemler tekrarlanmalıdır. Şifre silmek için kapı şifresi ayarları menüsünden **şifre sil** ikonuna basılır açılan menüde ilgili daire numarası girilerek giriş ikonuna basılır ve şifre silme işlemi gerçekleşmiş olur.



DAİRELERE KAPI OTOMATİĞİ AÇMAK İÇİN KART TANITILMASI

Programlamaya girildikten sonra sırasıyla **Genel ayarlar - Ev ayarları - Kart ayarları - Kart ekle** ikonlarına basılır. Açılan menüde daire numarası girilerek **giriş** ikonuna basılır. Eklenecek kart kartlı geçiş sembolüne yaklaştırılır ve böylelikle sisteme eklenmiş olur. Diğer dairlere kart eklemek için aynı işlemler tekrarlanır.

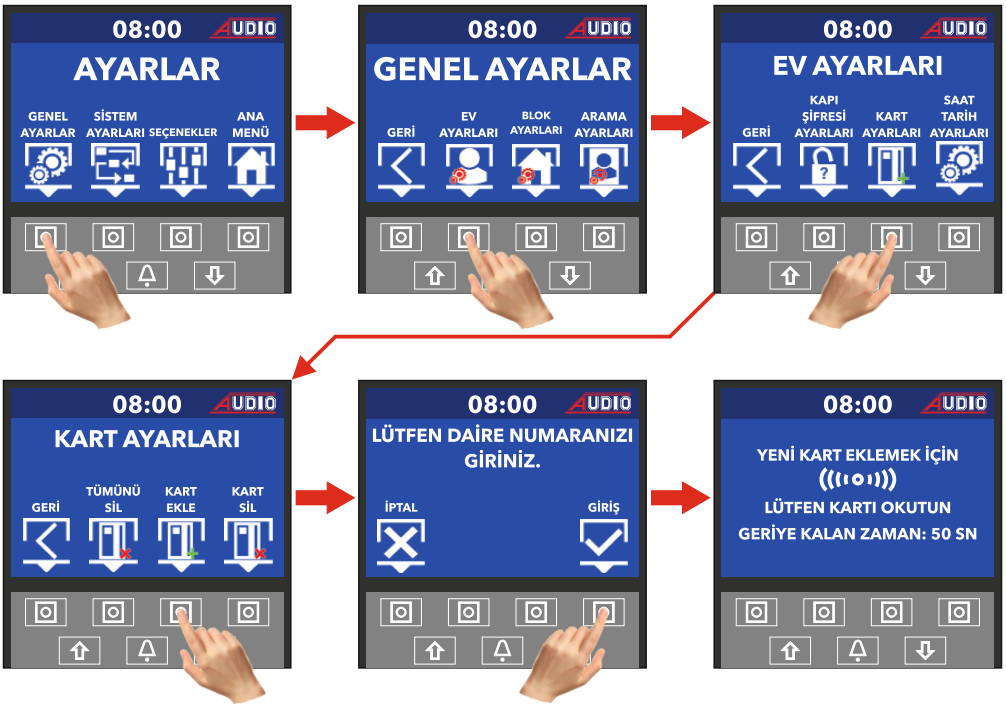


KART SİLME

Eklenen kartı silmek için kart ayarları menüsünden **kart sil** ikonuna basılır açılan menüde ilgili daire numarası girilerek giriş ikonuna basılır ve kart silme işlemi gerçekleşmiş olur.



TÜM KARTLARI SİLME

Tüm kartları silmek için kart ayarları menüsünden **tümünü sil** ikonuna basılır açılan menüde onay ikonuna basılır ve böylelikle panele tanımlı tüm kartlar silinmiş olur.

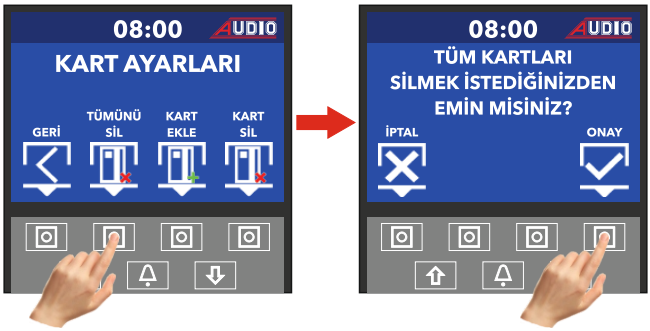

DAİRE'YE İSİM GİRİLMESİ

Programlamaya girildikten sonra sırasıyla **Genel ayarlar - Arama ayarları - Kişi ekle** ikonlarına dokunulur. Açılan menüde daire numarası girilerek **giriş** ikonuna dokunulur. Açılan menüde hangi harfin hangi numarada olduğu liste halinde verilmiş olup bu listeye göre tuş takımından daire ismi girilerek, giriş ikonuna dokunulur ve böylelikle panele ilgili daire ismi girilmiş olur. Daire ismi yazarken bir sonraki satıra geçmek için **aşağı ok**, bir önceki satıra gelmek için **yukarı ok** kullanılır.



Tuş takımı harf listesine göre daire isimini girin ve onay ikonuna basın.



DAİRE İSMİ'NİN SİLİNMESİ

Daire ismini silmek için arama ayarları menüsünden **kişi sil** ikonuna basılır açılan menüde ilgili daire numarası girilerek giriş ikonuna basılır ve daire ismi silme işlemi gerçekleşmiş olur.



TÜM DAİRE İSİMLERİNİN SİLİNMESİ

Tüm isimleri silmek için arama ayarları menüsünden **listeyi sil** ikonuna basılır açılan menüde onay ikonuna basılır ve böylelikle panele tanımlı tüm isimler silinmiş olur.



SAAT/TARİH AYARLARI

Programlamaya girildikten sonra sırasıyla **Genel ayarlar - Ev ayarları - Saat tarih ayarları** ikonlarına basılır.




Saat ayarı menüsünde o anki saat girilerek **ileri** ikonuna basılır. Tarih ayarı menüsünde o anki tarih gün/ay/yıl olarak girilerek **giriş** ikonuna basılır ve böylelikle saat ve tarih güncellenmiş olur.



EKRAN AYARI (PANEL UYKU MODU)

Panel ekranına bina adı, site adı veya hoş geldiniz vb. reklam yazılarının sisteme eklendiği menüdür. Panel programlama menüsüne girildikten sonra **seçenekler** ikonuna basılır. Açılan menüde reklam yazmak için **ileri** ikonuna basılır, hangi harfin hangi numarada olduğu liste halinde verilmiş olup bu listeye göre tuş takımından reklam yazısı girilir ve **giriş** ikonuna basılır. Reklamı aktif etmek için **reklam aktif** ikonuna, reklamı pasif etmek için **siyah ekran** ikonuna basılır.

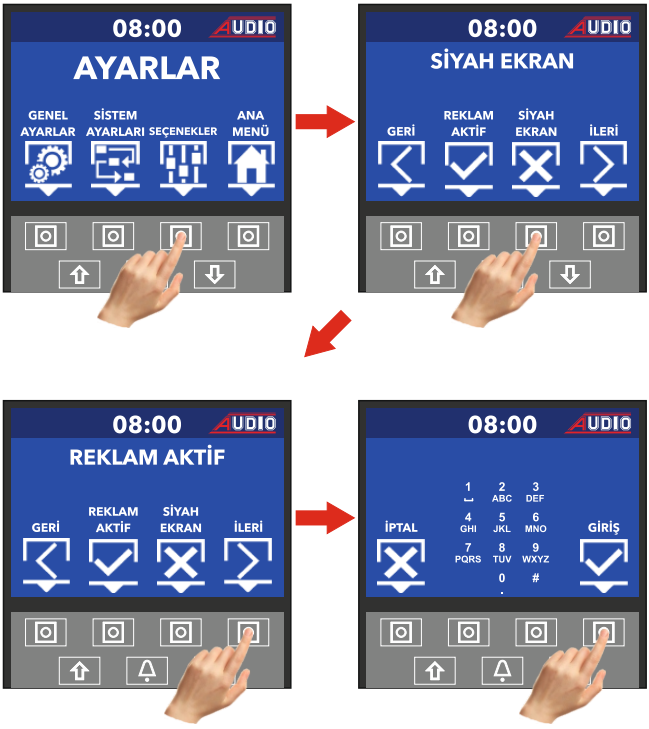

Tuş takımı harf listesine göre reklamı girin ve onay ikonuna basın.




SİSTEM AYARLARI (TEKNİSYEN MENÜSÜ)

Bu menü panelle ilgili teknik bilgilerin bulunduğu alandır. Menü içeriğinde Sistem bilgi ekranı, Panel ıp numarası, teknisyen şifre değişimi, kapı kilidi seçimi, dil seçeneği ve ses ayarları bulunmaktadır. Programlamaya girildikten sonra **Sistem ayarları** ikonuna basılır. Gelen şifre ekranına fabrika çıkış şifresi **6666** girilerek **giriş** ikonuna basılır ve teknisyen menüsüne girilir. Bu şifre daha sonra değiştirilmelidir.



SİSTEM BİLGİ EKRANI

Teknisyen menüsüne girildikten sonra **sistem bilgi** ikonuna basılır. Menü içeriğinde panele ait versiyon bilgileri bulunmaktadır.

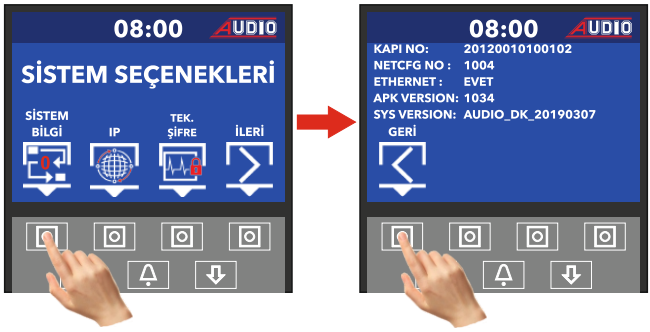

IP EKRANI

Teknisyen menüsüne girildikten sonra **ıp** ikonuna basılır. Menü içeriğinde panele ait ıp bilgileri bulunmaktadır.



TEKNİSYEN ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Teknisyen menüsüne girildikten sonra **tek. şifre** ikonuna basılır. Menü içeriğinde fabrika çıkışı olan 6666 kodlu teknisyen şifresini değiştirilmesi işlemi yapılmaktadır. Şifre değiştirme işlemi yapıldıktan sonra eğer şifre unutulmuş ise güvenlik konsolu üzerinden panele reset atılabilir. Sistemde güvenlik konsolu yok ise teknis servis desteğinde bulunun. **Değiştirilmeyen şifrelerden firma sorumlu değildir.**



KAPI KİLİDİ (KAPI OTOMATİĞİ ÇEKME SÜRESİ VE AÇIK-KAPALI SEÇİMİ)

Teknisyen menüsüne girildikten sonra sırasıyla **ileri - kapı kilidi** ikonlarına basılır. Menü içeriğinde kapı otomatiği röle çekme süresi ve kapı kilidi rölesinin normalde açık-normalde kapalı konumu seçimleri yapılmaktadır. Kapı kilidi rölesi panel ile birlikte verilen kapı otomatiği kablosunun açık kontak ve ya kapalı kontak tetik uçlarını belirlendiği kısımdır. Normalde açık seçilirse kapı otomatiği kablosu uçları açık devre konumundadır, kapı otomatiği butonuna basıldığında bu iki uç kısa devre olur. Normalde kapalı seçilirse kapı otomatiği uçları kısa devre kanumundadır, kapı otomatiği butonuna basıldığında bu iki uç açık devre olur. Normalde açık seçmek için kapı kilidi menüsünde **normalde açık** ikonuna basılır, Normalde kapalı seçmek için kapı kilidi menüsünde **normalde kapalı** ikonuna basılır.



Normalde açık

Normalde kapalı

KAPI OTOMATİĞİ ÇEKME SÜRESİ AYARLAMA

Teknisyen menüsüne girildikten sonra sırasıyla **ileri - kapı kilidi - röle çekme süresi** ikonlarına basılır. Açılan menüde kapı otomatiği rölesinin kaç saniye çekili kalacağı yazılıp **giriş** ikonuna basılır.



DİL SEÇİMİ

Teknisyen menüsüne girildikten sonra sırasıyla **ileri - dil** ikonlarına basılır. Açılan menüde Türkçe veya İngilizce menü seçeneği bulunmaktadır. Hangi dil seçilecek ise ilgili ikona basılır.



SES AYARLARI

Teknisyen menüsüne girildikten sonra sırasıyla **ileri - ses ayarları** ikonlarına basılır. Ses ayarı menüsünden panel hoparlöründen çıkan ses şiddeti **arttır** ve **azalt** ikonları ile ayarlanır. **İleri** ikonu ile bir sonraki konuşma sesi ayarı menüsüne girilir bu menüde panelden daireye giden ses şiddeti **arttır** ve **azalt** ikonları ile yapıldıktan sonra kaydet ikonuna basılır. Sadece ses ayarı menüsünde değişiklik yapıldı ise ileri ikonu ile bir sonraki menüye girilip burada kaydet ikonuna basılır ve yapılan değişiklik kaydedilmiş olur.




NOT

Teknisyen menüsünden çıkmak için * butonuna basılır.

BLOK VE KAPI NUMARASI GİRME

Zil panelini sisteme eklemek için blok ve kapı numaralarının girilmesi gerekmektedir. Panel programlamaya girmek için tuş takımından; * # 9 9 9 9 'a tuşlanır ve ekrana ayarlar menüsü gelir. Açılan menüde sırasıyla **genel ayarlar - blok ayarları - blok numarası** ikonlarına basılır.


Blok numarası **0** yapılır, kapı numarası ise 1 ile 4 arası girilerek **giriş** ikonuna basılmalıdır. Böylelikle panel main door panel olarak sisteme eklenecektir.

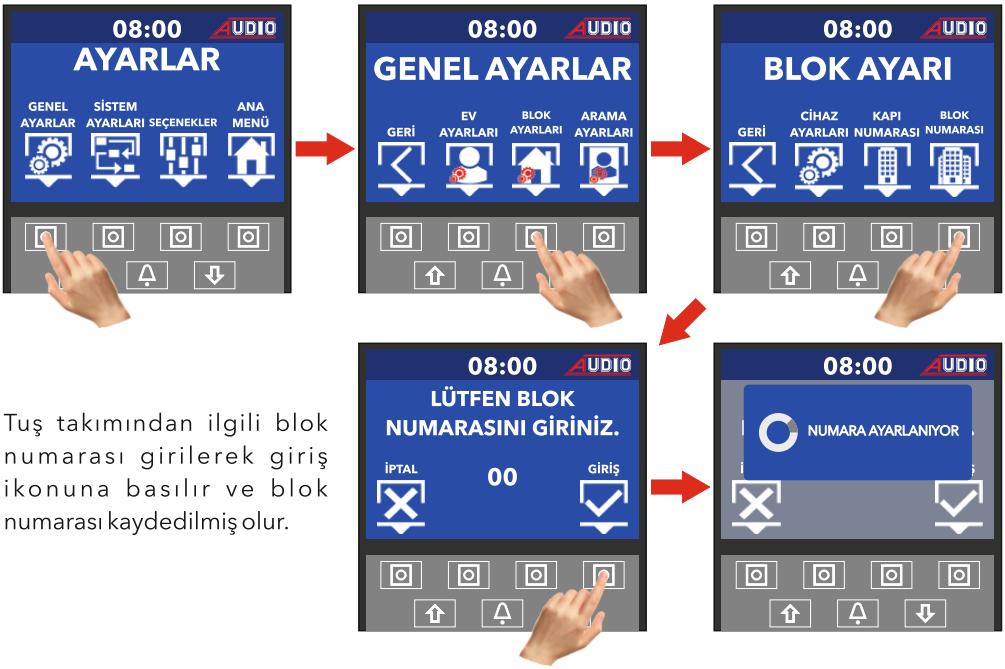

Tuş takımından ilgili blok numarası girilerek giriş ikonuna basılır ve blok numarası kaydedilmiş olur.

BLOK SAYISININ GİRİLMESİ


Blok ve kapı numarası girişi yapıldıktan sonra sitede bulanan blok sayısının girilmesi gerekir. **Blok ayarı** menüsünde sırasıyla **cihaz ayarları - blok ayarları** ikonlarına basılır. Açılan menüde blok sayısı girilerek **giriş** ikonuna basılır ve blok sayısı kaydedilmiş olur.

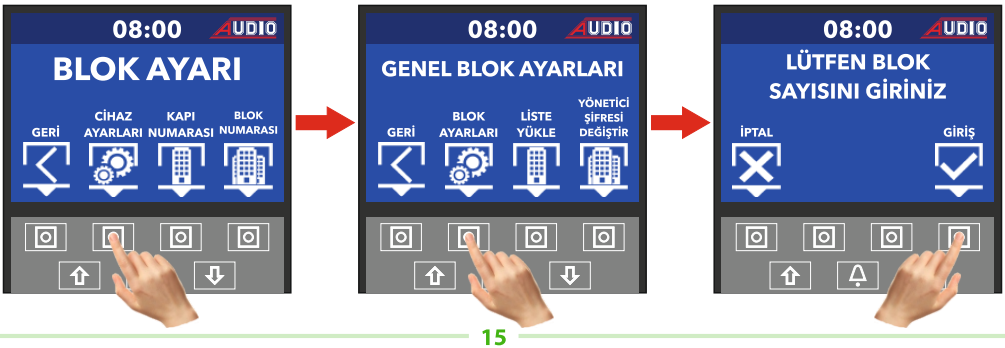

BLOK PANELLERİNDEKİ KAPI OTOMATİĞİ ŞİFRELERİNİN MAİN DOOR PANELE YÜKLENMESİ

Main door panelde kapı otomatiği var ise blok zil panellerine tanımlanan kapı otomatiği şifreleri main door panele yüklenerek kapı otomatiği açtırılabilir.

Bunun için programlamaya girildikten sonra sırasıyla **Genel ayarlar - Ev ayarları - Kapı Şifresi ayarları** ikonlarına basılır. Açılan menüde blok numaralarına tek tek seçilerek şifrelerin güncellenmesi sağlanır. Geri ikonu ile menüden çıkılır.

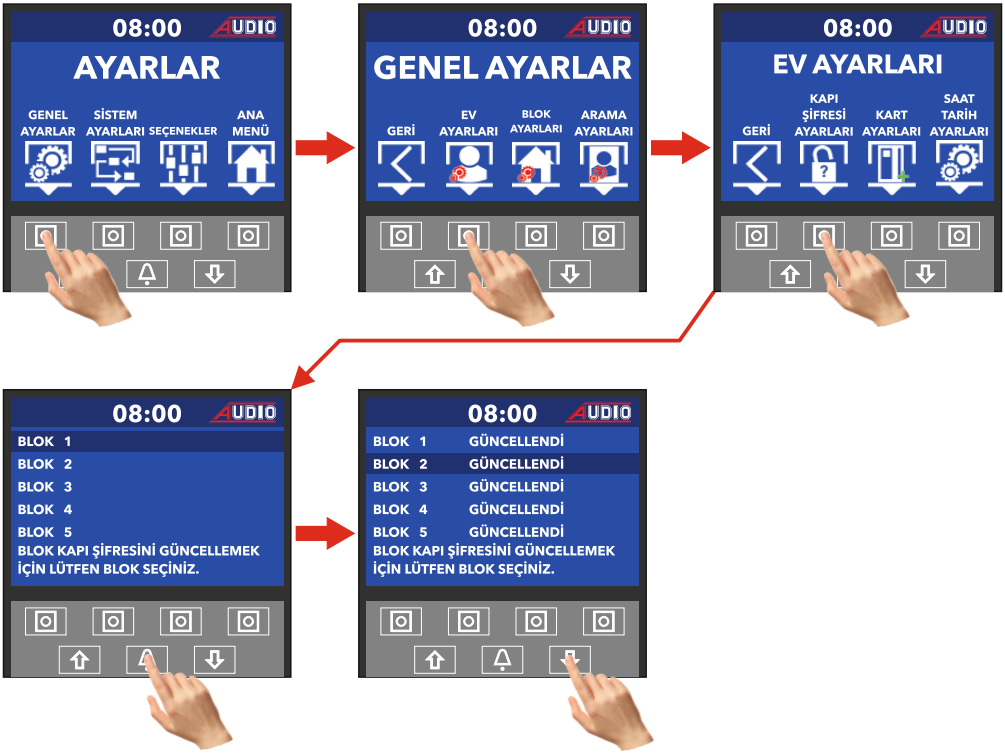

Menü içerisinde bir sonraki bloğa gitmek için **aşağı ok** bir önceki bloğa gitmek için **yukarı ok** kullanılır.

Mavi kursör hangi blok numarasının üzerinde ise o bloğun şifrelerini güncellemek için **çan** ikonuna basılır.

BLOK PANELLERİNDEKİ KART BİLGİLERİNİN MAİN DOOR PANELE YÜKLENMESİ

Main door panelde kapı otomatiği var ise blok zil panellerine tanımlanan proksy kart bilgileri main door panele yüklenerek kapı otomatiği açtırılabilir.

Bunun için programlamaya girildikten sonra sırasıyla **Genel ayarlar - Ev ayarları - Kart ayarları** ikonlarına basılır.



BLOK PANELLERİNDEKİ İSİM LİSTELERİNİN MAİN DOOR PANELE YÜKLENMESİ


Main door panelden arama listesi (rehber) ile daireler aranmak isteniyor ise blok zil panellerine tanımlanan isim listeleri main door panele yüklenerek aramalar yapılabilir.

Bunun için programlamaya girildikten sonra sırasıyla **Genel ayarlar - İsim güncelle** ikonlarına basılır. Açılan menüde blok numaralarına tek tek seçilerek isim listelerinin güncellenmesi sağlanır. Geri ikonu ile menüden çıkılır.



4,3 " MEKANİK BUTON MAİN DOOR ZİL PANELİNDEN DAİREYİ ARAMA

Ana menü ekranında iken tuş takımı yardımıyla aranmak istenen blok numarası iki hane ve daire numarası üç hane tuşlanır ve **çan** ikonuna basılır. Dairenin zili çalar ve cevap verdiğinde görüşme başlar. Armayı sonlandırmak için ✱ (yıldız) ikonuna basılır.
Örnek: BLOK:01 DAİRE:001 gibi

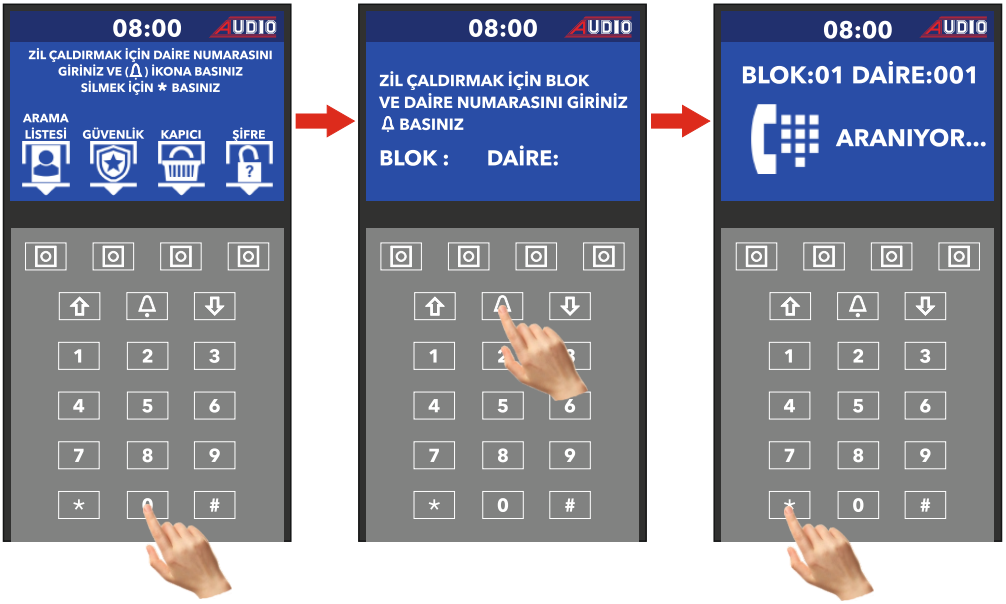



Zil panelinden daireyi aramanın başka bir yolu da arama listesi menüsüdür. Ana menü ekranında arama listesi ikonuna basılır açılan liste içerisinden önce blok numarası seçilir tekrar açılan menüde ilgili daire yön butonları ile bulunarak çan ikonuna basılır.



TEKNİK MENÜ


Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekrana ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile teknik menü ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna basılır. Ekrana şifre menüsü gelir ve yön butonları ile **666666** girilerek onay butonuna basılır.

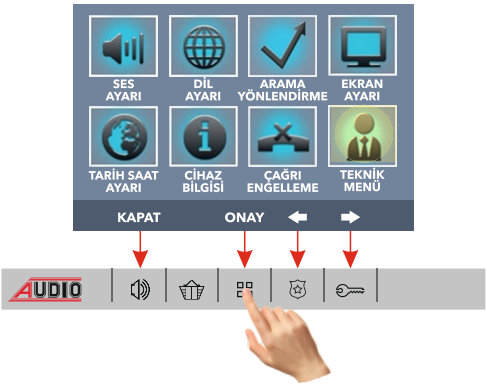


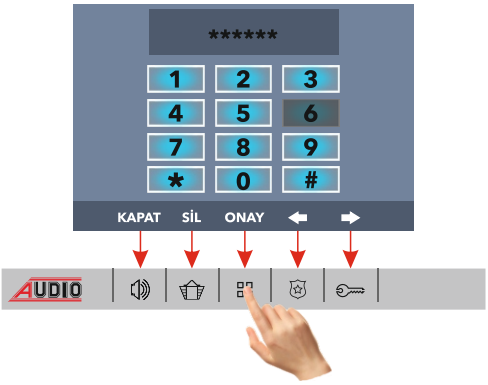

DAİRE NUMARASININ GİRİLMESİ

Teknik menüye girildikten sonra **onay** butonuna basılır. Açılan menüde ilgili daire numarası girilir örnek; 1. blok daire 5'i sisteme tanıtmak için yön butonları kullanılarak sırasıyla; siyah renk **0** üzerindeyken **onay** butonuna basılır, siyah renk **0** üzerindeyken **onay** butonuna basılır, siyah renk **5** üzerindeyken **onay** butonuna basılır, sepet ikonlu **aşağı ok** butonuna basılır. Siyah renk **0** üzerindeyken **onay** butonuna basılır, siyah renk **1** üzerindeyken **onay** butonuna basılır. Sepet ikonlu **aşağı ok** butonuna basılır, paralel numarası dairede bir adet şube olacak ise 01, ikinci bir şube var ise 02 olmalıdır. Siyah renk **0** üzerindeyken **onay** butonuna basılır, siyah renk **1** üzerindeyken **onay** butonuna basılır. Sepet ikonlu **aşağı ok** butonuna basılır. kat numarası dairenin bulunduğu katı belirtmektedir bu özellik asansör çağırma için kullanılır. Daire ikinci katta olsun siyah renk **0** üzerindeyken **onay** butonuna basılır, siyah renk **2** üzerindeyken **onay** butonuna basılır ve son olarak yön butonları ile siyah renk **#** üzerindeyken **onay** butonuna basılır. Böylelikle daire sisteme 1 blok daire 5 kat numarası 2 olarak tanıtılmış olur.

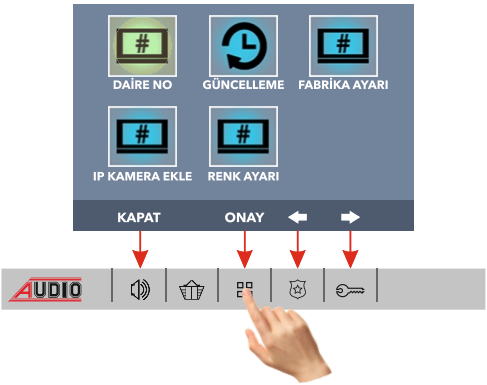


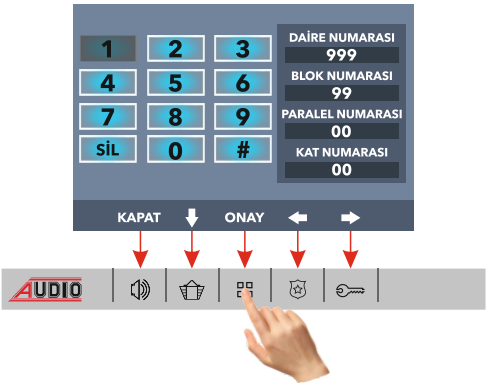

GÜNCELLEME


Teknik menüye girildikten sonra yön butonları ile **güncelleme** ikonunun üzerine gelinir ve **onay** butonuna basılır. Ekranda güncelleme menüsü açılır, hangi özellik güncellenmek isteniyor ise kırmızı çerçeve yön butonları ile ilgili ikonun üzerine getirilerek **onay** butonuna basılır. Ekranda güncelleme onay mesajı çıkar, güncelleme yapılacak ise **onay** ikonununa gelinir yapılmayacak ise **iptal** ikonunun üzerine gelinerek **onay** butonuna basılır.



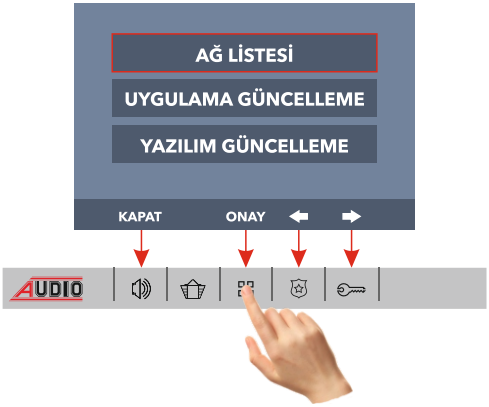

FABRİKA AYARI


Teknik menüye girildikten sonra yön butonları ile **fabrika ayarı** ikonunun üzerine gelinir ve **onay** butonuna basılır. Ekranda sistemi sıfırla menüsü açılır, **onay** butonuna basılır. Ekranda sıfırlama onay mesajı çıkar, sıfırlama yapılacak ise **onay** ikonununa gelinir yapılmayacak ise **iptal** ikonunun üzerine gelinerek **onay** butonuna basılır.

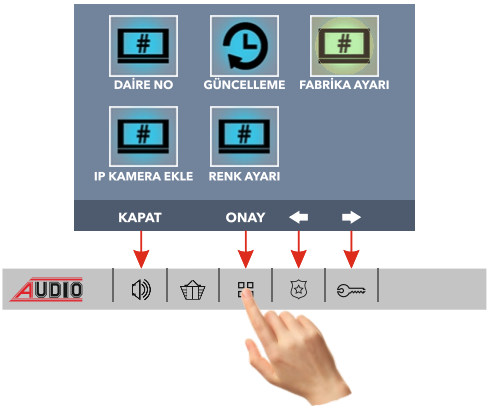



IP KAMERA EKLE


Teknik menüye girildikten sonra yön butonları ile **ıp kamera ekle** ikonunun üzerine gelinir ve **onay** butonuna basılır. Ekranda ıp kamera ekle menüsü açılır, kamera eklenecek ise **onay** butonuna basılır. Ekranda yükseltme onay mesajı çıkar, yükseltme yapılacak ise **onay** ikonununa gelinir yapılmayacak ise **iptal** ikonunun üzerine gelinerek **onay** butonuna basılır. Mekanik ve dokunmatik buton şubelerde ıp kamera ekleme işlemi yönetim bilgisayar programı üzerinden yapılacaktır. Şube ıp numaraları uygulama programından ıp kamera adresleri ile eşleştirilecektir.

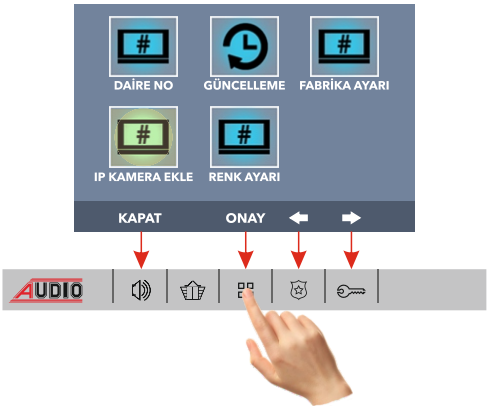




RENK AYARI

Teknik menüye girildikten sonra yön butonları ile **renk ayarı** ikonunun üzerine gelinir ve **onay** butonuna basılır. Ekranda renk ayarı menüsü açılır, hangi özellik değiştirilmek isteniyor ise kırmızı çerçeve yön butonları ile ilgili ikonun üzerine getirilerek **onay** butonuna basılır. Yön butonları ile arttırma ve azaltma yapılır. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için kaydet ikonuna, kaydetmeden çıkmak için kapat butonuna basılır.

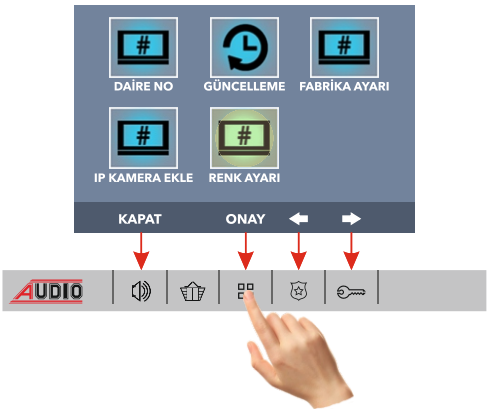

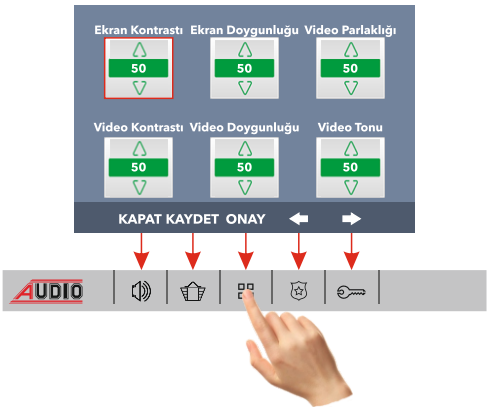

NOT: Mekanik ve dokunmatik buton ürün menüleri aynı özelliktedir. Mekanik buton üründe ilgili ikon resimlerine basılır, dokunmatik buton üründe ilgili ikon resimlerine dokunulur.

TEKNİK MENÜ

Cihaz kapalı iken ekranın her hangi bir yerine dokunun, açılan ana menü ekranında **ayarlar** ikonuna dokunulduğunda aşağıdaki menü açılır.



Teknik servismenü giriş ikonu



Ana menüdeki ayarlar ikonu.

Teknik servis menü ikonuna dokunulduğunda aşağıdaki şifre menü ekranı açılır. Fabrika çıkış şifresi **666666** girilerek **giriş** ikonuna dokunulur.






Teknik servis menü girişi yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran açılmış olur. Bu menüde; daire no menüsünden blok ve daire tanımlama, güncelleme menüsünden varsa sistem güncelemesi, şifre menüsünden teknik servis menü giriş şifresinin değişimi, reset menüsünden fabrika ayarlarına geri dönüş, ıp kamera menüsünden kamera ekleme ve renk ayarı menüsünden görüntü ayarı yapılabilmektedir.

DAİRE NUMARASININ GİRİLMESİ

Teknik servis menüsüne girildikten sonra **daire no** ikonuna dokunulduğunda aşağıdaki menü açılır. Bu menüde şubenin hangi daire olacağı, kaçıncı bloğa ait olduğu, paralel şubesi var mı ve hangi katta olduğu bilgileri doldurulur ve **kaydet ve çık** ikonuna dokunularak sisteme eklenmesi sağlanır. Paralel şube bir şube için 01, ikinci şube için 02 olmalıdır. Kat numarası asansör çağırma özelliği için kullanılacağı için şubenin bulunduğu kat numarası girilmelidir.

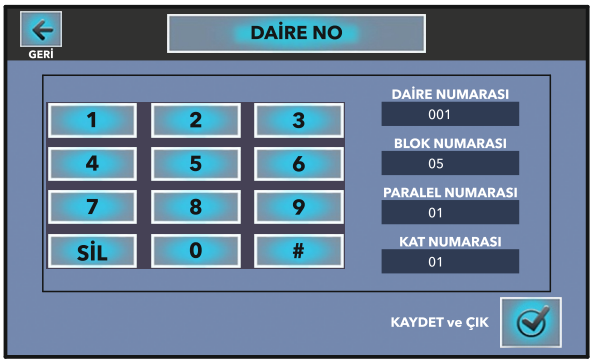





Teknik menüdeki daire no ikonu.

GÜNCELLEME MENÜSÜ

Teknik servis menüsüne girildikten sonra **güncelleme** ikonuna dokunulduğunda aşağıdaki menü açılır.

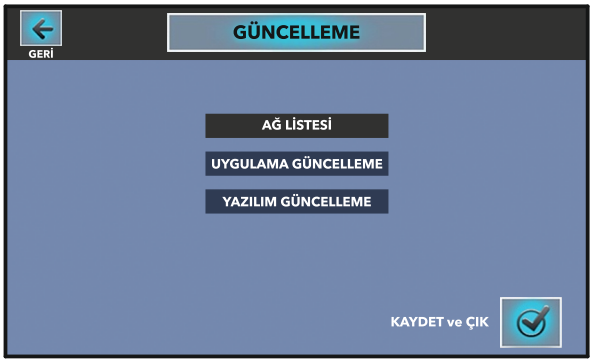

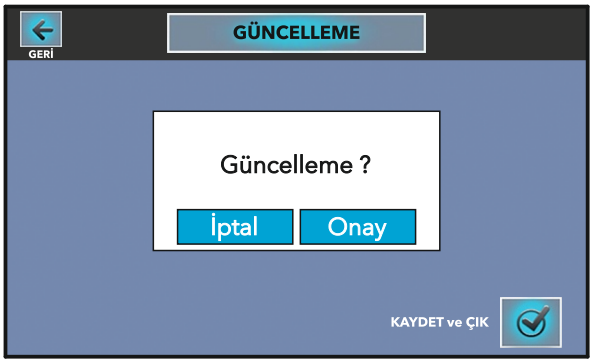


Hangi özellik güncellenmek isteniyor ise; ağ listesi, uygulama güncelleme ve yazılım günceleme ikonlarının birinin üzerine dokunularak **kaydet ve çık** ikonuna dokunulur. Ekrana gelen güncelleme onay mesajı güncelleme gerçekten yapılacak ise **onay**, yapılmayacak ise **iptal** ikonuna dokunularak gerçekleştirilir.



Teknik menüdeki güncelleme ikonu.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME (TEKNİK MENÜ)

Teknik servis menüsüne girildikten sonra **şifre değiştirme** ikonuna dokunulduğunda aşağıdaki menü açılır. Bu menüde teknik servis menü şifre değişimi yapılabilir. Fabrika çıkışı şifre **666666**'dır. Menüye göre şifre değiştirme yapıldıktan sonra **kaydet ve çık** ikonuna dokunulmalıdır.

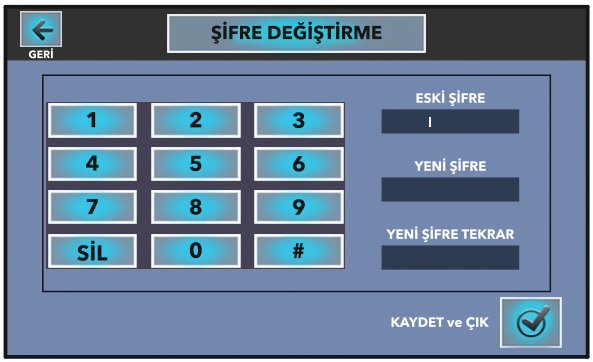





Teknik menüdeki şifre ikonu.


RESET MENÜSÜ

Teknik servis menüsüne girildikten sonra **reset** ikonuna dokunulduğunda aşağıdaki menü açılır. Şube fabrika yarlarına döndürülmek isteniyor ise sistem reset ikonuna dokunulur ve ekrana gelen reset onay mesajı resetleme gerçekten yapılacak ise **onay**, yapılmayacak ise **iptal** ikonuna dokunularak gerçekleştirilir.

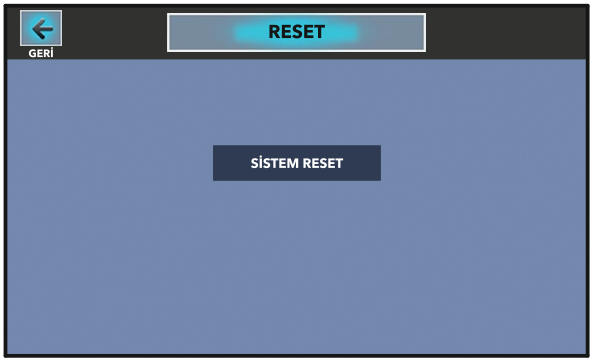

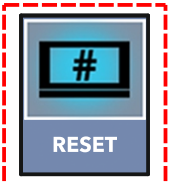



Teknik menüdeki reset ikonu.

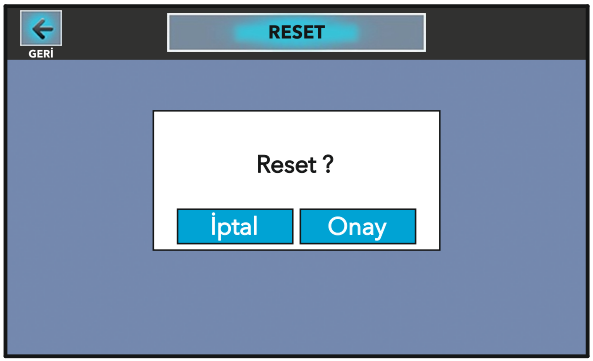

IP KAMERA EKLEME

Teknik servis menüsüne girildikten sonra **ıp kamera** ikonuna dokunulduğunda aşağıdaki menü açılır. Sisteme kamera eklemek için ekle ikonuna dokunulur ve açılan klavye üzerinden ıp kamera adı, ıp numarası, kullanıcı adı ve şifre girilme işlemleri yapıldıktan sonra enter tuşuna dokunularak ıp kamera sisteme eklenmiş olur. Sisteme 8 adet ıp kamera eklenebilir.

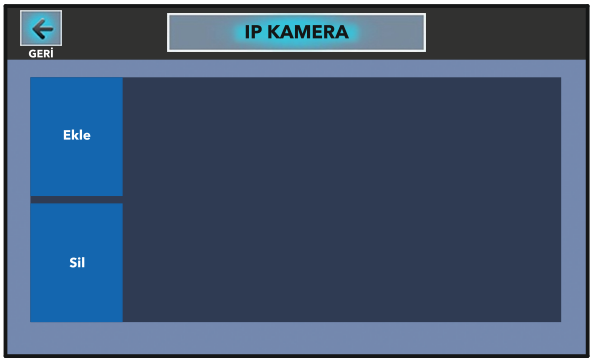

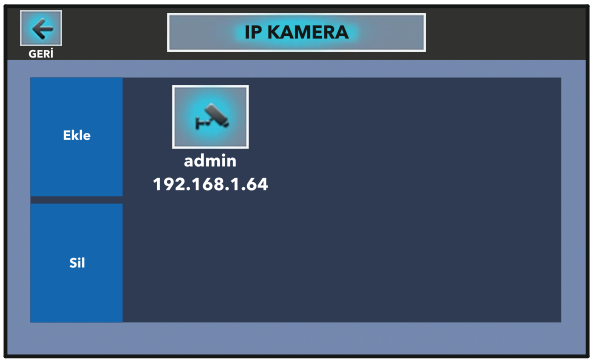




Teknik menüdeki ıp kamera ikonu.

Eklenen IP kamera menü ekranına gelir. IP kamera silinmek isteniyor ise silinecek kamera ikonuna dokunulur bu esnada ikon sarı renk olur. Sil ikonuna dokunulduğunda ekranda sil menüsü açılır. **Onay** ikonuna dokunulursa IP kamera silinir, **iptal** ikonuna dokunulursa IP kamera silinmez.

RENK AYARI

Teknik servis menüsüne girildikten sonra **renk ayarı** ikonuna dokunulduğunda aşağıdaki menü açılır. Hangi özellik değiştirilmek isteniyor ise yukarı aşağı oklara dokunarak değerler değiştirilir. **Kaydet ve çık** ikonuna dokunularak değişikler kaydedilmiş olur.

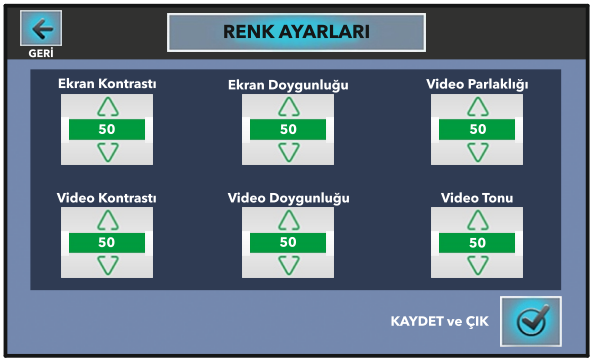



Teknik menüdeki renk ayarı ikonu.

GÜVENLİK KONSOL'U TEKNİSYEN AYARLARI

Ana menü ekranında iken **ayarlar** ikonuna dokunulur açılan ayarlar menüsünde kırmızı alan içerisine dokunularak teknisyen ayarları menüsünün açılması sağlanır.





Teknisyen ayarları menüsüne giriş şifresi tuş takımından girilerek . **6 6 6 6** ardından **#** ikonuna dokunulur ve teknisyen ayarları menüsüne girilir. Açılan menüde cihaz no ikonuna dokunulur.






Cihaz no menüsünde güvenlik konsol numarası 01 ile 04 arası girilerek # ikonuna dokunulur ve böylelikle konsolun kaçıncı güvenlik noktası olacağı seçilmiş olur.





Teknisyen şifresini değiştirmek için teknisyen ayarları menüsünde **şifre** ikonuna dokunulur açılan menüde 4 haneli yeni bir şifre girilerek **kaydet ve çık** ikonuna dokunulur.
(Bu menü resepsiyon telefonunda da aynı şekildedir.)



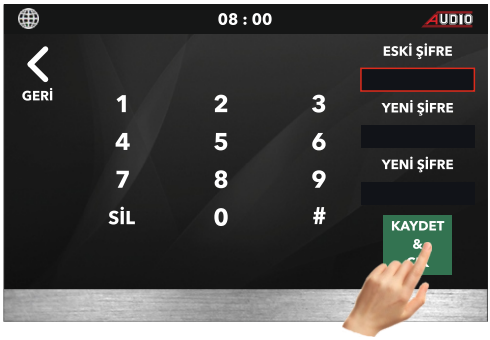

Güvenlik konsolunu fabrika ayarlarına döndürmek için teknisyen ayarları menüsünde **reset** ikonuna dokunulur açılan menüde başlat'a dokunulursa cihaz yeniden başlatılmış olur ve tüm kayıtlı bilgiler fabrika ayarına dönmüş olur. Herhangi bir işlem yapmadan çıkmak için iptal ikonuna dokunulur. (Bu menü resepsiyon telefonunda da aynı şekildedir.)





TEKNİSYEN TELEFONU CİHAZ NUMARASI BELİRLEME

Teknisyen telefonlarında cihaz numarası belirlemek için ahize kaldırılır tuş takımından * # 9 9 9 9 tuşlanır ve sesli komut yardımıyla ilk önce 3 hane cihaz numarası ardından iki hane blok numarası 98 (teknisyen telefonu blok numarası 98 olmalı) girilir ve # tuşuna basılır. Yapılan işlemin doğru olduğu bilgisi sesli komut ikazından takip edilir.

Teknisyen cihaz numarası 001 seçilirse güvenlik, resepsiyon ve dairelerden tek tuş ile aranabilir. Diğer teknisyen numaralarını aramak için ilk önce blok numarası daha sonra 3 hane cihaz numarası tuşlanarak arama yapılması gerekmektedir.

Örnek: 002 kodlu teknisyeni aramak için tuş takımından 98 002 girilerek ara tuşuna basılır.

Not: Asansör telefonlarında cihaz numarası tuş takımı olmadığından siparişe göre yapılmaktadır. (Bina veya site de kaç adet blok ve asansör olduğu bildirilerek cihaz numaraları ona göre ayarlanacaktır.)

RESEPSİYON TELEFONU TEKNİSYEN AYARLARI

Ana menü ekranında iken **ayarlar** ikonuna dokunulur açılan ayarlar menüsünde kırmızı alan içerisine dokunularak teknisyen ayarları menüsünün açılması sağlanır.





Teknisyen ayarları menüsüne giriş şifresi tuş takımından girilerek . **6 6 6 6** ardından **#** ikonuna dokunulur ve teknisyen ayarları menüsüne girilir. Açılan menüde cihaz no ikonuna dokunulur.







Cihaz no menüsünde resepsiyon numarası; iki hane blok no, üç hane resepsiyon numarası 994, iki hane paralel cihaz numarası girilerek **#** ikonuna dokunulur ve böylelikle resepsiyon numarası seçilmiş olur.





ZİL PANELİ DUVARA MONTAJ ŞEMASI

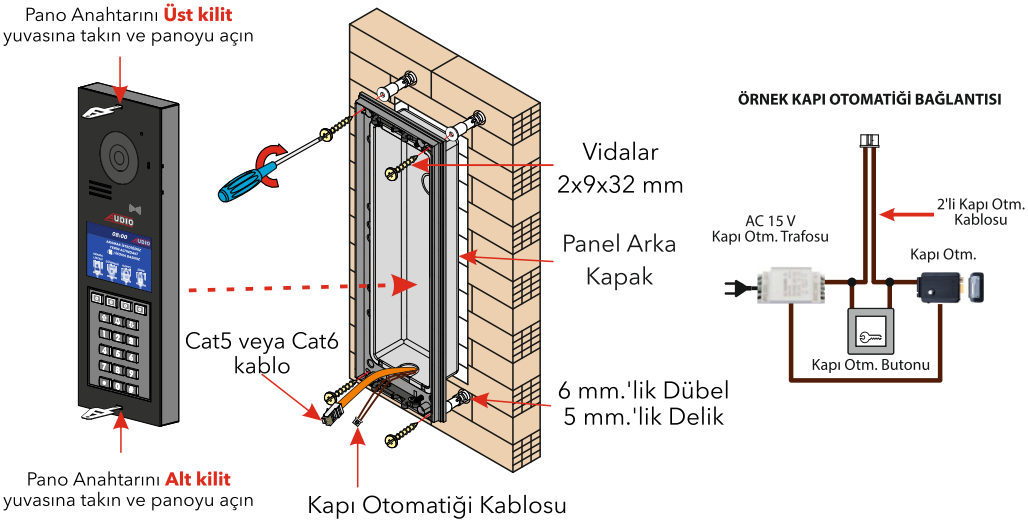

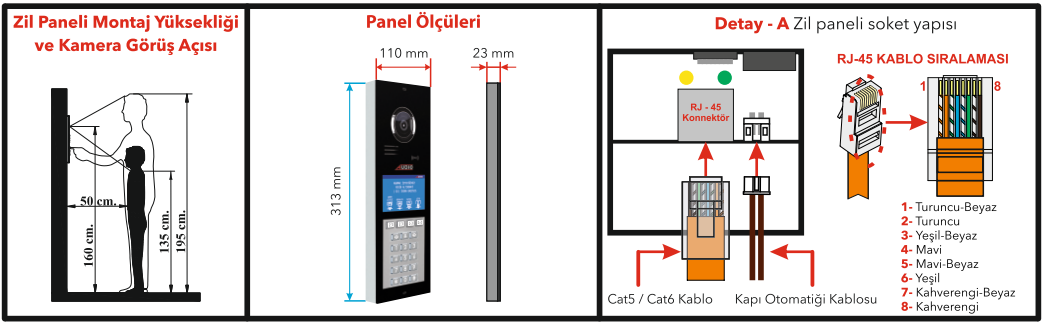

DUVARA MONTAJ

1. Panel kilit anahtarını zil paneli alt kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel alt kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır. Panel kilit anahtarını zil paneli üst kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel üst kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır.

2. Zil paneli arka kapağı duvara vidalamadan önce montaj yüzeyinin düz olduğundan emin olun. Zil paneli arka kapağı ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile çerçeve üst hizasını yerden **166 cm**'e ölçün. Su terazisini arka kapağın yanına tutarak vida yerlerini duvara işaretleyin. İşaretlenen vida yerlerini 5 mm'lik matkap ucu ile delin ve dübelleri duvara çakın. Arka kapağı ürün ile verilen 2x9x32 vidalar ile duvara sabitleyin.

3. Önceden çekilmiş olan cat 5 veya cat 6 diafon kablosu, T 568 B uluslararası kablo standardına göre çakılmalı, panel ile birlikte verilen 2'li kapı otomatiği kablosuna kapı otomatiği açan uçları bağlanmalıdır (iki kablo birbirine değdirildiğinde kapı otomatiğini açan uçlar).

4. Cat 5 - Cat 6 kablo ve kapı otomatiği soketi **Detay-A**'daki soket yuvalarına takılır. Zil panelini kilit yuvalarına denk gelecek şekilde askı aparatına yerleştirin, üst ve alt kilit yerlerinden hafif ittirerek panel ve askı aparatı kilit yuvalarının birbirini tutmasını sağlayın.

IP SİSTEM — SERVİS ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR ve SORUN ÇÖZME

No	Olası Problemler	Olası Problemler İçin Çözüm Önerileri
1	Sistem hiç çalışmıyor.	• Poe switch'e gelen 220 V elektriği ölçü aleti ile kontrol edin. • 220 V geliyorsa 24 V DC çıkışını ölçü aleti ile kontrol edin. • 24 V DC voltaj çıkışı varsa tesisatı kontrol edin. Tesisatta kopuk veya kısa devre olabilir.
2	Görüntülü şube hiç çalışmıyor.	• Şube arkasındaki kırmızı ve yeşil ledlerin yandığı kontrol edin. • Daireye çalıştığından emin olduğunuz başka bir şube takarak deneyiniz.
3	Görüntülü şubede görüntü yok.	• Diğer dairelerde görüntü var mı kontrol edin. • Blok ve daire tanımlamasının yapıldığından emin olun. • Daireye gelen cat 5 / cat 6 kabloyu kablo test aleti ile test edin.
4	Daire zili çalmıyor.	• Şube arkasındaki ikili kabloyu yerinden çıkartın ve şube erkek soketini kısa devre edin. • Daire önü zil butonunu kontrol edin. • Şube arama engeleme menüsünü kontrol edin.
5	Dairede ses yok.	• Ses geliyor ama gitmiyor ise şube arızalıdır. • Ses gidiyor ama gelmiyor ise şube arızalıdır. • Ses seviye ayarları kapatılmış olabilir ayarlar menüsünden kontrol edin.
6	Zil paneli ve ya güvenlik aranamıyor.	• Diğer dairelerden arama yapılabiliyor ise daireye gelen cat 5 / cat 6 kabloyu kontrol edin. • Diğer dairelerden de arama yapılamıyor ise bina ve site bağlantı noktalarını kontrol edin.
7	Kapıcı ve dairelerarası aranamıyor.	• Diğer dairelerden arama yapılabiliyor ise daireye gelen cat 5 / cat 6 kabloyu kontrol edin. • Diğer dairelerden de arama yapılamıyor ise bina ve site bağlantı noktalarını kontrol edin.
8	Kapı otomatiği açılamıyor.	• Zil paneli arkasındaki kapı otomatiği uçları kısa devre edildiğinde açılmıyor ise kapı otomatiği ve ya trafosu arızalıdır. Kısa devre edildiğinde açılıyor ise zil paneli arızalıdır.

Testler sonunda arızanın tesisat kaynaklı değil de cihazdan kaynaklandığını tespit ettiyseniz en yakın servise ya da **444 11 58** numaralı telefondan Audio Müşteri Hizmetleri'ne müracaat ediniz.

DİKKAT!

1. Güç kaynakları 220 Volt ile beslendiğinden elektrik kazaları ve yangın riskine karşı korunmak amacıyla sisteme müdahalenin yalnızca yetkili kişiler tarafından yapılmasına izin veriniz.

2. Ürünlerinizin uzun süre kullanılabilmesi ve olası problemlerin oluşmaması için ürünlerinizi doğrudan suya maruz bırakmayınız ve aşırı nemli ortamlarda kullanmayınız.

3. Ürünü monte etmeden önce istediğiniz özelliklere haiz sistem olup olmadığını kontrol ediniz.

4. Daire önündeki ışıklı zil butonları, aydınlatma beslemesini dışarıdan almak ve kontak uçları ile besleme uçları ayrı olmak koşulu ile kullanılabilir.