


**IP Güvenlik Konsolu
Montaj ve Kullanım Kılavuzu**

Ücretsiz servis ve devreye alma desteği

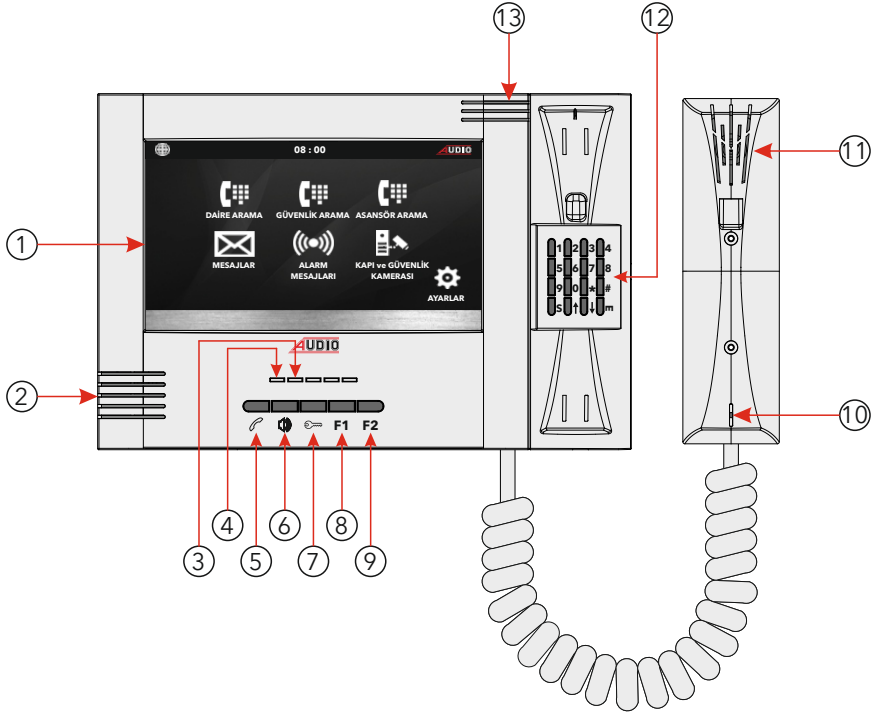

ÖZELLİKLER

- 1- 7" LCD Ekran (ekran kapılı iken herhangi bir alana dokunulduğunda ana menü açılır).
- 2- Hoparlör (zil sesi ve handsfree konuşma)
- 3- Durum ledi (
- 4- Durum ledi (
- 5- Gelen çağrıyı cevaplama ve kapatma butonu (konuşma handsfree gerçekleşir).
- 6- Ahize ile konuşma butonu (handsfree iptal edilerek konuşma ahize üzerinden gerçekleşir).
- 7- Zil paneli kapı otomatiği açma butonu.
- 8- Fonksiyon1 butonu (şu an için aktif değildir).
- 9- Fonksiyon2 butonu (şu an için aktif değildir).
- 10- Ahize mikrofону (Ahize ile konuşma butonuna basıldığında çalışır).
- 11- Ahize hoparlörü (Ahize ile konuşma butonuna basıldığında çalışır).
- 12- Tuş takımı
- 13- Mikrofon (handsfree konuşma).

Cihaz ekranının herhangi bir yerine dokunulduğunda, ana menü ekrana gelir.

Bu menü de;

Daire arama ikonuna dokunulduğunda daire, teknisyen telefonu ve site yönetimi aramaları,

Güvenlik arama ikonuna dokunulduğunda diğer güvenlik nonataları aranabilir,

Asansör arama ikonuna dokunulduğunda tüm asansör aramaları,

Mesajlar ikonuna dokunulduğunda konsola gelen bütün mesajları,

Alarm mesajları ikonuna dokunulduğunda sisteme bağlı dairelerden gelen sensör (alarm) bilgilerini,

Kapı ve güvenlik kamerası ikonuna dokunulduğunda sisteme bağlı zil paneli ve çevre kameralarını,

Ayarlar ikonuna dokunulduğunda konsol ile ilgili tüm ayarlar, yapılabilir.




DAİRE ARAMASI

Ana menü ekranında iken **daire arama** ikonuna dokunulur açılan menü de tuş takımından iki hane blok numarası üç hane daire numarası girilerek yeşil renkli ahize ikonuna dokunularak arama gerçekleştirilir.

Örnek: Blok 1 Daire 5 için; **BLOK: 01 DAİRE:005** tuş takımından tuşlandıktan sonra ahize ikonuna dokunun.




Aranan daire cevap verdiğinde konuşma handsfree olarak başlar istenir ise **ahize** konuşma butonuna basılarak konuşma ahizeye alınabilir. Görüşme süresi 180 sn'dir. Konuşma daha önce kapatılmak istenir ise **kapalı** ikonuna dokunulmalıdır.

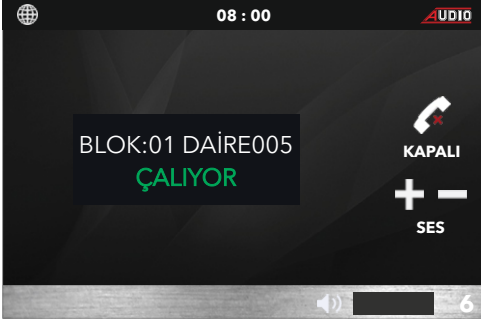


TEKNİSYEN SERVİS ARAMASI

Teknisyen telefonlarından sadece bir tanesi hem güvenlik konsolundan hem de dairelerden tek tuşla aranabilir. Bu da 1 nolu teknisyen telefonudur. Ana menü ekranında iken sırasıyla **daire arama ve tekniksken servis arama** ikonuna dokunulur ve arama gerçekleştirilir.

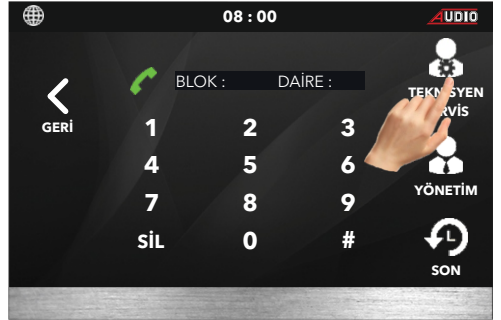


Diğer teknisyen telefonlarını güvenlik konsolu ve dairelerden aramak için tuş takımından blok numarası 98 ve aranacak teknisyen numarası üç haneli olarak girilir ve yeşil ahize ikonuna dokunularak arama gerçekleştirilir.

Örnek: Sosyal tesise bağlı 2 numaralı teknisyen telefonunu aramak için daire arama menüsünde BLOK:98 DAİRE:002 tuşlanıp yeşil ahize ikonuna dokunulmalıdır.

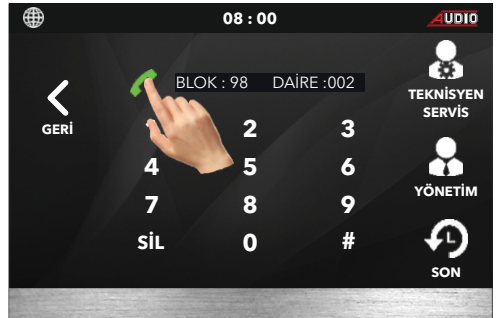


YÖNETİM ARAMASI

Ana menü ekranında iken sırasıyla **daire arama ve yönetim** ikonlarına dokunulur ve arama gerçekleştirilir.

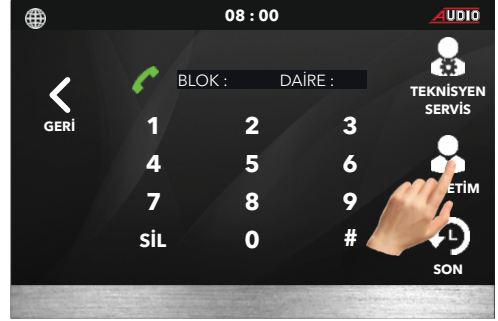


SON ARAMA LİSTESİ

Ana menü ekranında iken sırasıyla **daire arama ve son** ikonlarına dokunulur ve ekrana arama listesi gelir. Bu listede tüm daire aramaları görülebilir ve liste içerisinde arama gerçekleştirilebilir. Liste içerisinde gezinmek için ekranı yukarı ve aşağı kaydırın.

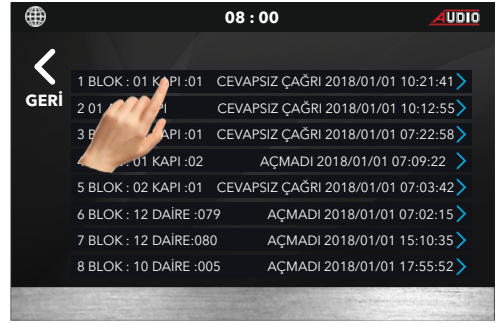

GÜVENLİK ARAMASI

Ana menü ekranında iken **güvenlik arama** ikonuna dokunulur açılan menü de aranmak istenen güvenlik noktası ikonuna dokunularak arama gerçekleştirilir.

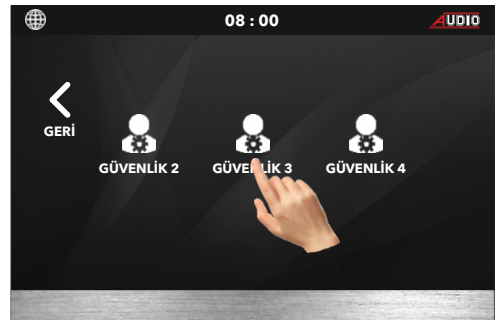

ASANSÖR ARAMASI

Ana menü ekranında iken **asansör arama** ikonuna dokunulur açılan menü de tuş takımından iki hane blok numarası üç hane asansör numarası girilerek yeşil renkli ahize ikonuna dokunularak arama gerçekleştirilir. **Örnek:** Blok 1 Asansör 1 için; **BLOK: 01 ASANSÖR NO:001** tuş takımından tuşlandırıldıktan sonra ahize ikonuna dokunun.



MESAJLAR

Ana menü ekranında iken **mesajlar** ikonuna dokunulur açılan menü de sırasıyla; **Hizmetler menüsü** dairelerden gelen elektrik arıza, su isteği, taxi isteği vb. gibi kişisel istekler, **Ziyaretçi arama** blok ve çevre kapılarına bağlı zil panellerinde gelen aramalar sırasında kayıt edilen ekran görüntüleri görülebilir. **Gelen arama** zil panelleri ve dairelerden gelen aramalar liste halinde kayıt altındadır.


HİZMETLER MENÜSÜ

Ana menü ekranında iken sırasıyla **mesajlar** ve **hizmetler** ikonlarına dokunulur açılan menüde dairelerden gelen hizmet istekleri liste halinde görülebilir.




ZİYARETÇİ ARAMA

Ana menü ekranında iken sırasıyla **mesajlar** ve **ziyaretçi arama** ikonlarına dokunulur açılan menüde blok ve çevre kapılarına bağlı zil panellerinden gelen aramalar sırasında kayıt edilmiş ekran görüntüleri liste halinde görülebilir. Liste içerisinde gezinmek için cep telefonlarındaki gibi ekranı yukarı aşağı kaydırın, ekran görüntüsünü görmek için görüntülenecek kayıt üzerine dokununuz. Kayıtlı listeyi silmek için **Tümü sil** ikonuna dokunulur açılan menüde **ara** ikonuna dokunulduğunda liste silinmiş olur.

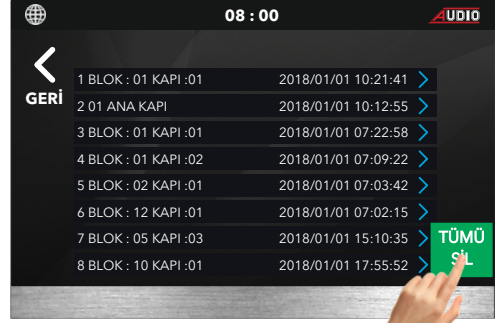

GELEN ARAMA


Ana menü ekranında iken sırasıyla **mesajlar** ve **gelen arama** ikonlarına dokunulur açılan menüde zil panelleri ve dairelerden gelen aramalar liste halinde görülebilir. Liste içerisinde gezinmek için cep telefonlarındaki gibi ekranı yukarı aşağı kaydırın, listeden arama yapmak için arama yapılacak kayıt üzerine dokunulur ve açılan menüde **ara** ikonuna dokunulur.

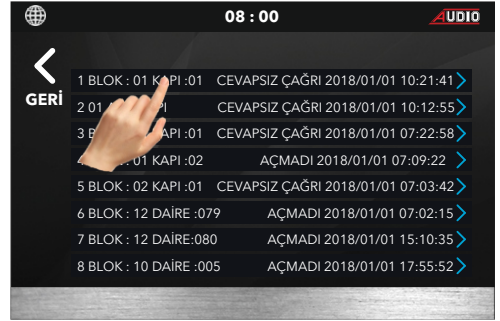

Arama menüsü

ALARM MESAJLARI

Ana menü ekranında iken **alarm mesajları** ikonuna dokunulduğunda sisteme bağlı alarm sensörlerinden gelen ikaz kayıtları blok no, daire no, alarm tipi ve tarih ve saat olarak görülebilmektedir. Liste içerisinde gezinmek için cep telefonlarındaki gibi ekranı yukarı aşağı kaydırın, listeden arama yapmak için arama yapılacak kayıt üzerine dokunulur ve açılan menüde **ara** ikonuna dokunulur.

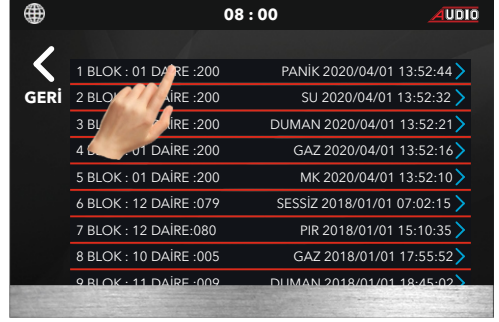

KAPI VE GÜVENLİK KAMERASI İZLEME

Ana menü ekranında iken **kapı ve güvenlik kamerası** ikonuna dokunulur açılan menü de blok önlerindeki zil panellerini görüntülemek için **kapı** ikonuna, güvenlik konsoluna bağlı olan kamerayı görmek için **cctv** ikonuna dokunulmalıdır.




Güvenlik kamerası görüntüsü.



ZİL PANELİ İZLEME

Ana menü ekranında iken sırasıyla **kapı ve güvenlik kamerası - kapı** ikonlarına dokunulur açılan menü de blok önlerindeki zil panelleri için **blok kapı**, yaya girişi olan kapılar için **ana kapı** ikonuna dokunulur. Her iki seçenektan birine dokunulduğunda kapı listeleri ekrana gelir. İzlenmek istenen blok ve kapı numarası listeden bulunarak blok ve kapı numarasının yazdığı alana dokunularak izleme gerçekleştirilir. Liste içerisinde gezinmek için cep telefonlarındaki gibi liste aşağı yukarı kaydırılır.

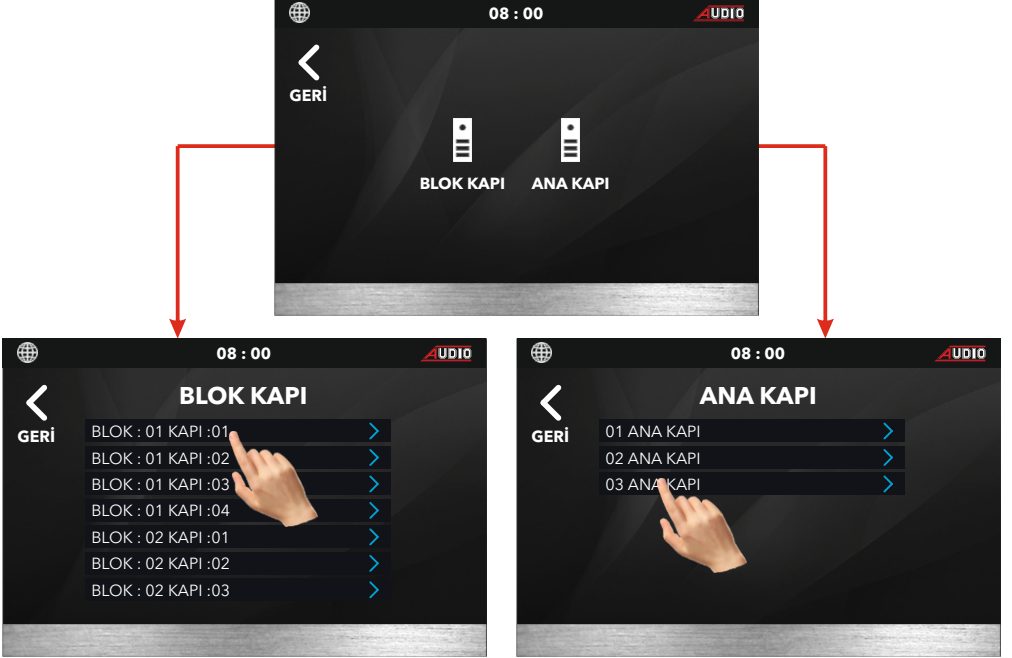

Blok kapı ve ya Ana kapı listesinden herhangi bir panel seçildiğinde panel görüntüsü ekrana gelir ve istediğinde o kapının kapı otomatığı açtırılabilir. Zil panellerinin her hangi birinden arama geldiğinde de görüntü ekrana gelir ve yine kapı otomatığı açtırılabilir.



Ana menü ekranında iken **ayarlar** ikonuna dokunulur açılan menü de güvenlik konsolu özellik ikonları bulunmaktadır.



SES KONTROL

Ana menü ekranında iken sırasıyla **ayarlar-ses kontrol** ikonlarına dokunulur açılan menü de sistem sesi (hoparlör), arama sesi (mikrofon)'ni ayarlamaktadır. (+) sesi arttırma (-) sesi azaltmak için kullanılır.



BİLGİ

Ana menü ekranında iken sırasıyla **ayarlar-bilgi** ikonlarına dokunulur açılan menü de konsol sistem IP adresleri ve versiyon bilgileri görülebilmektedir.




DİL


Ana menü ekranında iken sırasıyla **ayarlar-dil** ikonlarına dokunulur açılan menü de konsol kullanım menülerinin dil seçimi yapılabilmektedir.




TARİH-ZAMAN

Ana menü ekranında iken sırasıyla **ayarlar-tarih-zman** ikonlarına dokunulur açılan menü de güncel tarih ve saat bilgileri girildikten sonra **kaydet ve çık** ikonuna dokunulmalıdır.

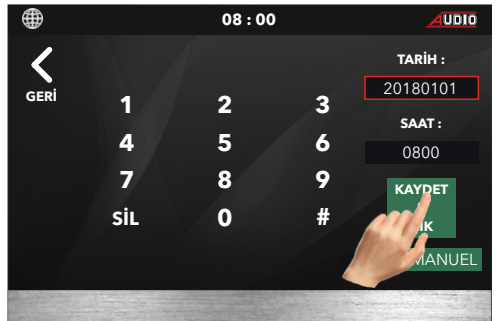


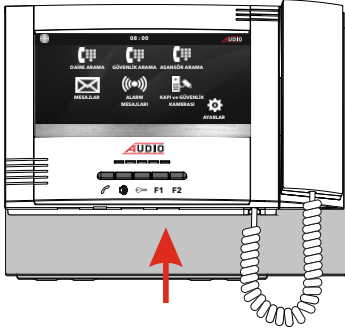


1. Güvenlik konsolunu ok yönünde yukarı doğru ittirerek cihazı masa üstü aparatından ayırın.

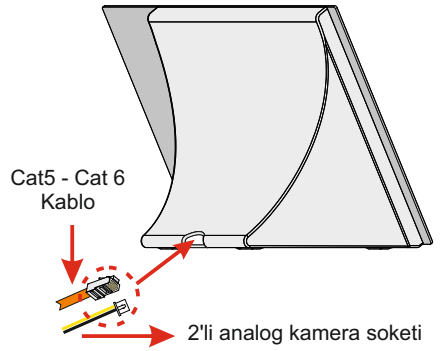

2. Masa üstü aparatının arkasındaki kablo giriş boşluğundan Cat5 ve ya Cat6 kablo ile 2'li harici güvenlik kamera soketini geçirin.

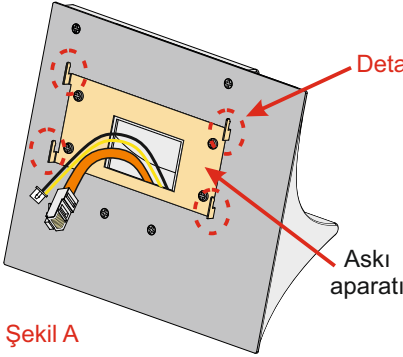

Şekil A

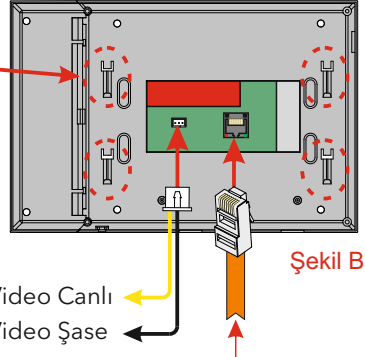


Şekil B

Harici Kamera Cat5 - Cat 6 Kablo

3. Cat5 ve ya Cat6 ile 2'li kamera kablosunu Şekil A' da ki gibi askı aparatı boşluğundan dışarı alın ve Şekil B' de gösterilen soket yuvalarına takın. Cihazı Detay A' da gösterilen askı aparatı yuvalarına denk gelecek şekilde yerleştirin ve aşağıya doğru çekerek montajı tamamlayın.

GÜVENLİK KAMERASI BAĞLANTISI

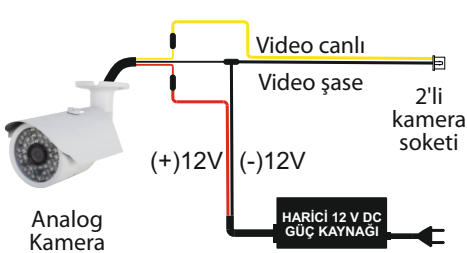

RJ-45 KABLO SIRALAMASI

