


Şifreli Kapı Geçiş Kiti
Montaj ve Kullanım Kılavuzu

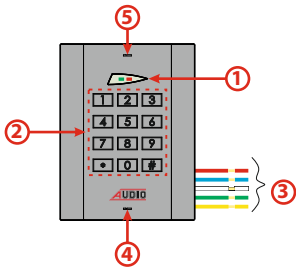

ÜRÜN FONKSİYONLARI

1. Led gösterge
2. Tuş takımı
3. Besleme ve kapı otomatığı bağlantı Kabloları
4. Panel alt kilit açma
5. Panel üst kilit açma

Kapı Geçiş Kiti bina içi ve bina dışı kullanıma uygun, tek bir panelden oluşan şifre ile kapı otomatığını açtıran bir geçiş kontrol ürünüdür.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. Şifre ile kapı otomatığı açtırma. (999 farklı şifre tanımlama)
2. Kapı otomatığı açma süresi ayarlayabilme .(1 ile 9 saniye arasında)
3. Led gösterge ile kullanıcıyı yönlendirme .(yeşil ve kırmızı led cihaz durumunu gösterir)
4. Farklı buzzer sesleri ile kullanıcıyı yönlendirme.
5. Kolay kurulum ve programlama. (bilgisayar gerektirmez)
6. 12V - 15V - 24V AC veya 18V - 24V DC besleme ile çalışabilme.
7. Kapı otomatığı rölesini açık veya kapalı kontak kullanabilme.
8. -20 C ile + 45 C arası çalışabilme.


Kapı otomatığı Şifre ile Nasıl Açılır?



* 1 2 3 4


Kullanıcı şifresi (değiştirilebilir)

Örnek tuşlama yapıldığında yeşil led kapı otomatığı çekme süresince yanar.

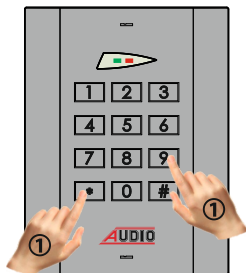


1. Adım → * 9

Yıldız ve **9** tuşlarına aynı anda basılır, **yeşil** ve **kırmızı** ledin belirli aralıklarla yanıp söndüğü görülür.

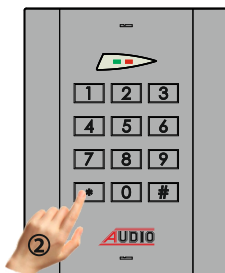

2. Adım → * 4 4 5 5

Yönetici şifresi **yıldız 4455** tuşlanır, **yeşil** ve **kırmızı** ledin sabit yandığı görülür.

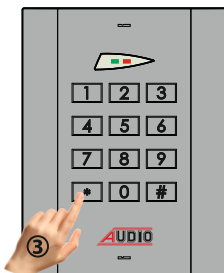

3. Adım


* 1 → Şifre Tanımlama

* 3 → Yönetici Şifre Değiştirme

* 5 → Kapı Otm. Süresi Ayarlama

3 adet menüden hangisinde işlem yapılmak isteniyorsa yıldız ve menü numarası sırayla tuşlanır. Herhangi bir menü içerisinde ana menüye dönmek için bir defa **kare** tuşuna basılır. Ana programlama menüsünden çıkmak için tekrar bir defa daha **kare** tuşuna basılır. Ana programlama menüsünde ve alt menülerde herhangi bir işlem yapılmaz ise yaklaşık 30 saniye sonra sistem normal çalışma şekline geri döner.


MENÜ 1 - ŞİFRE TANIMLAMA

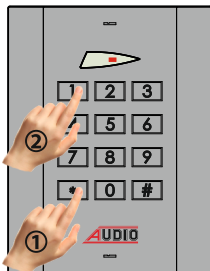

Programlama menüsüne girdikten sonra **yıldız** ve **1** tuşlarına sırayla basın, menüde tek bip sesi duyulur ve **kırmızı** led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlar.

Kapı geçiş kitine 999 farklı şifre girilebilir. Şifre hafıza numarası 001'den başlar 999'de biter. Ana menüye dönmek için **kare** tuşu kullanılır.

İstenilen kullanıcı şifresini tanımlamak için aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi başında **yıldız** tuşu olmak şartı ile 3 hane hafıza ve 4 hane kullanıcı şifresi iki defa tuşlanmalıdır.

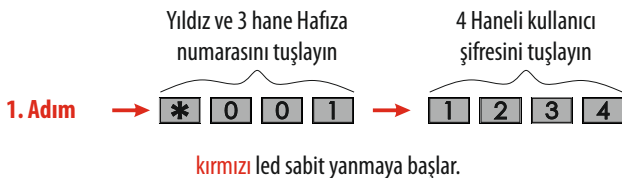

tuşlanan iki şifre doğru ise onay sesi ile **yeşil** led bir defa yanıp söner. Başka bir işlem yapılmayacak ise iki defa **kare** tuşu tuşlanır.

Tuşlama yanlış ise hata sesi ile **kırmızı** led yanıp söner. Diğer şifreler için işlem tekrarlanır.

MENÜ 3 - YÖNETİCİ ŞİFRE DEĞİŞTİRME



Programlama menüsüne girdikten sonra **yıldız** ve **3** tuşlarına sırayla basın, menüde üç bip sesi duyulur **yeşil** led sabit ve **kırmızı** led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlar. Ana menüye dönmek için **kare** tuşu kullanılır.

Fabrika ayarı yönetici şifresi **4455**'tir. Güvenlik amacı ile yönetici şifresinin değiştirilmesi önerilir.

(Değiştirilmeyen şifrelerden kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklardan firmamız sorumlu değildir.)

Yönetici şifresi 4 haneli olmak zorundadır. Değiştirme işlemi için aşağıdaki adımları tuşlayın.

1. Adım → * 1 2 3 4 → Yıldız ve 4 Haneli yeni yönetici şifresini tuşlayın,


onay sesi ile birlikte **yeşil** ve **kırmızı** led sabit yanmaya başlar.

2. Adım → * 1 2 3 4 → Yıldız ve 4 Haneli yeni yönetici şifresini tekrarlayın

tuşlanan iki şifre doğru ise onay sesi ile **yeşil** led sabit **kırmızı** led hızlı hızlı yanmaya başlar.

Başka bir işlem yapılmayacak ise iki defa **kare** tuşu tuşlanır. Tuşlama yanlış ise hata sesi ile **kırmızı** led yanıp söner.

MENÜ 5- KAPI OTOMATIĞI AÇMA SÜRESİ AYARLAMA

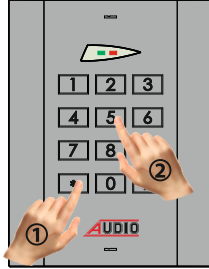

Programlama menüsüne girdikten sonra **yıldız** ve **5** tuşlarına sırayla basın, menüde beş bip sesi duyulur **yeşil** hızlı hızlı yanıp söner, **kırmızı** sabit yanmaya başlar. Ana menüye dönmek için **kare** tuşu kullanılır.

Kapı otomatığı çekme süresini ayarlamak için başında **yıldız** tuşu olmak şartı ile 1 - 9 saniye arası değer girilebilir.

***** **1** → Kapı otomatığı çekme süresi 1 saniye olarak ayarlanır.

⋮

***** **9** → Kapı otomatığı çekme süresi 9 saniye olarak ayarlanır.

onay sesi ile birlikte **yeşil** led bir defa sabit yanar sonra hızlı hızlı yanıp sönmeye devam eder.

Hafıza No	Kullanıcı Şifresi	Kart Numarası	Kullanıcı Adı Soyadı	Hafıza No	Kullanıcı Şifresi	Kart Numarası	Kullanıcı Adı Soyadı
001				026			
002				027			
003				028			
004				029			
005				030			
006				031			
007				032			
008				033			
009				034			
010				035			
011				036			
012				037			
013				038			
014				039			
015				040			
016				041			
017				042			
018				043			
019				044			
020				045			
021				046			
022				047			
023				048			
024				049			
025				050			


Hafıza No	Kullanıcı Şifresi	Kart Numarası	Kullanıcı Adı Soyadı
051			
052			
053			
054			
055			
056			
057			
058			
059			
060			
061			
062			
063			
064			
065			
066			
067			
068			
099			
070			
071			
072			
073			
074			
075			

Hafıza No	Kullanıcı Şifresi	Kart Numarası	Kullanıcı Adı Soyadı
076			
077			
078			
079			
080			
081			
082			
083			
084			
085			
086			
087			
088			
089			
090			
091			
092			
093			
094			
095			
096			
097			
098			
099			
100			

Hafıza No	Kullanıcı Şifresi	Kart Numarası	Kullanıcı Adı Soyadı
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			

Hafıza No	Kullanıcı Şifresi	Kart Numarası	Kullanıcı Adı Soyadı
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			

NORMALDE AÇIK KONTAK BAĞLANTI ŞEMASI (MEKANİK KİLİTLER İÇİN)

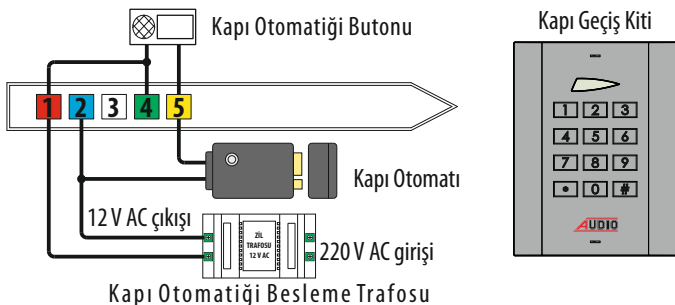

1 (+) 18-24 VDC girişi


2 (-) 18-24 VDC girişi

3 Normalde Kapalı Kontak

4 Röle Ortak


5 Normalde Açık Kontak

NORMALDE KAPALI KONTAK BAĞLANTI ŞEMASI (MANYETİK KİLİTLER İÇİN)

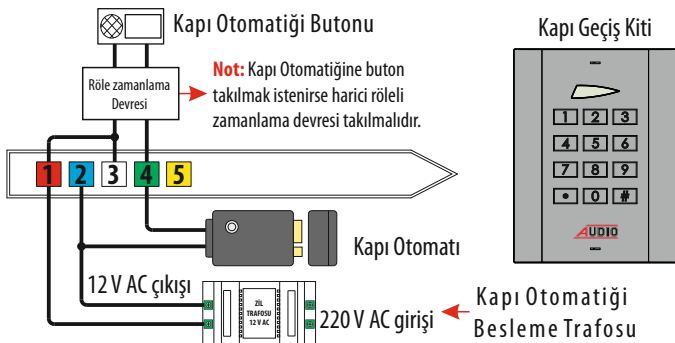


Not: Kapı Giriş Kiti ve kapı otomatığı beslemesi tek AC güç kaynağından alınacağı için kullanılacak trafonun çıkış gücü ve tesisatta kullanılacak kablo mesafesine göre de kablo kesiti değişkenlik gösterebilmektedir. **Bu nedenle kullanılacak olan trafonun gücüne ve kablo kesitine dikkat edilmelidir.**

NORMALDE AÇIK KONTAK BAĞLANTI ŞEMASI (MEKANİK KİLİTLER İÇİN)

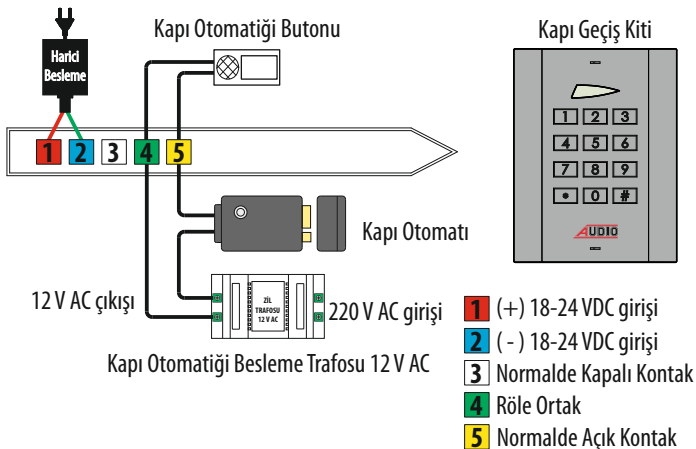


NORMALDE KAPALI KONTAK BAĞLANTI ŞEMASI (MANYETİK KİLİTLER İÇİN)

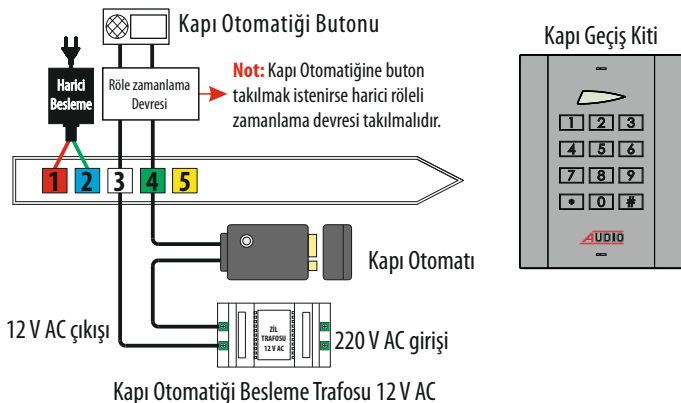

Pano Anahtarını **Üst Kilit**
Yuvasına Takın ve Panoyu Açın

1



Pano Anahtarını **Alt Kilit**
Yuvasına Takın ve Panoyu Açın

Arka Kapağı
Duvara Monte
Eden Vidalar

4

Panel Bağlantı
Kabloları

Panel Arka Kapak

2

Kablo bağlantıları sığacak şekilde
panelin arka kısmındaki
duvarı biraz kırın

3

Tesisattan Gelen Besleme ve
Kapı Otomatığı Kablosu

DUVARA MONTAJ

1. Panel kilit anahtarını üst kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin, panel alt anahtarını alt kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe iterek üst parçayı panel arka kapaktan ayırın.
2. Panel arka kapağını kablo deliği aşağıda olacak şekilde terazi yardımıyla duvara tutarak vida deliklerini işaretleyip matkap ile delin. Ürün ile birlikte verilen dübelleri deliklere çakın.
3. Panelin arkasından çıkan;
24 V DC besleme için **kırmızı** kablo (+) , **mavi** kablo (-) ucudur.
12 V AC besleme için **kırmızı** kablo trafonun AC çıkışının bir ucuna, **mavi** kablo trafonun AC çıkışının diğer ucuna bağlanmalıdır.

Yeşil kablo kapı otomatığı normalde açık kontak ucunun biri, **sarı** kablo normalde açık kontak ucunun diğeridir. **Yeşil** ve **sarı** kablolar kapı otomatığını açan uçları bağlayın. (iki kablo birbirine değdirildiğinde kapı otomatığını açan uçlar)

Kablo bağlantılarını tamamladıktan sonra arka kapağı ürün ile birlikte verilen vidalar yardımıyla duvara sabitleyin.

4. Paneli arka parça kilit mekanizmalarına yerleştirip alt ve üst kilit yerlerinden hafifçe iterek panel ve arka kapağın birbirini tutmasını sağlayın.