


**LINUX 4,3" ve 7" Mekanik Buton
Montaj ve Kullanım Kılavuzu**

Ücretsiz servis ve devreye alma desteği


IP Linux 4,3"
Mekanik Buton Beyaz

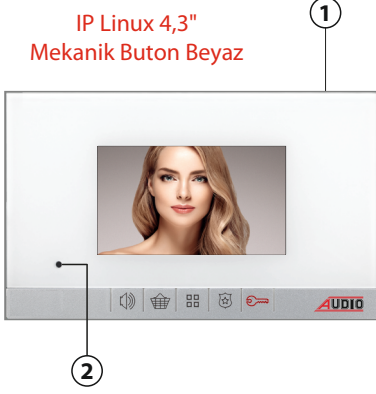


IP Linux 4,3"
Mekanik Buton Siyah



IP Linux 7"
Mekanik Buton Beyaz

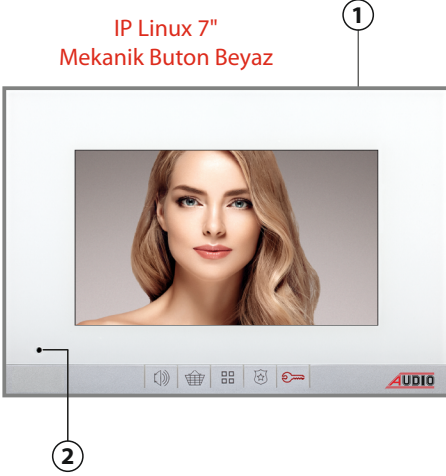

IP Linux 7"
Mekanik Buton Siyah

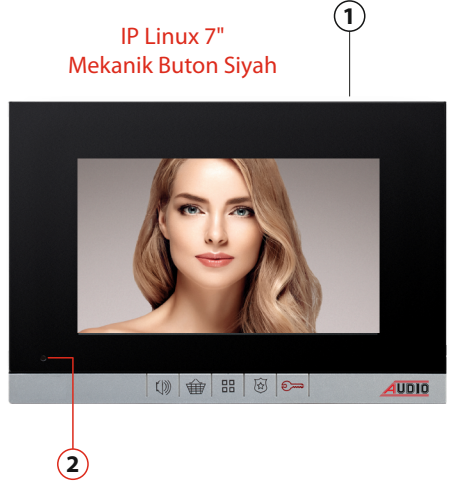

Detay-A

Buton Çıtası →




FONKSİYONLAR

1. Hoparlör
2. Mikrofon
3. Konuşma / Kamera izleme buton
4. Kapıcıyı arama butonu
5. Menü giriş ve onay butonu
6. Güvenliği arama butonu
7. Kapı otomatikini açma butonu

BİLDİRİM EKRANI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekrana ana menü açılır, hoparlör sembolü kapat butonuna bir kere basılır.

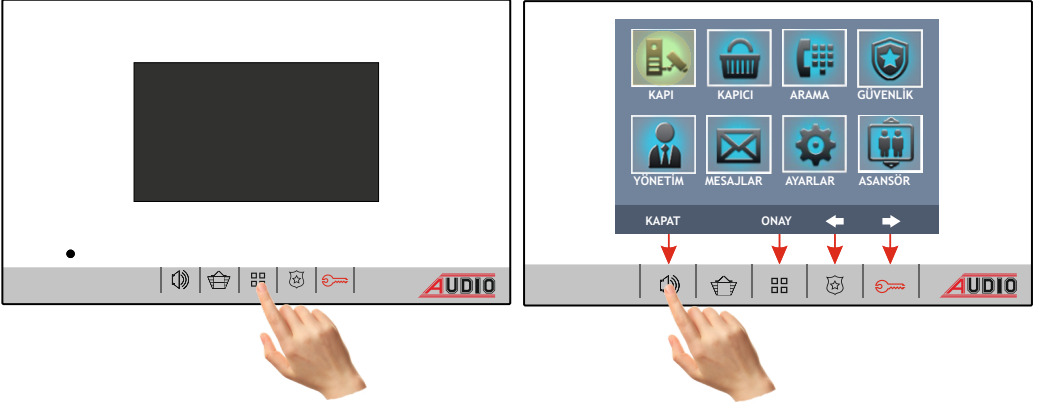


Ekranda, bildirim ekranı menüsü açılır. Bu menüde cihaza gelen mesaj ikonu, çağrı engelleme ikonu ve arama yönlendirme ikonu varsa, cihaza yönetimden mesaj atıldığı, zil sesinin kapatıldığı ve dışarıdan gelen aramaların başka bir daireye yönlendirildiği anlamına gelmektedir.

• Gelen mesaj sırasıyla; **ana menü, mesajlar, daire kayıtları** menülerine girilerek okunabilir.

• Zil sesi sırasıyla; **ana menü, ayarlar, çağrı engelleme** menülerine girilerek kaldırılabilir.

• Dışarıdan gelen aramalar sırasıyla; **ana menü, ayarlar, arama yönlendirme** menülerine girilerek iptal edilebilir.

Menüden çıkmak için hoparlör sembolü kapat ikonuna bir kez basılır.

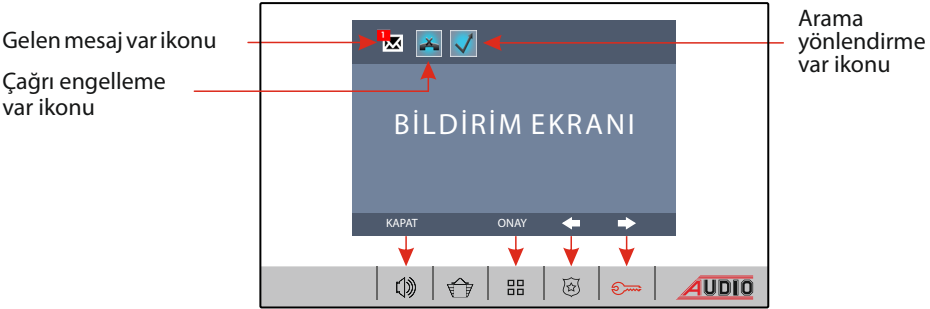


 Kapı izleme butonu; farklı menülerde **kapatma, yanıtlama** butonu olarak kullanılır.

 Kapıcı arama butonu; farklı menülerde **kapatma, silme, seviye arttırma ve aşağı ilerleme** butonu olarak kullanılır.

 Menü giriş butonu; farklı menülerde **onaylama, seviye azaltma** butonu olarak kullanılır.

 Güvenlik arama butonu; farklı menülerde **sola ilerleme, seviye arttırma** butonu olarak kullanılır.



 Kapı otomatiği açma butonu; farklı menülerde **sağa ilerleme, kapıyı açma** butonu olarak kullanılır.

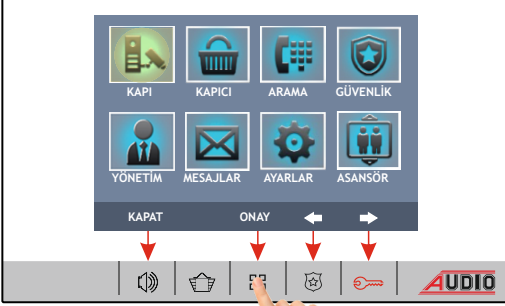

Cihaz kapalı durumda iken menü giriş sembolüne basılır ve yandaki ana menü görüntüsü açılır. Yön butonları ile istenilen ikon üzerine gelinir, bu esnada seçilen ikon sarı renge döner ve onay tuşuna basılır (Sarı renk hangi ikonun üzerinde ise onay tuşu ile bu özellik seçilmiş olur).

KAPIZLEME MENÜSÜ

Ana menü ekranında iken menü giriş sembolüne iki kere basılır ve aşağıdaki menü görüntüsü açılır. Yön butonları ile istenilen kamera ikonunun üzerine gelinir, bu esnada seçilen ikon sarı renge döner ve onay tuşuna basılır.

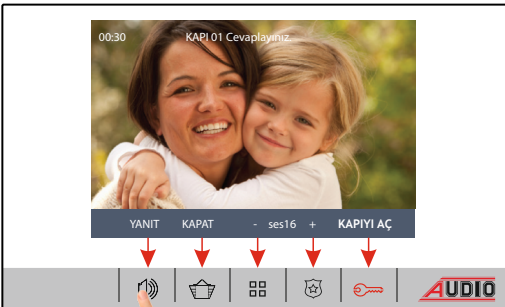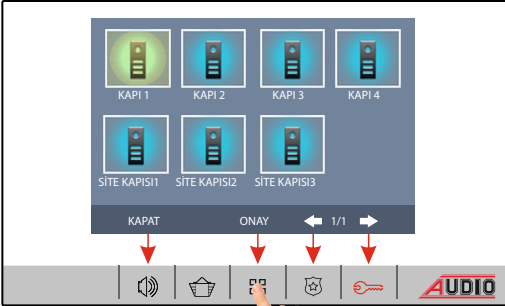


GELEN KAPI ARAMASI

Panelden, dairenin zili çaldırıldığında ekrana bina kapı görüntüsü gelir ve cihazın zili çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez basılır. Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn'dir. Çağrı cevaplanmazsa cihaz 30sn. sonra kapanır.

KAPICI MENÜSÜ

Cihaz kapalı iken sepet sembolü kapıcı arama butonuna bir kez basılır. Kapıcı dairesinin zili çalar. Kapıcı cevap verdiğinde konuşma başlamış olur. Konuşma süresi toplam 180sn'dir. Konuşma bittikten sonra sepet sembolü kapat butonuna bir kez basılarak arama sonlandırılır. İstenirse aşağıdaki ekran görüntüsü gibi ilk önce onay butonu ile ekran açılır ve yön tuşları ile kapıcı ikonunun üzerine gelinerek onay tuşuna basılarak da kapıcı araması yapılabilir.

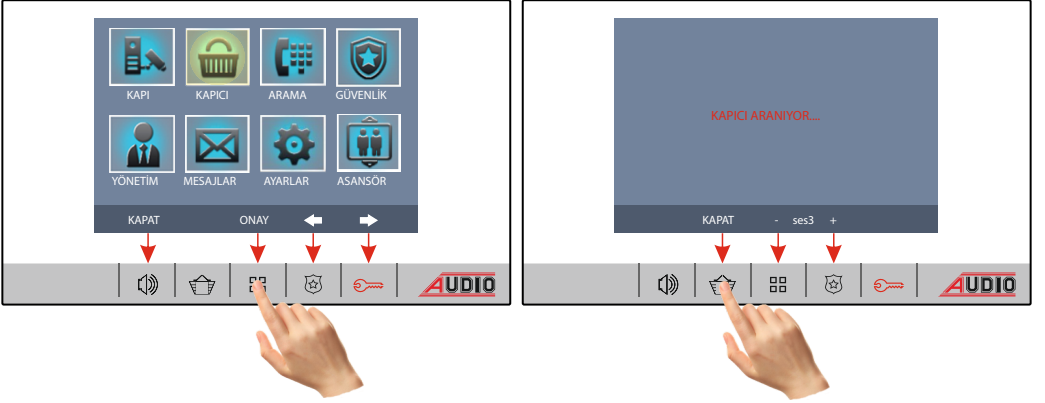

GELEN KAPICI ARAMASI


Kapıcıdan dairenin zili çaldırıldığında sol aşağıdaki menü görüntüsü ekrana gelir ve cihazın zili çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez basılır. Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn'dir. Çağrı cevaplanmazsa cihaz 30sn. sonra kapanır. Konuşma bittikten sonra sepet sembolü kapat butonuna bir kez basılarak arama sonlandırılır.



ARAMA MENÜSÜ


Cihaz kapalı iken menü giriş sembolü butonuna bir kez basılır. Açılan menü ekranında yön butonları ile arama ikonunun üzerine gelinerek menü onay butonuna basılır. Ekranı arama menüsü gelir. Yön butonları ile aranmak istenen dairenin önce iki haneli blok numarası ardından üç haneli daire numarası girilir.

Örnek: 1. blok daire 5'i aramak için yön butonları kullanılarak sırasıyla; siyah renk 0 üzerindeyken **onay** butonuna bir kez basılır, siyah renk 1 üzerindeyken **onay** butonuna bir kez basılır, siyah renk 0 üzerindeyken **onay** butonuna iki kez basılır, siyah renk 5 üzerindeyken **onay** butonuna bir kez basılır. Son olarak yön butonları ile siyah renk **ARA** üzerindeyken **onay** butonuna bir kez basılır. Hat meşgul değil ise karşı tarafın aramayı cevaplaması beklenir. Cevap alındığında konuşma handsfree olarak yapılır, konuşma süresi toplam 180 sn'dir.

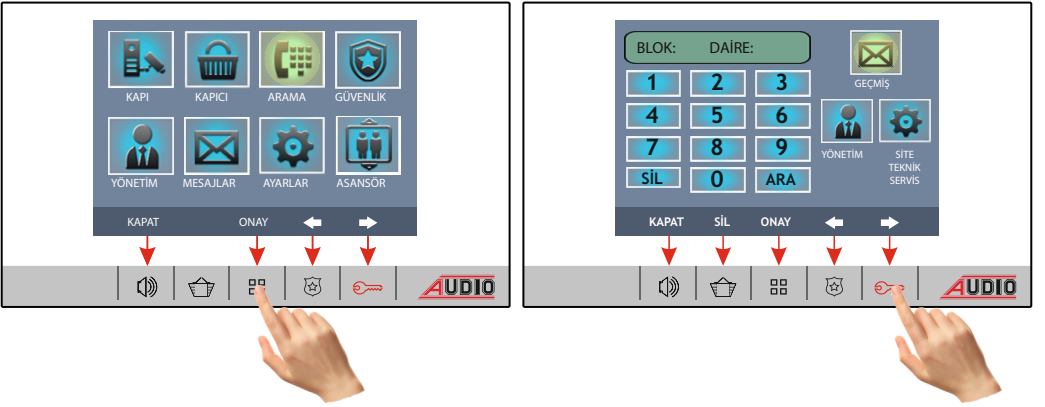


GELEN DAİRELERARASI ARAMASI

Başka bir daireden, dairenin zili çaldırıldığında sol aşağıdaki menü görüntüsü ekrana gelir ve cihazın zili çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez basılır. Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn'dir. Çağrı cevaplanmazsa cihaz 30sn. sonra kapanır. Konuşma bittikten sonra sepet sembolü kapat butonuna bir kez basılarak arama sonlandırılır.

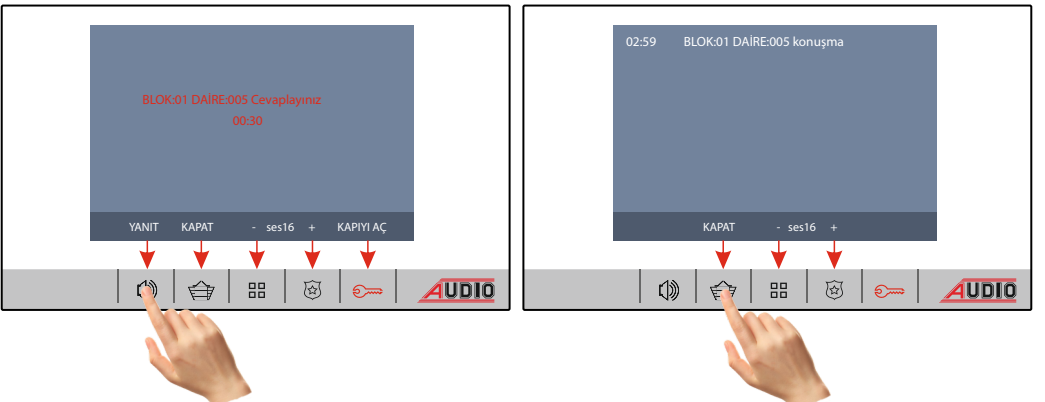


GÜVENLİK MENÜSÜ

Cihaz kapalı iken güvenlik arama butonuna bir kez basılır. Ekranda güvenlik menüsü açılır, 4 adet güvenlikten hangisi aranacak ise yön butonları ile aranacak güvenlik seçilerek onay butonuna bir kez basılır. Güvenliğin zili çalar, güvenlik cevap verdiğinde konuşma başlamış olur. Konuşma süresi toplam 180sn'dir. Konuşma bittikten sonra sepet sembolü kapat butonuna bir kez basılarak arama sonlandırılır. İstenirse ilk önce onay butonu ile ekran açılır ve yön tuşları ile güvenlik ikonunun üzerine gelinerek onay tuşuna basılarak da arama ekranı açılabilir.

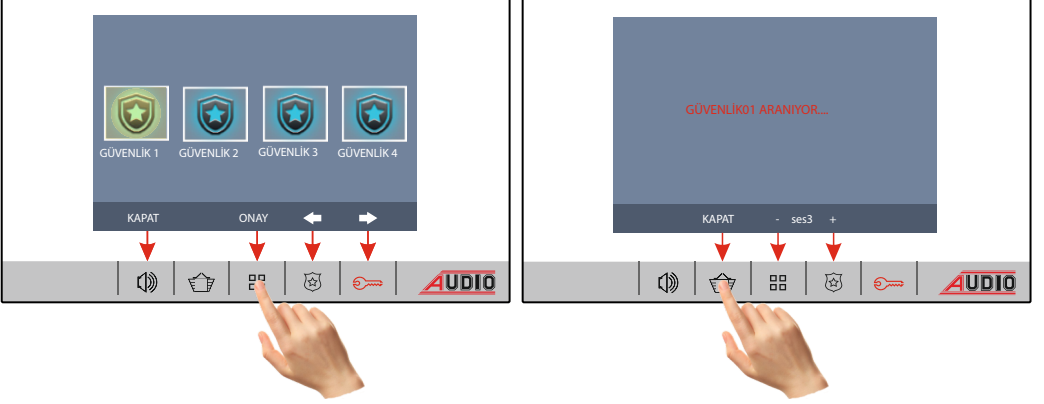


GELEN GÜVENLİK ARAMASI

Güvenlikten dairenin zili çaldırıldığında sol aşağıdaki menü görüntüsü ekrana gelir ve cihazın zili çalar. Aramayı cevaplamak için hoparlör sembolü konuşma butonuna bir kez basılır. Konuşma handsfree şeklinde yapılır. Konuşma süresi toplam 180sn'dir. Çağrı cevaplanmazsa cihaz 30sn. sonra kapanır. Güvenlik ahizeyi kapattığında veya konuşma bittikten sonra sepet sembolü kapat butonuna bir kez basılırsa arama sonlandırılır.

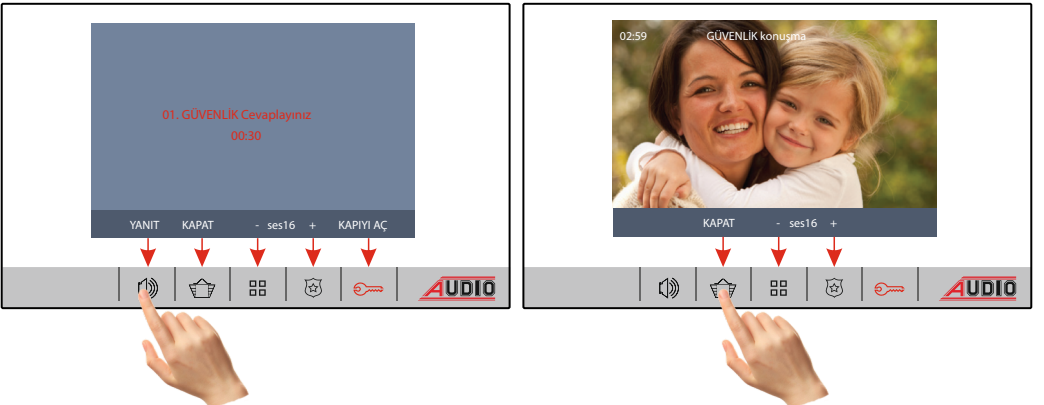


ASANSÖRARAMASI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile asansör ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Asansör çağrıldı bilgi yazısı ekrana gelir ve sisteme bağlı asansör cihazın bulunduğu kata hareket etmeye başlar.

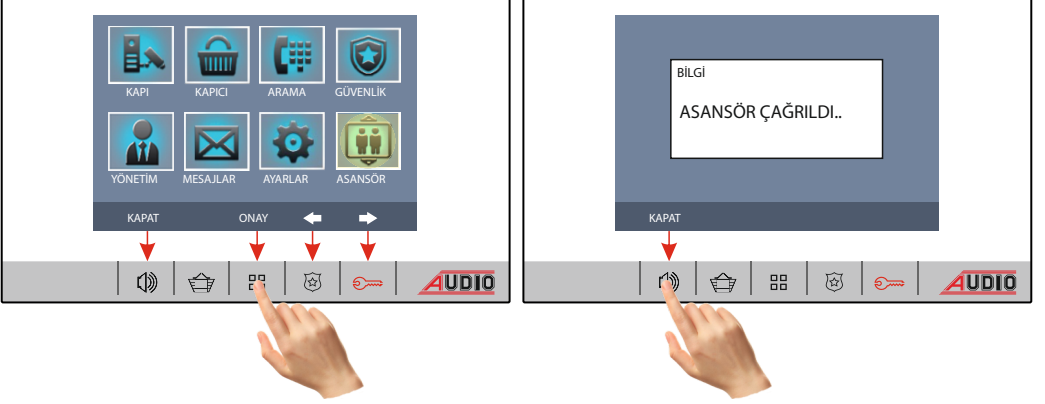


MESAJLAR MENÜSÜ

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekrana mesajlar menüsü gelir, bu menü içeriğinde yönetimden gelen daire mesajları, zil paneli-güvenlik-dairelerarası aramalarının bulunduğu ziyaretçi kayıtları, sisteme bağlı alarm sensörlerinden gelen alarm kayıtları ve izleme-konuşma sırasında çekilen fotoğraf kayıtlarına bakılabilmektedir.

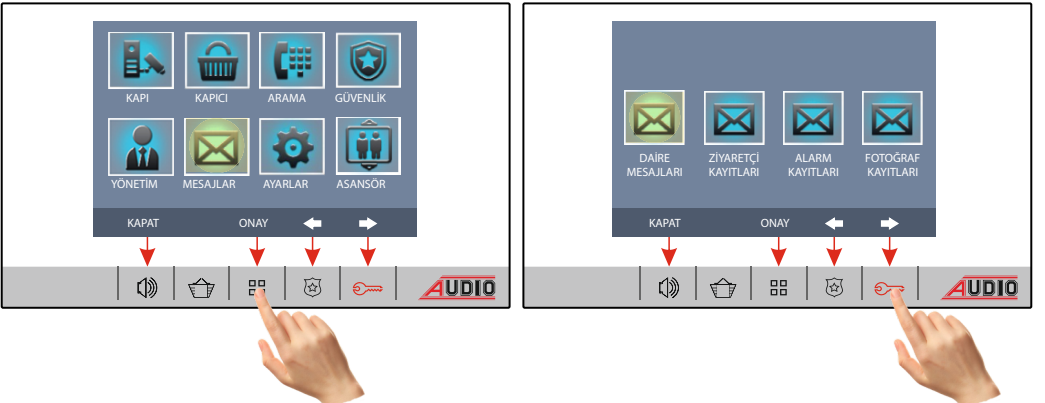


DAİRE KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna iki kez basılır. Ekrana daire mesajları menüsü gelir, bu menü içeriğinde yönetimden gelen mesajlar görülebilir. Genel ikonu toplu atılan, özel ikonu yönetimden sadece bu cihaza gelen mesajların içeriğini gösterir. Menü içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna basılarak görülebilir, silinebilir.

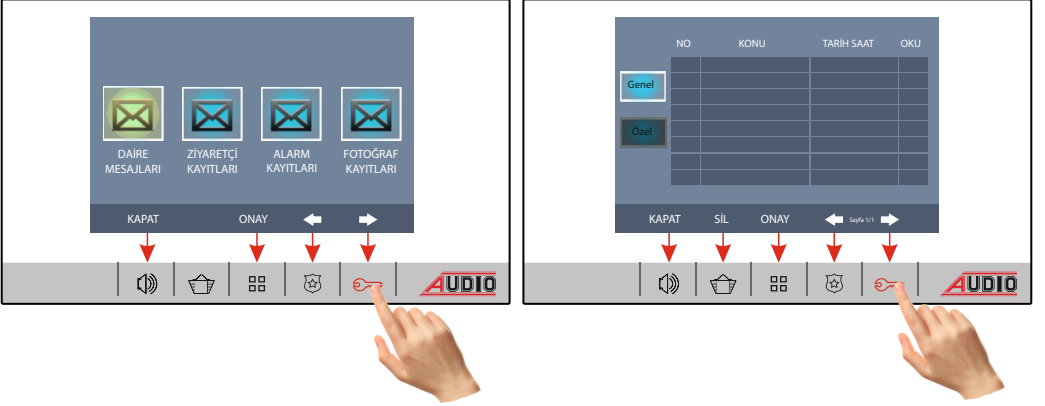


ZİYARETÇİ KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekrana mesajlar menüsü gelir, yön butonu ile ziyaretçi kayıtları ikonu üzerine gelinir ve onay butonuna basılır. Bu menü içeriğinde zil paneli-güvenlik-dairelerarası aramalarının kayıtları bulunmaktadır. Menü içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna basılarak görülebilir, silinebilir.

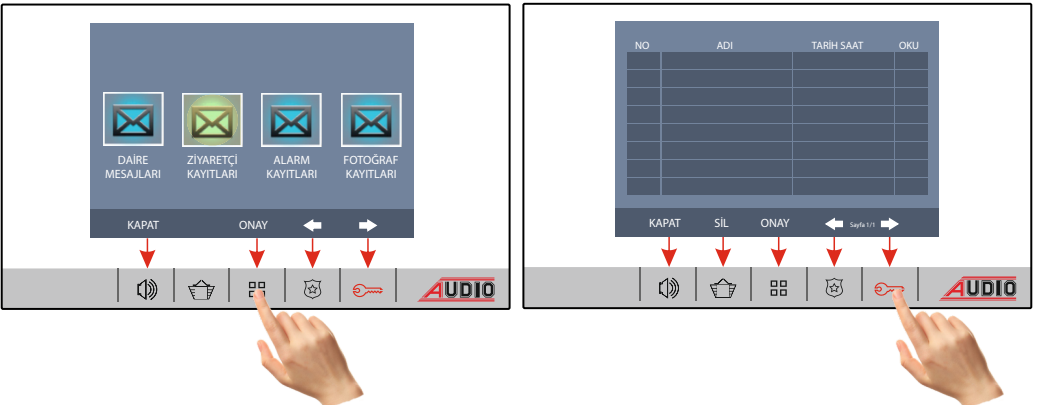


ALARM KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekran mesajlar menüsü gelir, yön butonu ile alarm kayıtları ikonu üzerine gelinir ve onay butonuna basılır. Bu menü içeriğinde sisteme bağlı alarm sensörlerinin verdiği ikaz kayıtları bulunmaktadır. Menü içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna basılarak görülebilir, silinebilir.

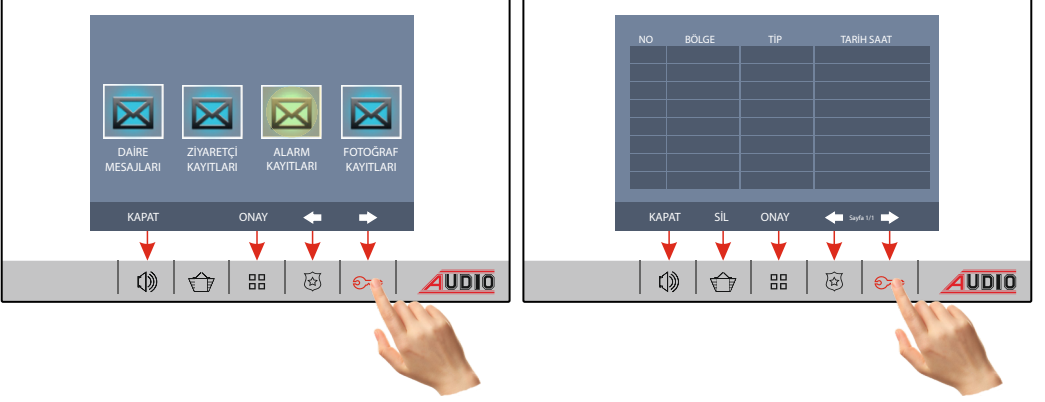


FOTOĞRAF KAYITLARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile mesajlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekran mesajlar menüsü gelir, yön butonu ile fotoğraf kayıtları ikonu üzerine gelinir ve onay butonuna basılır. Bu menü içeriğinde izleme ve konuşma sırasında çekilen fotoğraf kayıtları bulunmaktadır. Menü içerisinde ok butonları ile hareket edip bakmak istenilen mesaj içeriği onay butonuna basılarak görülebilir, silinebilir.

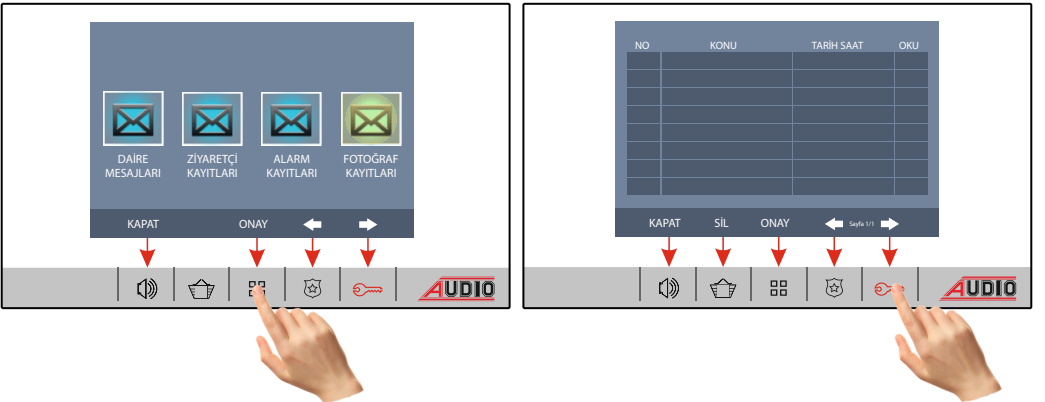


AYARLAR MENÜSÜ

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekrana ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile hangi özelliğin ayarı değiştirilmek isteniyor ise o ikonun üzerine gelinir ve onay butonuna basılır. Menü içeriğinde ses, dil, arama yönlendirme, ekran, tarih-saat, cihaz bilgisi, çağrı engelleme ve teknik menü ayarları bulunmaktadır.

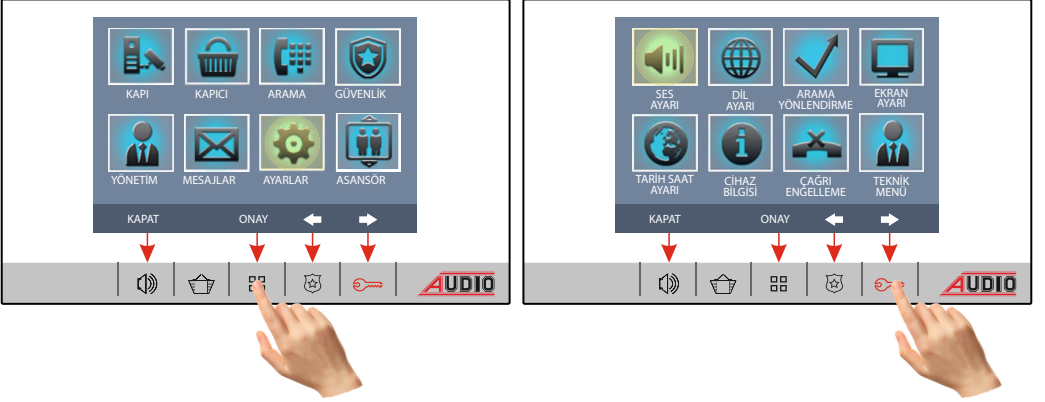


SES AYARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna iki kez basılır. Ekrana ses ayarı menüsü gelir, yön butonları ile kırmızı çerçeveyi değiştirmek istenen özelliğin üzerine getirerek (-) ve (+) butonları yardımıyla değişiklikler yapılarak kaydet butonuna basılır. Bu menü içerisindeki ses menüsünden konuşma, zil ve tuş sesleri. Zil sesi tipi menüsünden kapı, arama, güvenlik, yönetim, iç zil ve alarm melodileri değiştirilebilir.

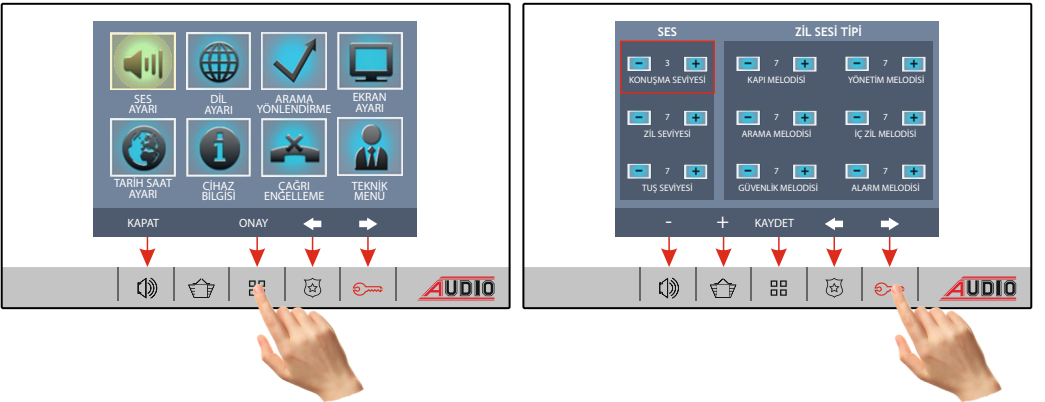


DİL AYARI

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekrana ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekrana ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile dil ayarı ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna basılır. Menü içeriğinde Türkçe ve İngilizce dil seçeneğinden biri seçilebilmektedir.

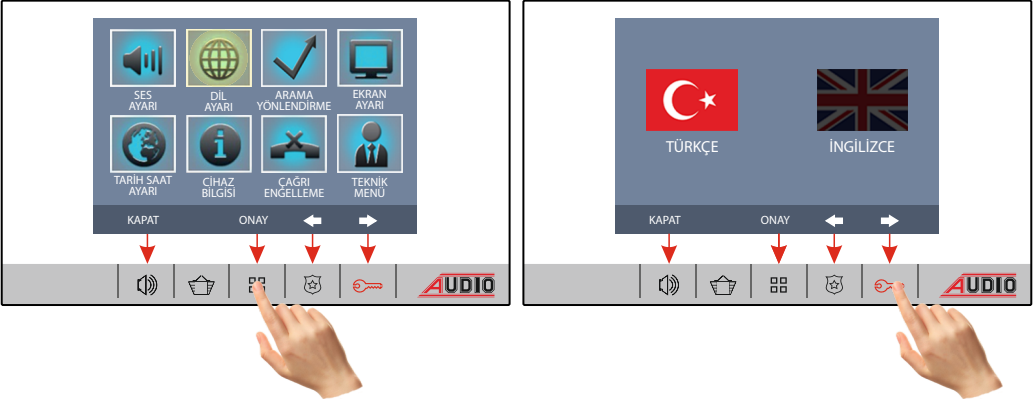


ARAMA YÖNLENDİRME

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekrana ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile arama yönlendirme ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna basılır. Menü içeriğinde evde yokken aranması istenilen dairenin blok ve daire numarası yön butonları ile arama menüsünde anlatıldığı gibi girilerek onay butonuna basılır. Böylece cihaz bilgi ekranında yönlendirme ikonu çıkacaktır ve yönlendirme tamamlanacaktır. Dışarıdan gelen aramalar yönlendirilen dairede çalmaya başlayacaktır. Yönlendirme iptali için aynı menü içerisine girilerek ekrana gelen menüde sil butonuna basılır, ekrana gelen sil menüsünden onay ikonu seçilir ve onay butonuna basılır. Artık gelen aramalar dairede çalmaya başlayacaktır.

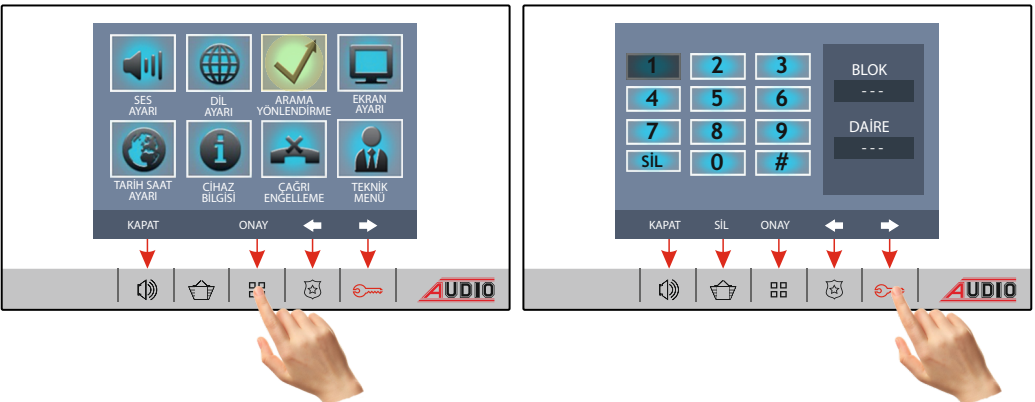

EKRAN AYARI

Cihaz kapalı iken menü giriř butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekrana ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile ekran ayarı ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna basılır. Menü içeriğinde cihaz uyku modunda iken dijital saat, analog saat, logo ekranı ve ya siyah ekranda mı çalışacağı seçilmektedir. Yön butonları ile istenilen özellik üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekran görünümleri aşağıdaki gibidir.

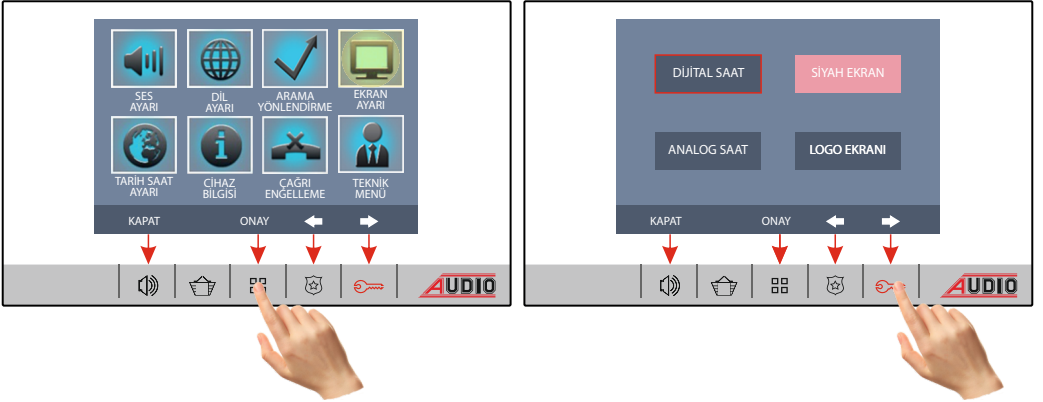


DİJİTAL EKRAN GÖRÜNÜMÜ



SİYAH EKRAN GÖRÜNÜMÜ



ANALOG EKRAN GÖRÜNÜMÜ

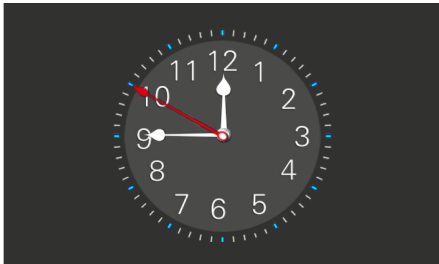


LOGO EKRANI GÖRÜNÜMÜ




TARİH-SAAT AYARI

Tarih ve saat bilgisi sisteme bağlı zil paneli üzerinden güncellenmektedir. Bu menüde yapılan değişiklikler belirli bir süre sonra eski haline döneceğinden menüde herhangi bir işlem yapmayın.

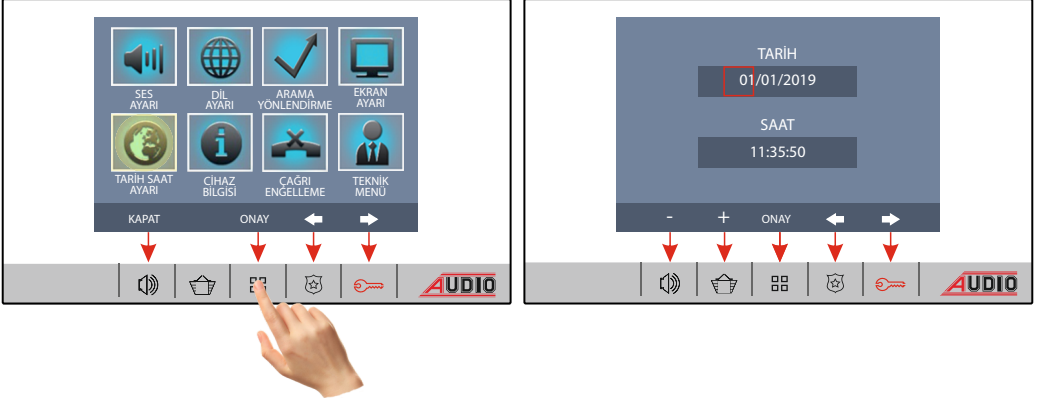



CİHAZ BİLGİSİ


Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekranda ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekrana ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile cihaz bilgisi ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna basılır. Menü içeriğinde cihaza ait blok-daire, ip adresi, versiyon vb. gibi bilgiler bulunmaktadır.

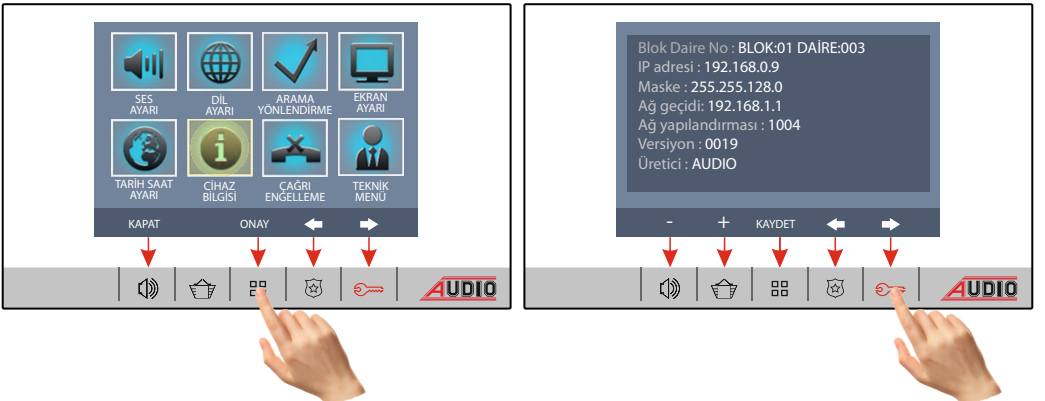


ÇAĞRI ENGELLEME

Cihaz kapalı iken menü giriş butonuna bir kez basılır. Ekrana ana menü açılır, yön butonları ile ayarlar ikonunun üzerine gelinerek onay butonuna bir kez basılır. Ekrana ayarlar menüsü gelir, yön butonları ile çağrı engelleme ikonunun üzerine gelinir ve onay butonuna basılır. Menü içeriğinde zil paneli için kapı, dairelerarası için arama, güvenlik ve iç zilden gelen zil sesleri engellenebilir. Ekranda kırmızı pasif yazısı var ise engellenmenin yok, yeşil aktif yazısı var ise engellenmenin var olduğu anlaşılmalıdır. Engelleme yapıldığında cihaz bilgi ekranında engel ikonu çıkmaktadır. Zil sesi engelinin olup olmadığı buradan da kontrol edilebilir.

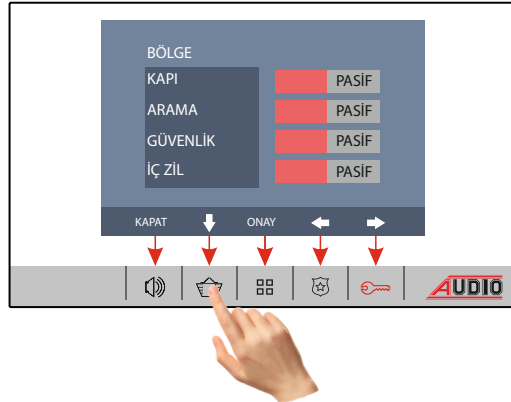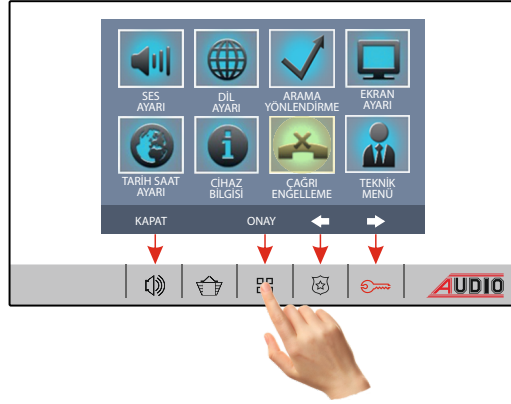


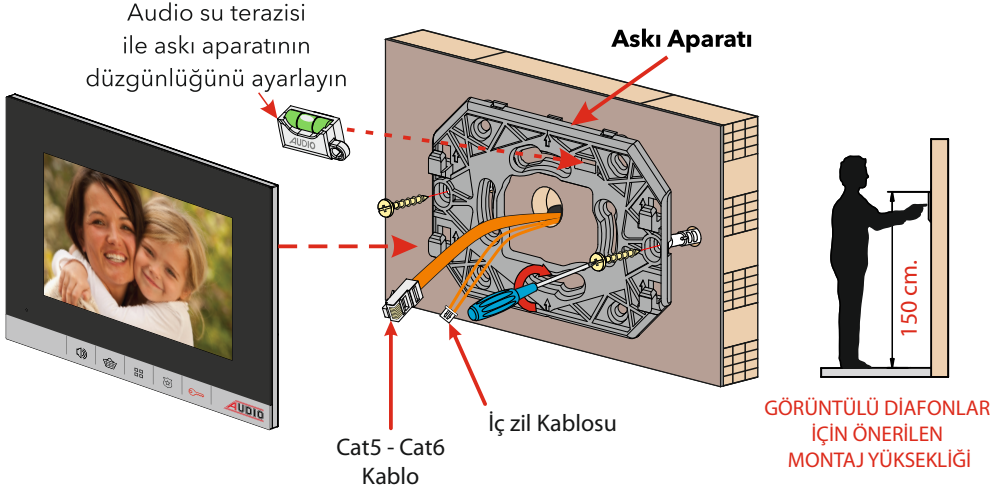

T 568 B ULUSLARARASI KABLO STANDARDI



- 1- Turuncu-Beyaz
- 2- Turuncu
- 3- Yeşil-Beyaz
- 4- Mavi
- 5- Mavi-Beyaz
- 6- Yeşil
- 7- Kahverengi-Beyaz
- 8- Kahverengi

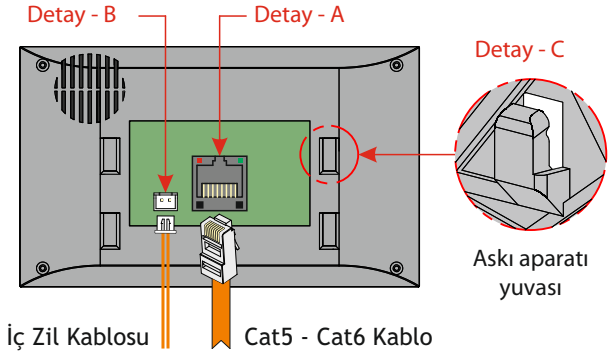

DUVARA MONTAJ

1. Cihazın arkasına takılı olarak gelen askı aparatı aşağıya doğru çekilerek cihazdan ayrılır.
2. Askı aparatı, duvardaki kablo buatına uygun montaj yapılabilecek şekilde vida yerleri işaretlenir. Bunun için; askı aparatı üst hizasının yerden 150 cm. yukarıda ve duvar yüzeyinin de düz olması gerekmektedir.
3. Duvara montaj delikleri delindikten sonra cihaz ile birlikte verilen vida-dübel kullanılarak dübeller deliklere yerleştirilir. Kablo, askı aparatı üzerindeki kablo giriş deliğinden geçirilerek, askı aparatı duvara vidalar yardımıyla sabitlenir.
4. Önceden çekilmiş olan Cat5 - Cat6 diafon kablosu, T 568 B uluslararası kablo standardına göre çakılmalı, cihaz ile birlikte verilen 2'li iç zil kablosu iç zil butonuna bağlanmalıdır.
5. Çakılan Cat5 - Cat6 kablo **Detay-A**'daki soket yuvasına, iç zil kablosu ise **Detay-B**'deki soket yuvasına takılır.
6. Cihazın askı aparatı yuvaları **Detay-C**'deki gibi duvardaki askı aparatına denk gelecek şekilde yerleştirilip, cihaz aşağıya doğru çekilerek yuvaya sabitlenir.