

Pano Anahtarını
Üst kilit yuvasına
takın ve panoyu açın


②



Pano Anahtarını
Alt kilit yuvasına
takın ve panoyu açın

Koruma kapaklı
arka kapak


③

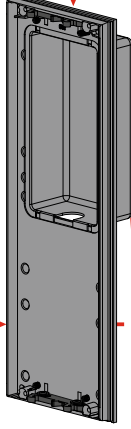

**Panel Koruma
kapağını arka
kapaktan ayırın**

Koruma kapağı
sökülmüş
arka kapak

Arka Kapağı
Dekoratif
Çerçeveye
Monte Eden
Vidalar

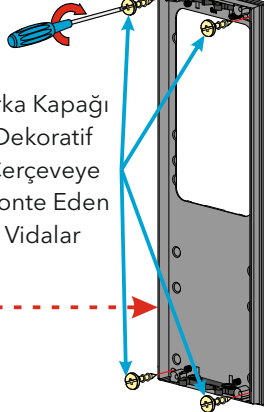

Audio su terazisi
ile siva üstü
çerçevenin
düzgünlüğünü
ayarlayın




Dekoratif
Çerçeveyi
Duvara Monte
Eden Vidalar

Dekoratif Çerçeve

①

Led aydınlatma
besleme kabloları

⑤

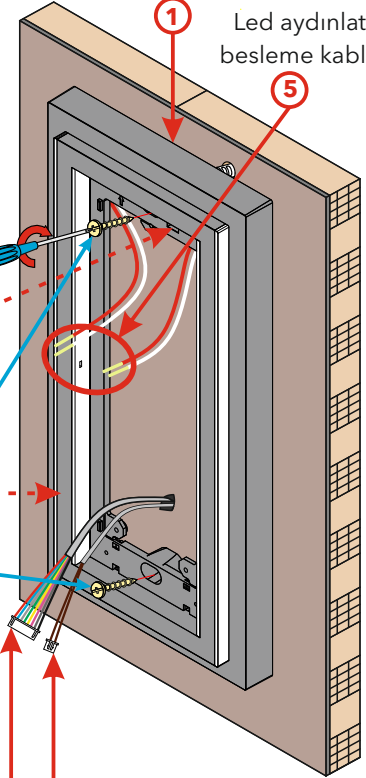


DT-8 Diafon Kablosu

Kapı Otomatığı Kablosu


④

⑥


Zil Paneli Montaj Yüksekliği ve Kamera Görüş Açısı

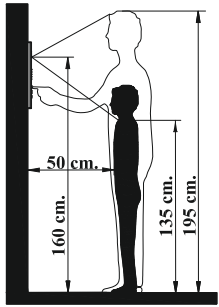

Dekoratif Çerçeve Ölçüsü

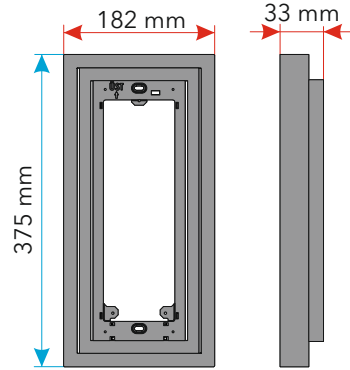

Detay - A Zil paneli soket yapısı

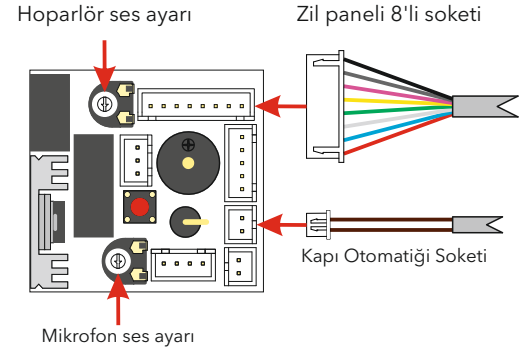

DUVARA MONTAJ

1. Siva üstü dekoratif çerçeveyi duvara vidalamadan önce montaj yüzeyinin düz olduğundan emin olun. Zil paneli siva üstü dekoratif çerçevesini ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile çerçeve üst hizasını yerden **169 cm**'e ölçün. Su terazisini çerçeve üzerindeki yuvaya yerleştirip vida yerlerini duvara işaretleyin. İşaretlenen vida yerlerini 5 mm'lik matkap ucu ile delin ve dübelleri duvara çakın. Çerçeveyi ürün ile verilen vidalar ile duvara sabitleyin.
2. Panel kilit anahtarını zil paneli alt kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel alt kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır. Panel kilit anahtarını zil paneli üst kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel üst kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır.
3. Zil paneli arkasındaki koruma kapağını sökün ve koruma kapağı sökülmüş arka kapağı dekoratif çerçeveye ürün ile birlikte verilen vidalar yardımıyla sabitleyin.
4. Önceden çekilmiş olan DT-8 diafon kablosunu, panel ile birlikte verilen 8'li sokete rengi rengine bağlayın.
5. Dekoratif çerçeve led aydınlatma uçlarını; kırmızı renk DT-8'in kırmızısına, beyaz renk DT-8'in beyazına gelecek şekilde bağlayın.
6. Panel ile birlikte verilen 2'li kapı otomatığı kablosunu kapı otomatığının açan uçlarına bağlayın (iki kablo birbirine değdirildiğinde kapı otomatığını açan uçlar).
7. DT-8 kablolu soket ve kapı otomatığı soketi **Detay-A**'da gösterilen soket yuvalarına takılır. Zil panelini kilit yuvalarına denk gelecek şekilde askı aparatına yerleştirin, üst ve alt kilit yerlerinden hafif ittirerek panel ve askı aparatı kilit yuvalarının birbirini tutmasını sağlayın.
8. Siva üstü dekoratif çerçeve; Mekanik Butonlu, Dokunmatik Butonlu ve Dokunmatik Ekranlı tüm zil panelleri ile uyumludur.

Pano Anahtarını
Üst kilit yuvasına
takın ve panoyu açın


②



Pano Anahtarını
Alt kilit yuvasına
takın ve panoyu açın

Koruma kapaklı
arka kapak


③



**Panel Koruma
kapağını arka
kapaktan ayırın**

Koruma kapağı
sökülmüş
arka kapak

Arka Kapağı
Dekoratif
Çerçeveye
Monte Eden
Vidalar

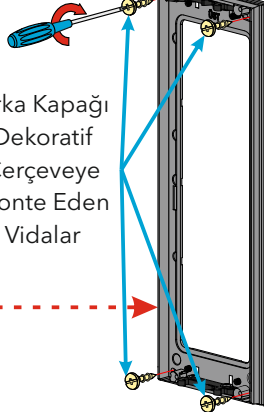

Audio su terazisi
ile siva üstü
çerçevenin
düzgünlüğünü
ayarlayın



Dekoratif
Çerçeveyi
Duvara Monte
Eden Vidalar


Harici 24 V DC
Led aydınlatma
besleme kabloları

Dekoratif Çerçeve

①

LED aydınlatma
besleme kabloları

⑤

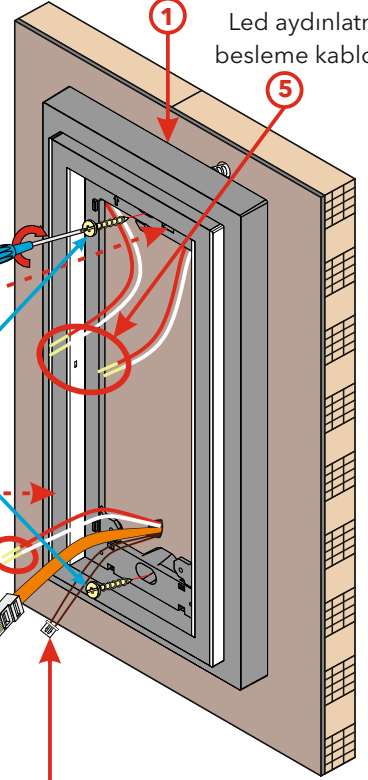


Cat5 - Cat 6 Diafon Kablosu

④


⑥

Kapı Otomatiği Kablosu


Zil Paneli Montaj Yüksekliği ve Kamera Görüş Açısı

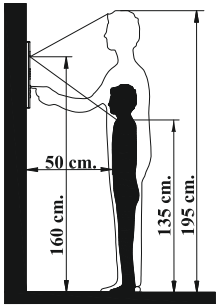


Dekoratif Çerçeve Ölçüsü

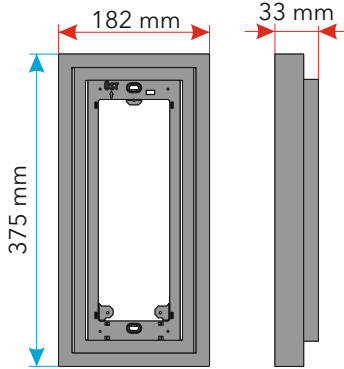

Detay - A Zil paneli soket yapısı

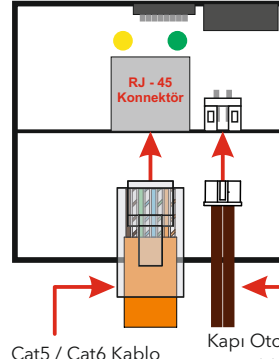

RJ-45 KABLO SIRALAMASI

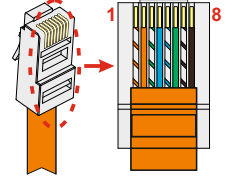

- 1- Turuncu-Beyaz
- 2- Turuncu
- 3- Yeşil-Beyaz
- 4- Mavi
- 5- Mavi-Beyaz
- 6- Yeşil
- 7- Kahverengi-Beyaz
- 8- Kahverengi

DUVARA MONTAJ

1. Sıva üstü dekoratif çerçeveyi duvara vidalamadan önce montaj yüzeyinin düz olduğundan emin olun. Zil paneli sıva üstü dekoratif çerçevesini ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile çerçeve üst hizasını yerden **169 cm**'e ölçün. Su terazisini çerçeve üzerindeki yuvaya yerleştirip vida yerlerini duvara işaretleyin. İşaretlenen vida yerlerini 5 mm'lik matkap ucu ile delin ve dübelleri duvara çakın. Çerçeveyi ürün ile verilen vidalar ile duvara sabitleyin.
2. Panel kilit anahtarını zil paneli alt kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel alt kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır. Panel kilit anahtarını zil paneli üst kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel üst kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır.
3. Zil paneli arkasındaki koruma kapağını sökün ve koruma kapağı sökülmüş arka kapağı dekoratif çerçeveye ürün ile birlikte verilen vidalar yardımıyla sabitleyin.
4. Önceden çekilmiş olan cat 5 ve ya cat 6 diafon kablosu, T 568 B uluslararası kablo standardına göre şekildeki gibi çakın.
5. **Dekoratif çerçeve led aydınlatma uçları için kasa içerisine 2x0,50 kablo çekilerek harici bir 24 VDC güç kaynağı bağlanması gerekir.** Dekoratif çerçeve üzerindeki led aydınlatma besleme uçları; Kırmızı kablo (+) güç kaynağının (+) ucuna ve Beyaz kablo (-) güç kaynağının (-) ucuna bağlanmalıdır.
6. Panel ile birlikte verilen 2'li kapı otomatiği kablosunu kapı otomatiğinin açan uçlarına bağlayın (iki kablo birbirine değiştirildiğinde kapı otomatiğini açan uçlar).
7. Cat 5 ve ya Cat 6 diafon kablosu ve kapı otomatiği soketi **Detay-A**'da gösterilen soket yuvalarına takılır. Zil panelini kilit yuvalarına denk gelecek şekilde askı aparatına yerleştirin, üst ve alt kilit yerlerinden hafif ittirerek panel ve askı aparatı kilit yuvalarının birbirini tutmasını sağlayın.
8. Sıva üstü dekoratif çerçeve; Mekanik Butonlu, Dokunmatik Butonlu ve Dokunmatik Ekranlı tüm zil panelleri ile uyumludur.