

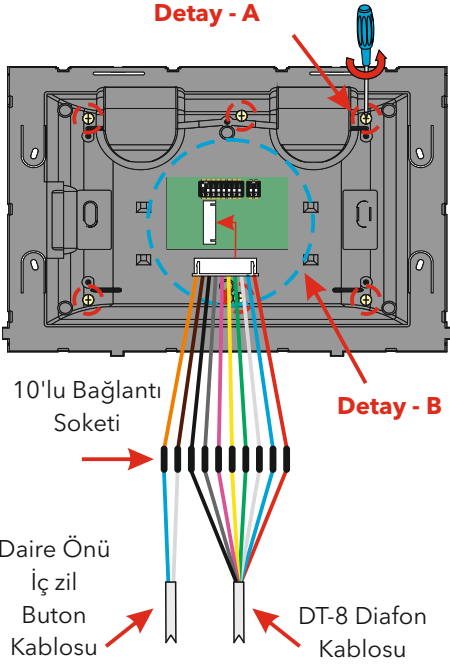



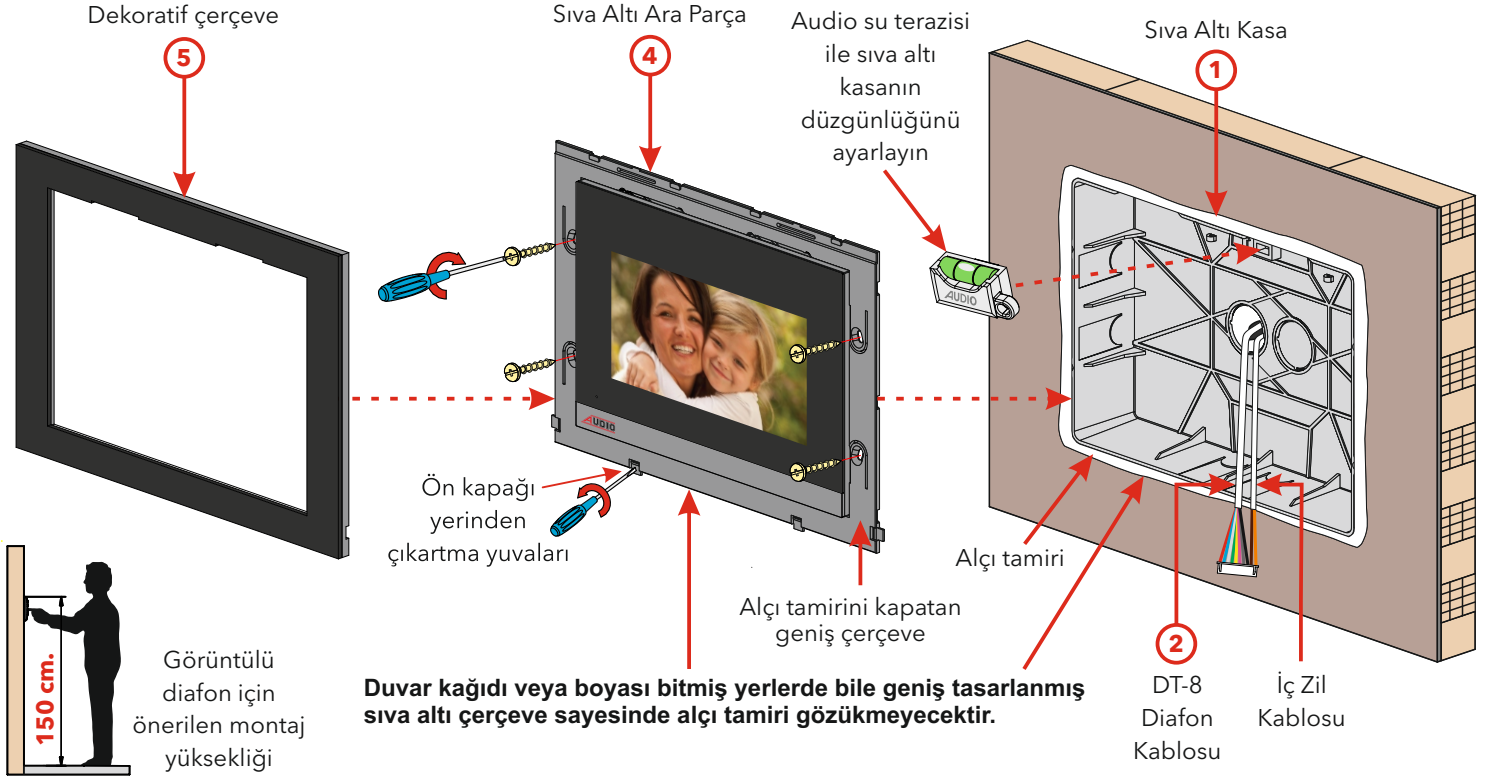


Yeni Görüntülü Diafon Sıva Altı Ön Kapak ve Sıva Altı Kasa Montaj Ölçüleri

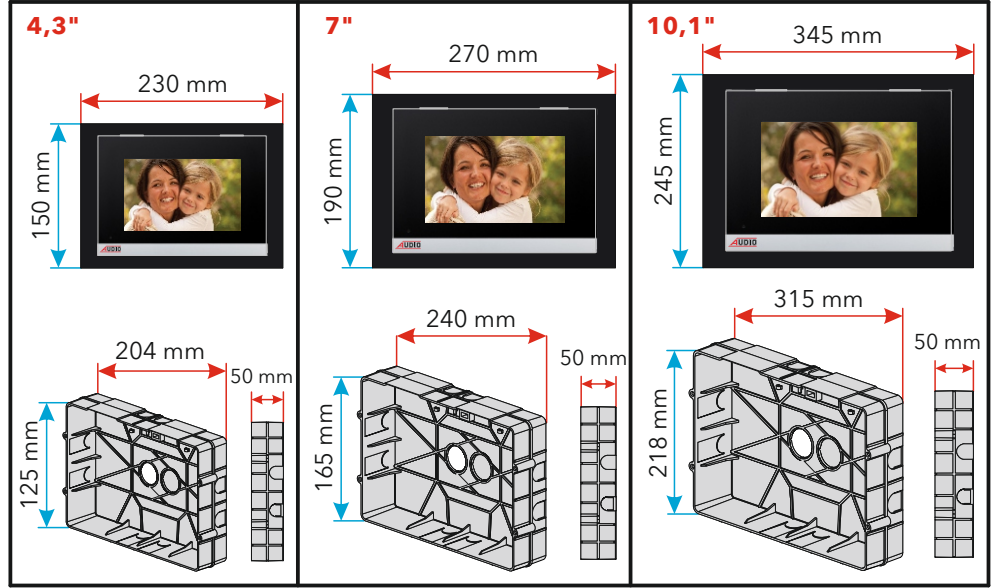


DUVARA MONTAJ


1. Görüntülü diafonu sıva altı kasanı ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile kasa üst hizasını yerden **150 cm**'e ölçün ve kasa ebatlarında duvarı işaretleyin. İşaretlenen alanı kasa içerisine girecek kadar kırın. Kasa kablo giriş deliğini açın ve kabloları kasa içerisine alın. Su terazisini kasa içerisindeki yuvaya takın ve düz bir şekilde kasayı alçı ile duvara sabitleyin.
2. Önceden çekilmiş olan DT-8 diafon kablosunu, 10'lu bağlantı soketinin ilk sekiz rengi ile rengi rengine bağlayın. Geriye kalan 2 rengine ise daire ö nü iç zil butonundan gelen 2x0,50 kabloyu bağlayın.
3. Bağlantısı yapılan 10'lu soketi **Detay-B**'deki soket yuvasına takın. Şube hangi daireye ait ise; BUS sistemler için kod tablosuna göre switch'lerle blok ve daire adreslemesini yapmayı unutmayın.
4. Sıva altı kasaya montajı yapılabilecek şekilde gelen görüntülü diafonu sıva altı kasaya vidalayın. Sıva altı kasa yamuk dondurulmuş olsa bile su terazisi yardımı ile vida boşluklarından ayar yapın.
5. Değişik renk ve modellerdeki dekoratif çerçeveyi yerine takın. Ön kapak ile şube arasında yükseklik farkı oluyorsa; çerçeve ve ara parçayı yerinden sökerek **Detay-A**'da gösterilen sıva altı ara parça arkasındaki vidalar yardımıyla yükseklik farkını ayarlayın.

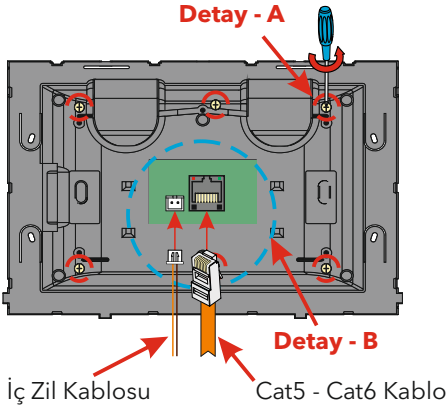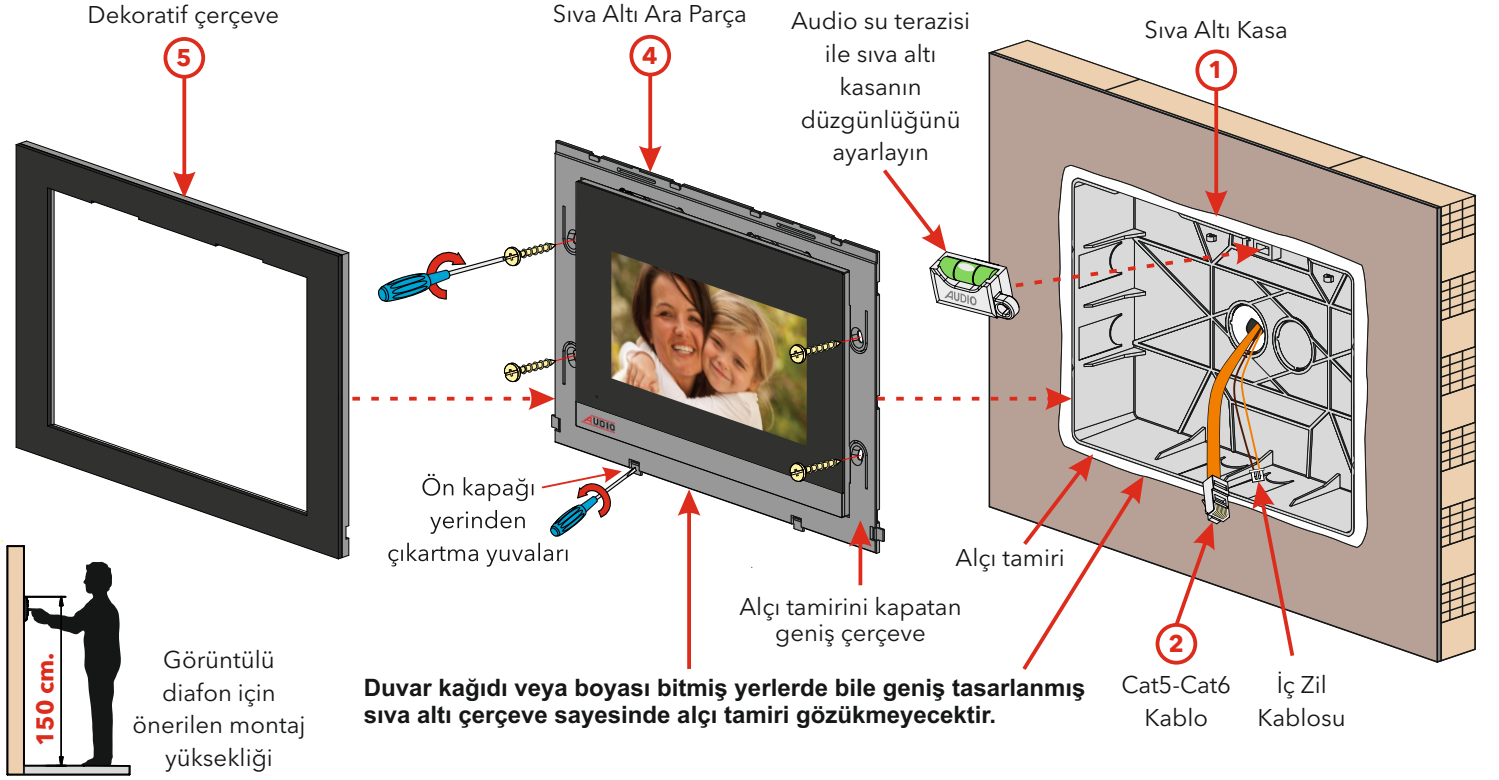

RJ - 45 KABLO SIRILAMASI

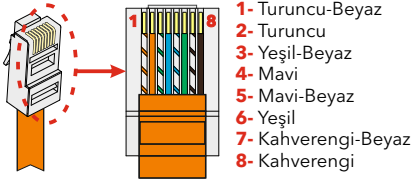

Yeni Görüntülü Diafon Sıva Altı Ön Kapak ve Sıva Altı Kasa Montaj Ölçüleri

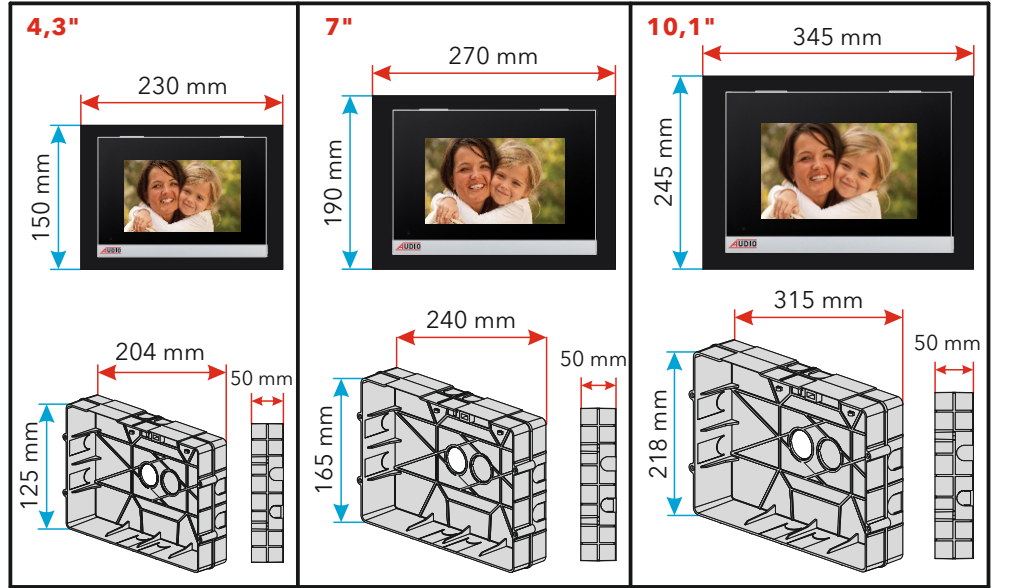

DUVARA MONTAJ

1. Görüntülü diafonu sıva altı kasesini ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile kasa üst hizasını yerden **150 cm**'e ölçün ve kasa ebatlarında duvarı işaretleyin. İşaretlenen alanı kasa içerisine girecek kadar kırın. Kasa kablo giriş deliğini açın ve kabloları kasa içerisine alın. Su terazisini kasa içerisindeki yuvaya takın ve düz bir şekilde kaseyi alçı ile duvara sabitleyin.
2. Önceden çekilmiş olan cat 5 veya cat 6 diafon kablosunu, T 568 B uluslararası kablo standardına göre çekin. Şube ile birlikte verilen 2'li iç zil kablosunu daire önü iç zil butonundan gelen 2x0,50 kabloya bağlayın.
3. Bağlantısı yapılan cat 5 - cat 6 kablo ve iç zil soketini **Detay-B**'deki soket yuvalarına takın. Şube hangi daireye ait ise; BUS sistemler için kod tablosuna göre switch'lerle, IP sistemler için şubeye enerji verildiğinde teknik menü içerisinden blok ve daire adreslemesini yapmayı unutmayın.
4. Sıva altı kasaya montajı yapılabilecek şekilde gelen görüntülü diafonu sıva altı kasaya vidalayın. Sıva altı kasa yamuk dondurulmuş olsa bile su terazisi yardımı ile vida boşluklarından ayar yapın.
5. Değişik renk ve modellerdeki dekoratif çerçeveyi yerine takın. Ön kapak ile şube arasında yükseklik farkı oluyorsa; çerçeve ve ara parçayı yerinden sökerek **Detay-A**'da gösterilen sıva altı ara parça arkasındaki vidalar yardımıyla yükseklik farkını ayarlayın.