



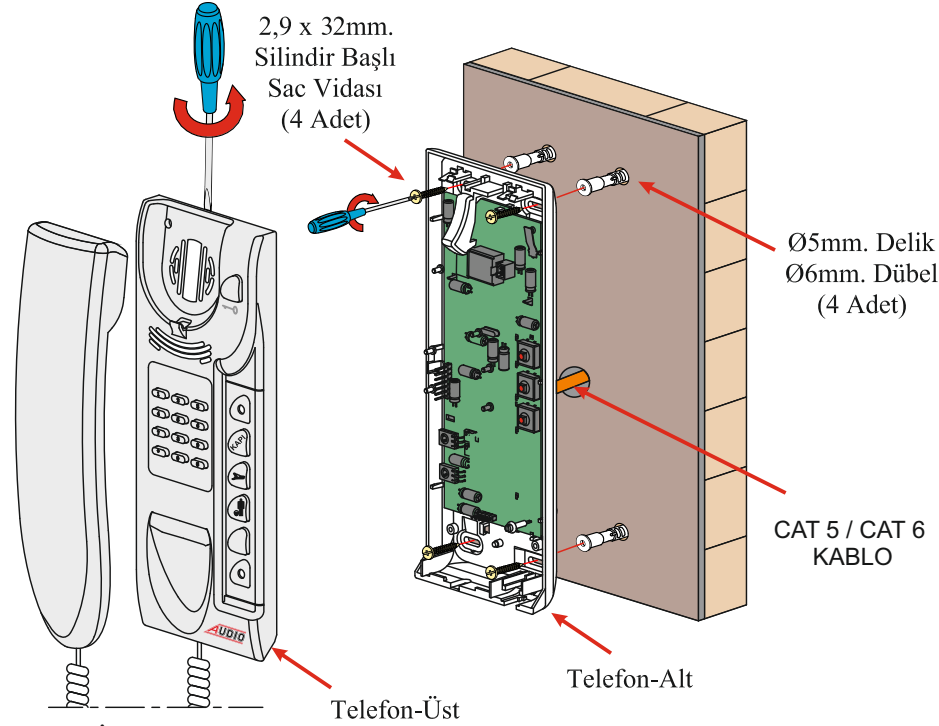


MONTAJ TALİMATI

- 1- Cihazı açabilmek için şekildeki gibi telefonun üst tarafında bulunan tornavida yuvasına, düz tornavidayı dik olarak yerleştirip sağa ve ya sola çeviriniz.
- 2- Cihazı monte edeceğiniz yüzeye delik yerlerini telefon altı yardımı ile işaretleyiniz.
- 3- 05mm'lik elmas uçlu matkap ile 06mm'lik dübel girecek şekilde işaretlenen yerleri deliniz ve dübelleri deliklere çakınız.
- 4- Rj-45 soketi aşağıdaki örneğe göre çakınız ve telefonun arkasındaki soket yuvasına soketi takınız. Soketi taktıktan sonra 2,9 x 32mm'lik sac vidaları ile telefon altını düzgün bir şekilde vidalayınız.
- 5- Telefonun üst kapağını telefonun alt kapağına alt köşe tırnakları denk gelecek şekilde tutturunuz ve üst kısmını ileri iterek takınız.
- 6- Boru tesisatı döşenirken anahtar kasasının yerden yüksekliği yaklaşık 150 cm olmalıdır.
- 7- Şube montajları dairenin boya vs. gibi işlemlerinden sonra yapılmalıdır.
- 8- Tüm ürünlerimizin montaj için gerekli vida ve dübelleri kutu içindedir.

TÜM TELEFON ŞUBELERİ İÇİN ÖNERİLEN MONTAJ YÜKSEKLİĞİ

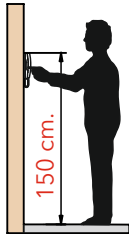


RJ-45 KABLO SIRALAMASI

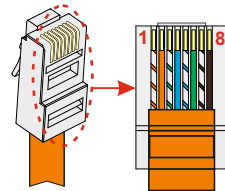

CAT 5 / CAT 6 KABLO

- 1- Turuncu-Beyaz
- 2- Turuncu
- 3- Yeşil-Beyaz
- 4- Mavi
- 5- Mavi-Beyaz
- 6- Yeşil
- 7- Kahverengi-Beyaz
- 8- Kahverengi

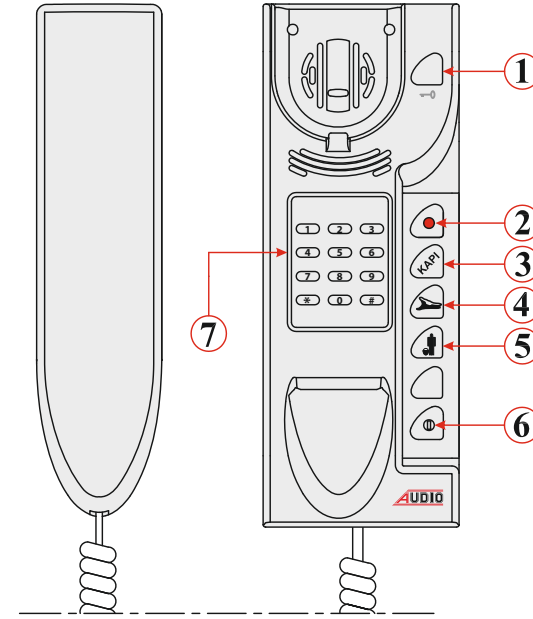

FONKSİYONLAR

1. Kapı otomatığı butonu
2. Şube aktif ledi
3. Kapı görüşme butonu
4. Güvenlik arama butonu
5. Daire arama butonu
6. Zil sesi seviye ayarı
7. Tuş takımı.

Teknisyen telefonundan daireleri arama: Şube kapalı durumda iken ahize kaldırılır, aranmak istenen daire numarası 2 haneli blok ve 3 haneli daire numarası tuş takımından tuşlanır ve daire arama butonuna basılır. Karşı taraf cevap verdiğinde görüşme başlar, ahize yerine konularak görüşme sonlandırılır.


Arama örneği: Birinci bloktaki 15 numaralı daireyi aramak için;

Tuş takımından 01015 tuşlanır ve ardından  tuşuna basılır.

Teknisyen telefonda güvenlik arama: Şube kapalı durumda iken ahize kaldırılır ve güvenlik arama butonuna basılır. Güvenlik cevap verdiğinde görüşme başlar, ahize yerine konularak görüşme sonlandırılır.


Arama örneği: Güvenliği aramak için;

Ahizeyi kaldırılır ve  güvenlik tuşuna basılır..

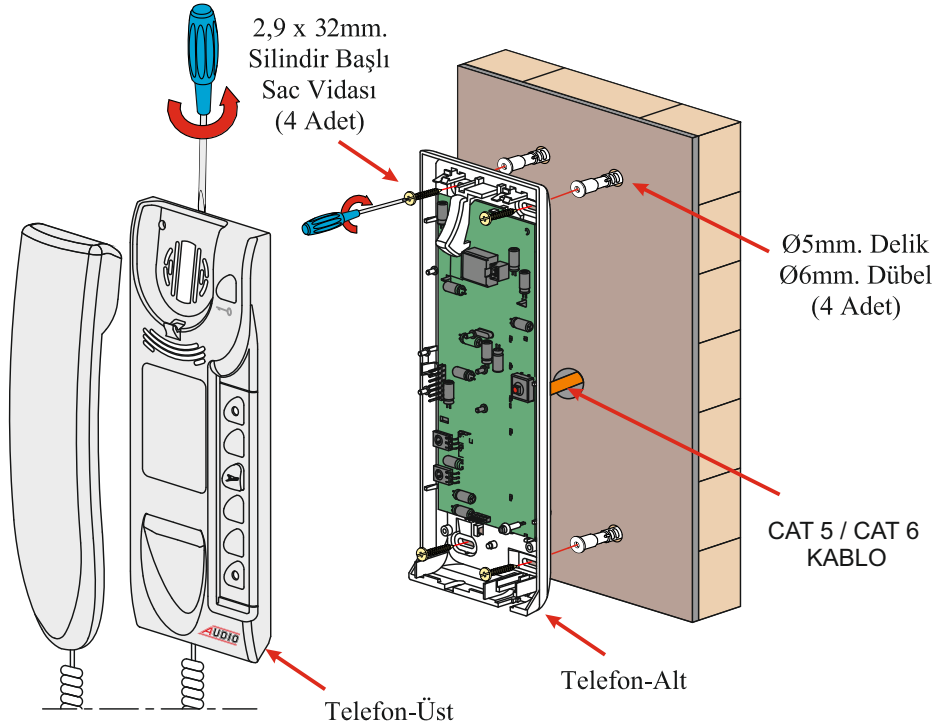

MONTAJ TALİMATI

- 1- Cihazı açabilmek için şekildeki gibi telefonun üst tarafında bulunan tornavida yuvasına, düz tornavidayı dik olarak yerleştirip sağa ve ya sola çeviriniz.
- 2- Cihazı monte edeceğiniz yüzeye delik yerlerini telefon altı yardımı ile işaretleyiniz.
- 3- 05mm'lik elmas uçlu matkap ile 06mm'lik dübel girecek şekilde işaretlenen yerleri deliniz ve dübelleri deliklere çakınız.
- 4- Rj-45 soketi aşağıdaki örneğe göre çakınız ve telefonun arkasındaki soket yuvasına soketi takınız. Soketi taktıktan sonra 2,9 x 32mm'lik sac vidaları ile telefon altını düzgün bir şekilde vidalayınız.
- 5- Telefonun üst kapağını telefonun alt kapağına alt köşe tırnakları denk gelecek şekilde tutturunuz ve üst kısmını ileri iterek takınız.
- 6- Tüm ürünlerimizin montaj için gerekli vida ve dübelleri kutu içindedir.

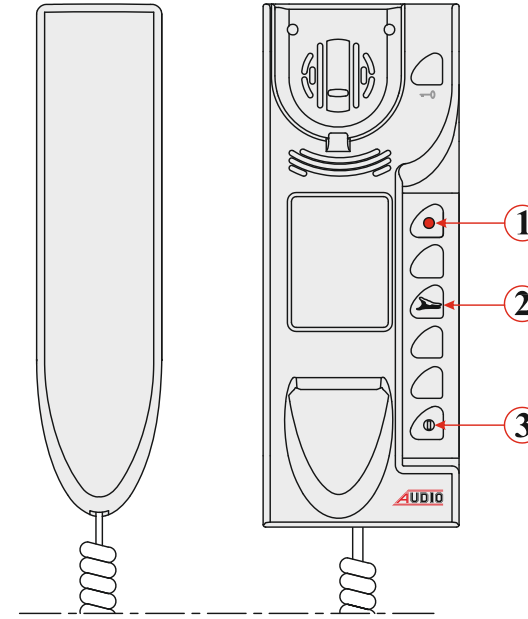

FONKSİYONLAR


1. Şube aktif ledi
2. Güvenlik arama butonu
3. Zil sesi seviye ayarı

Asansör telefondan güvenliği arama: Şube kapalı durumda iken ahize kaldırılır ve güvenlik arama butonuna basılır. Güvenlik cevap verdiğinde görüşme başlar, ahize yerine konularak görüşme sonlandırılır.


Arama örneği: Güvenliği aramak için;

Ahizeyi kaldırılır ve  güvenlik tuşuna basılır..

TÜM TELEFON ŞUBELERİ İÇİN ÖNERİLEN MONTAJ YÜKSEKLİĞİ

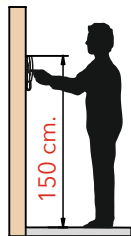

RJ-45 KABLO SIRALAMASI

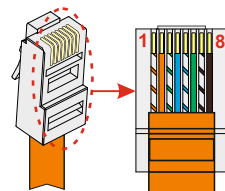

- 1- Turuncu-Beyaz
- 2- Turuncu
- 3- Yeşil-Beyaz
- 4- Mavi
- 5- Mavi-Beyaz
- 6- Yeşil
- 7- Kahverengi-Beyaz
- 8- Kahverengi