


Pano Anahtarını
Üst Kilit Yuvasına
Takın ve Panoyu Açın




Pano Anahtarını
Alt Kilit Yuvasına
Takın ve Panoyu Açın

Arka Kapağı
Sıva Altı Ara
Parçaya Monte
Eden Vidalar

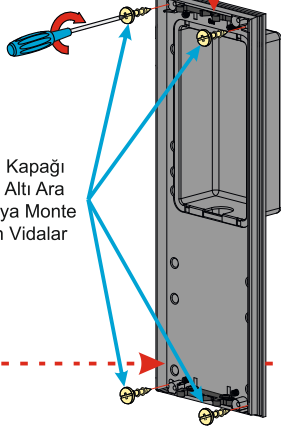

Panel Arka
Kapak

Sıva Altı
Ara Parçayı
Kasaya Monte
Eden Vidalar

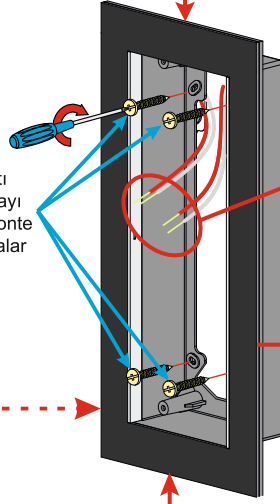

Sıva Altı
Ara Parça


Su Terazisi İle
Sıva Altı Kasanın
Düzgünlüğünü
Ayarlayın



Led Aydınlatma
Besleme
Kabloları

Alçı Tamiri

Alçı Tamirini
Kapanan
Geniş Çerçeve

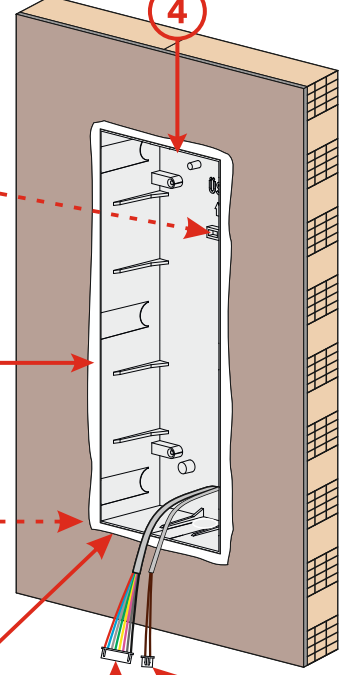


Sıva Altı
Kasa

DT-8 Diafon
Kablosu


Kapı Otomatiği
Kablosu

Duvar boyası, mermer veya granit yüzeyi bitmiş yerlerde bile geniş tasarlanmış sıva altı çerçeve sayesinde alçı tamiri gözükmeyecektir.


Zil Paneli Montaj Yüksekliği ve Kamera Görüş Açısı

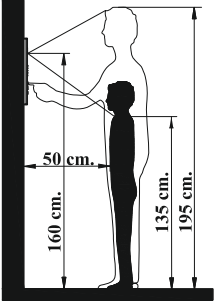

Sıva altı Kasa ve Ara Parça Ölçüleri

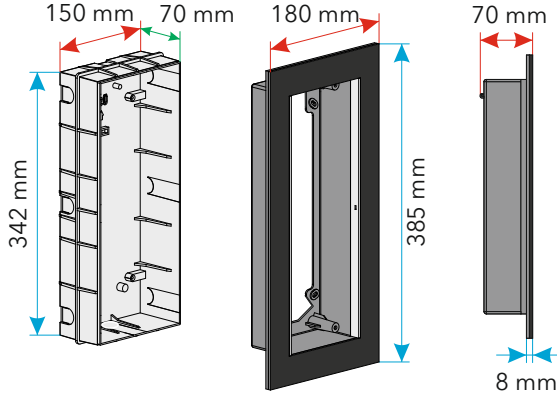


Detay - A Zil paneli soket yapısı

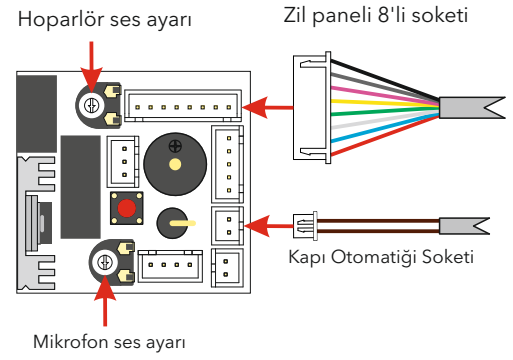


DUVARA MONTAJ


1. Zil paneli sıva altı kasanı ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile kasa üst hizasını yerden **166 cm**'e ölçün ve kasa ebatlarında duvarı işaretleyin. İşaretlenen alanı kasa içerisine girecek kadar kırın. Kasa kablo giriş deliğini açın ve kabloları kasa içerisine alın. Su terazisini kasa içerisindeki yuvaya takın ve düz bir şekilde kasayı alçı ile duvara sabitleyin.
2. Sıva altı ara parçayı duvardaki kasaya yerleştirmeden önce duvar yüzeyinin düz olduğundan emin olun. Sıva altı ara parçayı sabitlenen sıva altı kasa içerisine ürün ile birlikte verilen vidalar yardımıyla sabitleyin.
3. Panel kilit anahtarını zil paneli alt kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel alt kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır. Panel kilit anahtarını zil paneli üst kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel üst kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır.
4. Zil paneli arka kapağını sıva altı ara parçaya ürün ile birlikte verilen vidalar yardımıyla sabitleyin.
5. Önceden çekilmiş olan DT-8 diafon kablosunu, panel ile birlikte verilen 8'li sokete rengi rengine bağlayın.
6. Sıva altı ara parça led aydınlatma uçlarını; kırmızı renk DT-8'in kırmızısına, beyaz renk DT-8'in beyazına gelecek şekilde bağlayın.
7. Panel ile birlikte verilen 2'li kapı otomatiği kablosunu kapı otomatiğinin açan uçlarına bağlayın (iki kablo birbirine değiştirildiğinde kapı otomatiğini açan uçlar).
8. DT-8 kablolu soket ve kapı otomatiği soketi **Detay-A**'daki soket yuvalarına takılır. Zil panelini kilit yuvalarına denk gelecek şekilde askı aparatına yerleştirin, üst ve alt kilit yerlerinden hafif ittirerek panel ve askı aparatı kilit yuvalarının birbirini tutmasını sağlayın.
9. Sıva altı kasa; Mekanik Butonlu, Dokunmatik Butonlu ve Dokunmatik Ekranlı tüm zil panelleri ile uyumludur.

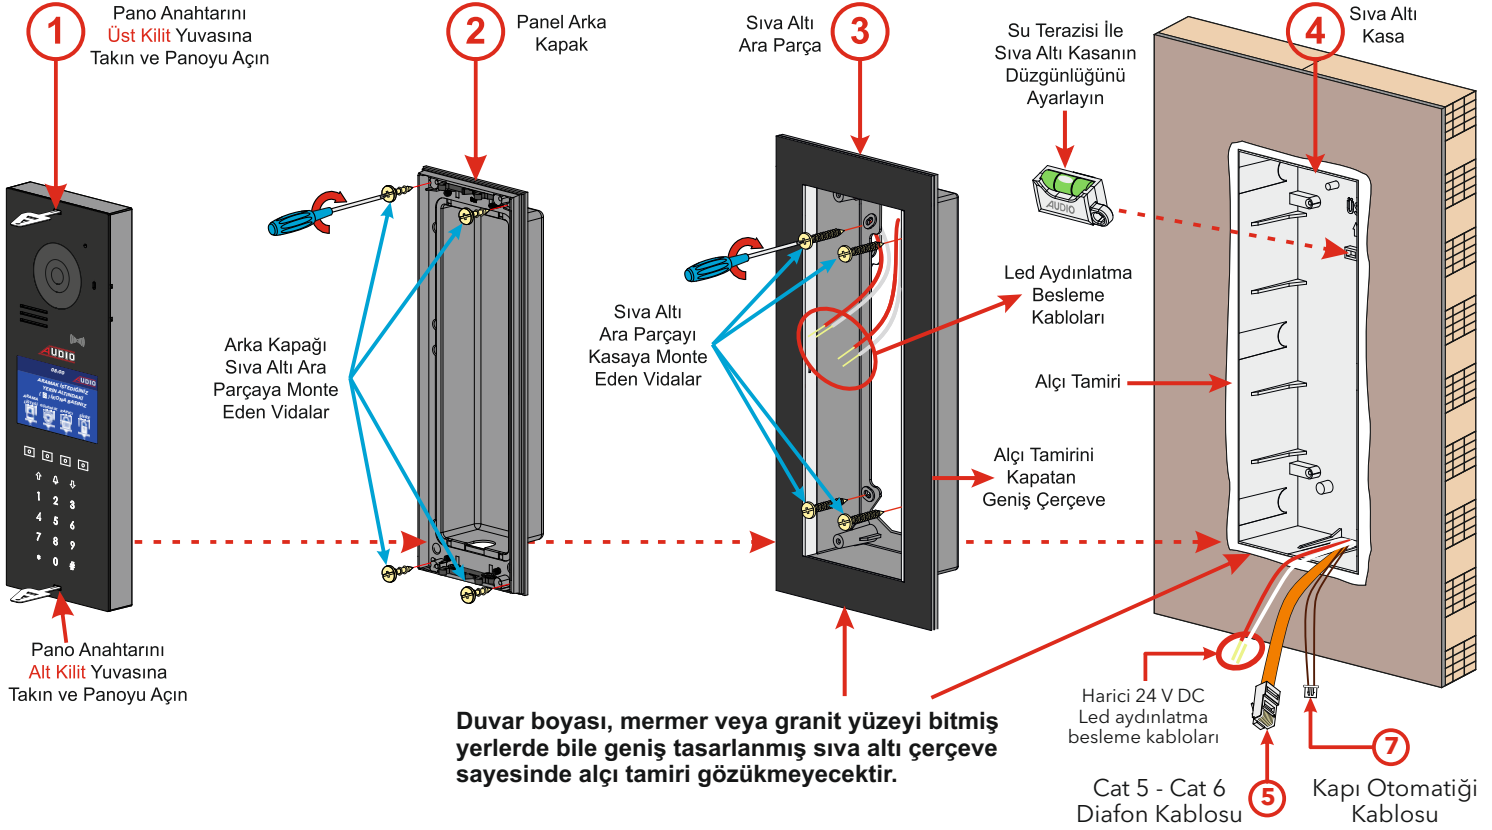


Zil Paneli Montaj Yüksekliği ve Kamera Görüş Açısı

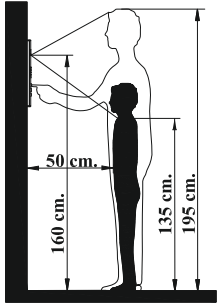

Siva altı Kasa ve Ara Parça Ölçüleri

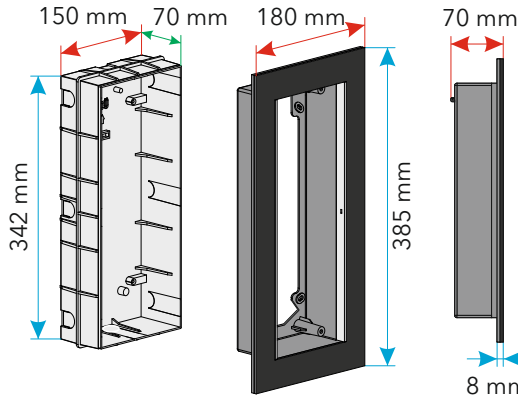

Detay - A Zil paneli soket yapısı

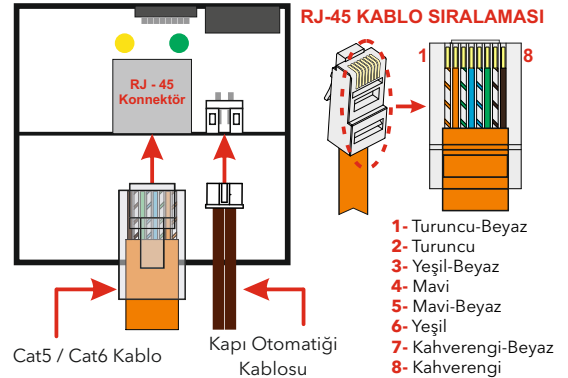

DUVARA MONTAJ

1. Zil paneli siva altı kasasını ok yönü yukarı gelecek şekilde duvara tutun, metre ile kasa üst hizasını yerden **166 cm**'e ölçün ve kasa ebatlarında duvarı işaretleyin. İşaretlenen alanı kasa içerisine girecek kadar kırın. Kasa kablo giriş deliğini açın ve kabloları kasa içerisine alın. Su terazisini kasa içerisindeki yuvaya takın ve düz bir şekilde kasayı alçı ile duvara sabitleyin.
2. Siva altı ara parçayı duvardaki kasaya yerleştirmeden önce duvar yüzeyinin düz olduğundan emin olun. Siva altı ara parçayı sabitlenen siva altı kasa içerisine ürün ile birlikte verilen vidalar yardımıyla sabitleyin.
3. Panel kilit anahtarını zil paneli alt kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel alt kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır. Panel kilit anahtarını zil paneli üst kilit yuvasına yerleştirerek hafifçe itin panel üst kısmı arka kapaktan ayrılmış olacaktır.
4. Zil paneli arka kapağını siva altı ara parçaya ürün ile birlikte verilen vidalar yardımıyla sabitleyin.
5. Önceden çekilmiş olan cat 5 ve ya cat 6 diafon kablosu, T 568 B uluslararası kablo standardına göre şekildeki gibi çıkarın.
6. **Siva altı ara parça led aydınlatma uçları için kasa içerisine 2x0,50 kablo çekilerek harici bir 24 V DC güç kaynağı bağlanması gerekir.** Ara parça üzerindeki led aydınlatma besleme uçları; Kırmızı kablo (+) güç kaynağının (+) ucuna ve Beyaz kablo (-) güç kaynağının (-) ucuna bağlanmalıdır.
7. Panel ile birlikte verilen 2'li kapı otomatığı kablosunu kapı otomatığının açan uçlarına bağlayın (iki kablo birbirine değiştirildiğinde kapı otomatığını açan uçlar).
8. Cat 5 ve ya Cat 6 diafon kablosu ve kapı otomatığı soketi **Detay-A**'da gösterilen soket yuvalarına takılır. Zil panelini kilit yuvalarına denk gelecek şekilde askı aparatına yerleştirin, üst ve alt kilit yerlerinden hafif ittirerek panel ve askı aparatı kilit yuvalarının birbirini tutmasını sağlayın.
9. Siva altı kasa; Mekanik Butonlu, Dokunmatik Butonlu ve Dokunmatik Ekranlı tüm zil panelleri ile uyumludur.