



BUS PLUS/SMART 7" ve 10,1" GÖRÜNTÜLÜ DIAFON ALARM DEDEKTÖRLERİ BAĞLANTI ŞEMASI

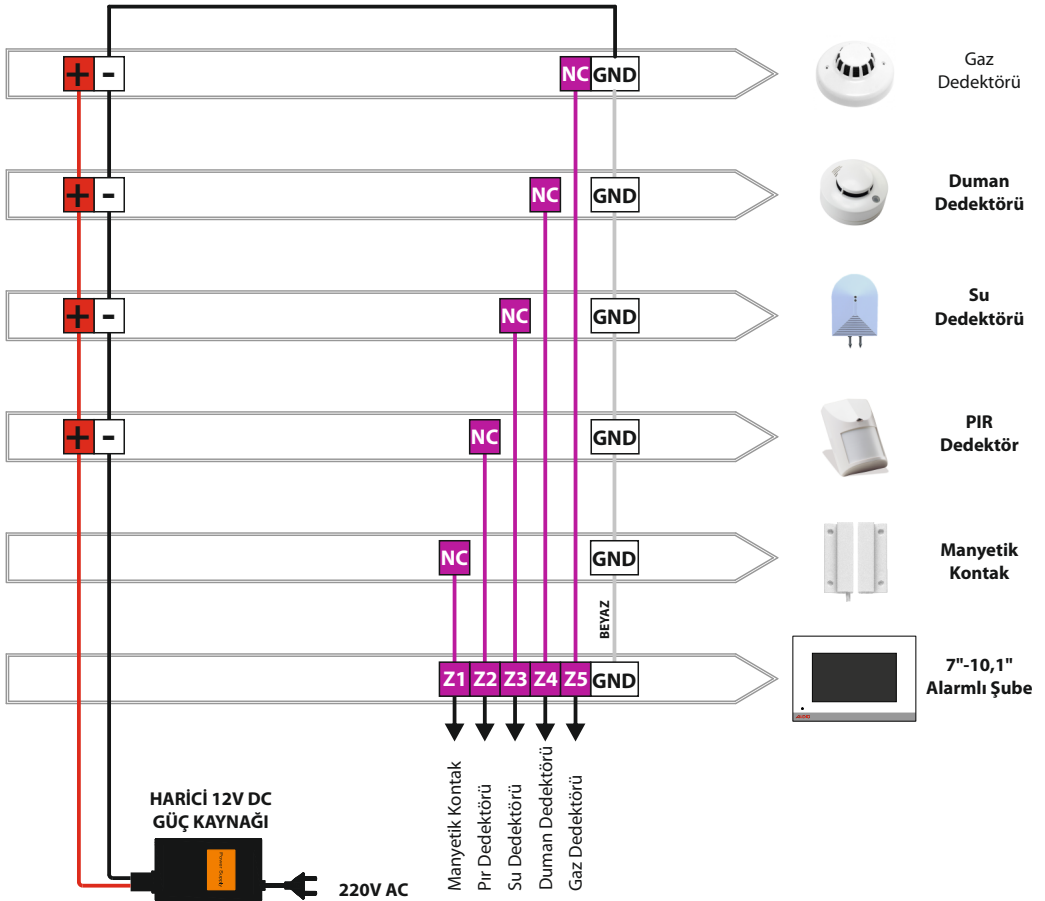

ÇIKLAMALAR


1. Zone1, Zone2, Zone3, Zone4 ve Zone 5'e seri olarak istenildiği kadar dedektör bağlanabilir. En uzak dedektöre giden kablo uzunluğunun **100 metreyi** geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca kablo mesafesine göre ikinci bir güç kaynağı eklenebilir. Dedektörler kapalı kontak olmalıdır.
2. Zone1 manyetik kontak.
3. Zone2 PIR Dedektörü, Zone3 Su Dedektörü, Zone4 Duman Dedektörü ve Zone5 Gaz Dedektörü için kullanılır.
4. Şube üzerinde 12VDC besleme bulunmamaktadır. Dedektör beslemeleri, 5 dedektör için 12VDC minimum 1,5A olmalıdır. Sisteme 5 dedektörden fazla alarm dedektörü bağlanacak ise harici beslemenin gücü artırılmalıdır.
5. Sistemde 24 saat aktif olan dedektörler vardır. Bunlar gaz, duman ve su dedektörleridir. Alarm kurulmasa da bu dedektörler sürekli aktif konumdadır.
- 2073 R0 - BS

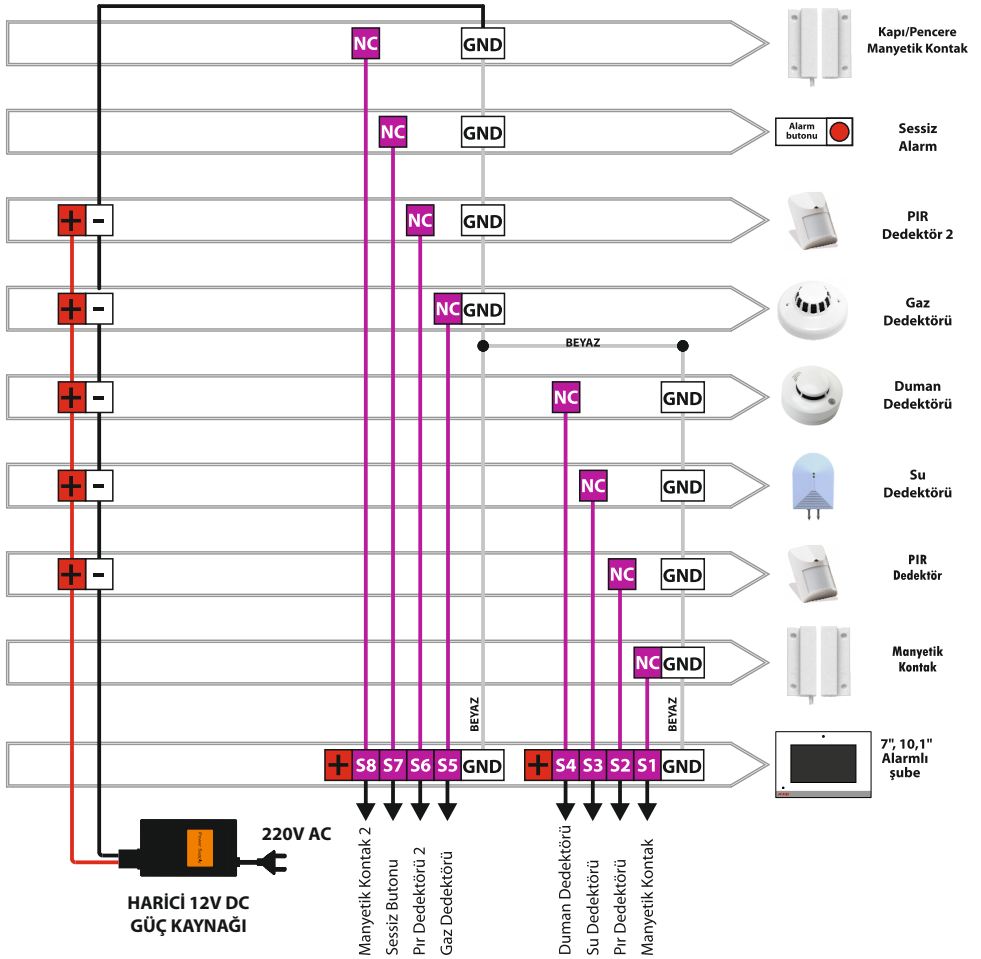

AÇIKLAMALAR

1. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Zone 7 ve Zone 8'e seri olarak istenildiği kadar dedektör bağlanabilir. En uzak dedektöre giden kablo uzunluğunun **100 metreyi** geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca kablo mesafesine göre ikinci bir güç kaynağı eklenebilir. Dedektörler kapalı kontak olmalıdır.
2. Zone 1 süreli giriş manyetik kontak, Zone 2 hareket dedektörü (cihazı görmeyen konumda monte edilmeli), Zone 3 su dedektörü, Zone 4 duman dedektörü, Zone 5 gaz dedektörü, Zone 6 süreli hareket dedektörü (cihazı gören konuma bağlanabilir), Zone 7 sessiz alarm (cihazın alarmı çalmaz sadece güvenliği bilgi gider) ve Zone 8 kapı ve pencerelere manyetik kontak bağlamak için kullanılır.
3. Şube üzerindeki 12 V DC besleme, maksimum 150 mA'e kadar kullanılmalıdır. Dedektörlerin hepsi sisteme bağlanacak ise harici 12 V DC güç kaynağı kullanılmalıdır (minimum 2A). Dedektörler için 4 x 0,50 manyetik kontaklar için 2 x 0,50 kablo yeterlidir.
4. Sistemde 24 saat aktif olan dedektörler vardır. Bunlar su, duman ve gaz dedektörleridir. Alarm kurulmasa da bu dedektörler sürekli aktif konumdadır.
5. Sessiz alarm için isteğe bağlı olarak kapalı kontak buton bağlantısı veya kapalı kontak dedektör bağlantısı yapılabilir (dedektör bağlanacak ise 4 x 0,50 kablo çekilmelidir).

AKILLI EV ALARM DEDEKTÖRLERİ BAĞLANTI ŞEMASI

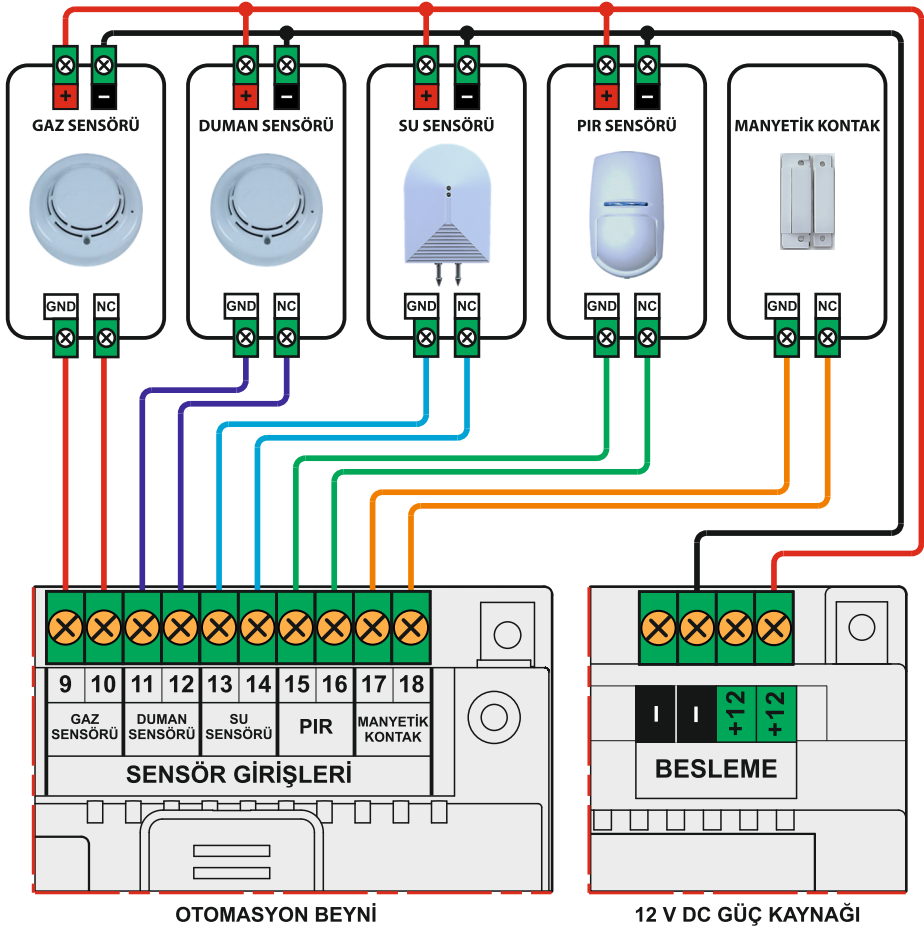

AÇIKLAMALAR

Audio Otomasyon Beyni'ne 5 farklı sensör bağlanabilir. Bütün sensör kontak uçları, doğrudan Otomasyon Beyni'ne ayrı ayrı çekilmelidir. **Sistemde kullanılacak sensörler, kapalı kontak (NC) olmalıdır.**

1- Manyetik kontak, hırsız alarmı (17 ve 18 numaralı uçlar): Eve giriş ve çıkış zaman ayarı bu uçlar için yapılabilir. Cihaz ekranına dokunup **ayarlar, alarm** ayarı menüsünde 30, 60 ve 90 saniye olarak seçilebilir (**Bus plus sistemde saniye ayarı yapılabilir, IP sistemde saniye ayarı standart 60 saniyedir**). **Bu uçlara pır sensör bağlanır ise sistemde gece modu kurulamaz. Bu nedenle pır sensör otomasyon cihazını (daire içi cihaz) gören bir noktada olmamalıdır.**

2- Pır sensör, hırsız alarmı (15 ve 16 numaralı uçlar)


3- Su baskını sensörü (13 ve 14 numaralı uçlar)

4- Duman sensörü, yangın alarmı (11 ve 12 numaralı uçlar)


5- Gaz sensörü, gaz alarmı (9 ve 10 numaralı uçlar)

ALARM DEDEKTÖRÜ SERİ BAĞLANTI ŞEMALARI

BUSPLUS/SMART veya IP ALARMLI ŞUBEDE SERİ DEDEKTÖR BAĞLANTI ÖRNEĞİ

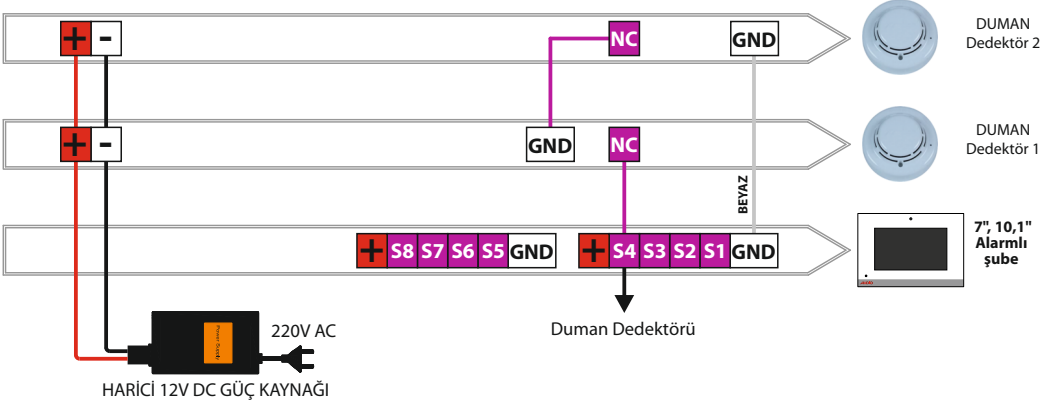

AKILLI EV'DE SERİ DEDEKTÖR BAĞLANTI ÖRNEĞİ

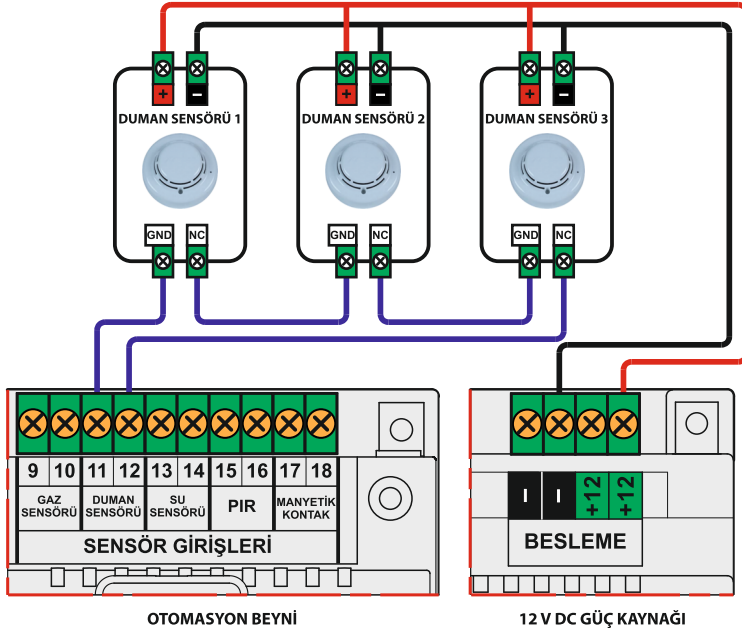

Evde birden fazla manyetik kontak, pır, su, duman veya gaz sensörü varsa şekildeki bağlantı uygulanmalıdır.