

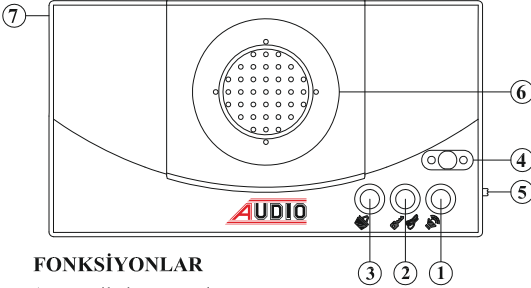


**DİAFONLAR İÇİN ÖNERİLEN
MONTAJ YÜKSEKLİĞİ**

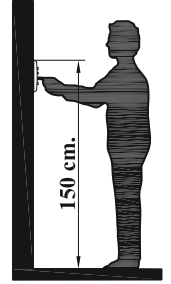

FONKSİYONLAR

- 1- Kapı ile konuşma butonu
- 2- Kapı otomatikini açma / Güvenlik butonu
- 3- Kapıcı ile görüşme butonu
- 4- Renkli led;
 - Yeşil: Kapıcı ikaz ledi
 - Kırmızı: Sistem aktif ledi
- 5- Zil sesi seviye ayarı (üç kademeli)
- 6- Hoparlör
- 7- Mikrofon

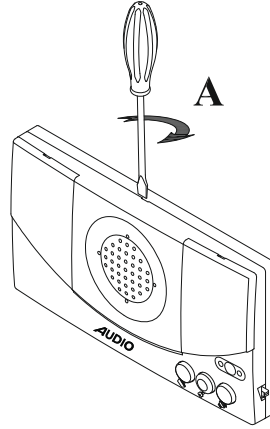

Daireden kapı ile konuşma: Panelden, dairenin zili çaldırıldığında cihazın zili çalar. Kapı ile konuşma bas-konuş, bırak-dinle şeklinde gerçekleştirilir. Çağrıya yanıt verilmezse cihaz 20sn. sonra kapanır. Çağrıya yanıt verilirse konuşma süresi toplamda 40sn.'ye çıkar. Kapı otomatikine basıldığında kapı açılır ve cihaz kendini 5sn. sonra kapatır. Daire zili çalmadan kapı otomatikini açtırmak için kapı ile konuşma butonuna basılır. 1. zil paneli aktif edilir. Kapı otomatik butonuna basılarak kapı otomatigi açtırılır.

Daireden kapıcıyı arama: Şube kapalı durumda iken kapıcı arama butonuna basarak kapıcı aranır. Kapıcı cevap verince kapı ile konuşma butonuyla bas-konuş, bırak-dinle şeklinde görüşülür. Görüşmeyi sonlandırmak için kapı otomatigi butonuna basılır. Toplam görüşme süresi 90sn.'dir.

Daireden güvenliği arama: Şube kapalı durumda iken kapı otomatigi butonuna basılırsa şube güvenliği arar. Güvenlik cevap verdiğinde kapı ile konuşma butonuyla bas-konuş, bırak-dinle şeklinde görüşme gerçekleştirilir. Toplam görüşme süresi 60sn.'dir. Görüşmeyi sonlandırmak için kapı otomatigi butonuna basılır.

KAPAK DEĞİŞİMİ

Kapakların değişimi için şekil A'daki gibi diafonun sağ ve sol kapaklarının üstünde bulunan tornavida yuvalarına, düz tornavidayı dik olarak yerleştirip sağa veya sola çeviriniz. Kapakları şekil B'deki 1.ok yönünde aralayarak yerinden çıkarınız. Yeni takacağınız kapakların alt turnaklarını yerine takınız. Üst turnağın da yerine oturduğuna emin oluncaya kadar şekil B'deki 2.ok yönünde kapakların üst kısmından itiniz. Turnaktan tık sesi gelecektir.

DUVARA MONTAJ

Düz tornavida ile şekil A'daki gibi şubenin üst, orta kısmındaki turnağı aşağı doğru iterek ön ve arka kapağı birbirinden ayırınız. Ön kapak arka parçaya menteşeli bir yapı ile bağlıdır. Ön kapağı şekildeki gibi serbest bırakarak duvara montajı yapınız.

